SAMSUNG

SM-G900FD

Посібник користувача

Ukrainian. 03/2015. Rev.1.0

www.samsung.com

Зміст

Прочитайте перед початком використання

Початок роботи

8 Зовнішній вигляд пристрою
10 Кнопки
11 Комплектація
12 Встановлення SIM- або USIM-карти й акумулятора
15 Використання двох SIM- або USIM-карт
16 Заряджання акумулятора
19 Вставлення карти пам'яті
21 Увімкнення та вимкнення пристрою
21 Тримання пристрою
22 Блокування та розблокування пристрою

Основні прийоми роботи

23 Використання сенсорного екрана
26 Значки-індикатори
27 Панелі сповіщень і швидких налаштувань
29 Головний екран і екран програм
31 Запуск програм
32 Інсталяція та видалення програм
34 Введення тексту
37 Використання функції енергозбереження
38 Перегляд довідкових відомостей

Персоналізація

39 Перехід до спрощеного режиму
39 Керування головним екраном і екраном програм
42 Змінення способу блокування екрана
43 Встановлення заставки
43 Змінення звуків дзвінка
44 Налаштування облікових записів
44 Переміщення контактів з іншого пристрою на поточний пристрій

Підключення до мережі

46 Підключення до мобільного мережі
46 Підключення до мережі Wi-Fi
48 Використання прискорювача завантаження
48 Використання смарт-перемикача мережі
49 Режим декількох вікон

Рухи та функції для полегшення використання пристрою

51 Керування за допомогою рухів
55 Перегляд наведенням
55 Кілька вікон
59 Інструменти
60 Керування однією рукою
61 Збільшення чутливості сенсорного екрана

Телефон

62 Здійснення викликів
65 Отримання викликів
66 Доступні під час виклику можливості

Контакти

67 Додавання контактів
68 Керування контактами

Звичайні повідомлення та повідомлення електронної пошти

69 Повідомлення
71 Email
72 Gmail

Камера

73 Фото- та відеозйомка
75 Використання ефекту HDR (насичений тон)
75 Використання режиму вибіркового фокусування
77 Запуск камери з екрана блокування
77 Використання режиму зйомки
78 Використання режиму «Зйомка та інше»
80 Використання режиму «Подвійна камера»
81 Використання режиму «Віртуальний тур»
83 Застосування ефектів фільтра
83 Використання функції масштабування
84 Використання режиму «Віддалений видошукач»
85 Зміна налаштувань камери

Галерея

86 Перегляд вмісту на пристрої
88 Редагування вмісту на пристрої

Інтернет та соціальні мережі

91 Інтернет
92 Chrome
92 Hangouts
92 ChatON

S Health

93 Про програму S Health
94 Запуск програми S Health
95 Настроювання головного екрана програми S Health
96 Використання меню S Health
97 Вимірювання кількості пройдених кроків
98 Запис відомостей про фізичну активність
104 Додавання відомостей про спожиті продукти
105 Керування відомостями щодо ваги
106 Використання додаткових меню

Функції керування за допомогою голосу

107 S Voice
109 Диктофон
111 Голосовий пошук

Мультимедіа

112 Музика
114 Відео
115 YouTube
116 Flipboard
116 Google+
116 Фотографії
117 Play Ігри
117 Play Музика
117 Play Фільми
117 Play Кіоск

Безпека

118 Відбитки пальців
121 Особистий режим

Безпека

123 Екстрений режим
125 Надсилання повідомлень про допомогу

Інструменти

126 S Finder
127 S Planner
129 Калькулятор
130 Годинник
131 Диск
132 Dropbox
132 Google
133 Дитячий режим
136 Лупа
136 Карти
137 Нотатки
138 Мої файли

Підключення до інших пристроїв

139 NFC
141 Bluetooth
144 S Beam
145 Швид. з'єднання
149 Smart Remote
152 Screen Mirroring
154 Використання функції мобільного друку

Диспетчер пристрою та даних

155 Оновлення пристрою
156 Передача файлів між пристроєм і комп'ютером
157 Створення резервних копій і відновлення даних
158 Скидання налаштувань до заводських значень

Налаштування

159 Про установки
159 Швидкі налаштування
159 З'єднання з мережею
163 Підключення та спільний доступ
165 Звук і екран
169 Персоналізація
170 Рух
171 Користувач і резервне копіювання
172 Система
178 Програми
178 Налаштування Google

Спеціальні можливості

179 Спеціальні можливості
180 Використання кнопки «Домашній» для відкриття меню доступності
180 TalkBack
191 Змінення розміру шрифту
191 Збільшення відображеного на екрані вмісту
191 Встановлення нагадувань про сповіщення
192 Обернення кольорів дисплея
192 Коригування кольорів
193 Встановлення сповіщення за допомогою спалаху
193 Вимкнення всіх звуків
193 Налаштування установок субтитрів
194 Налаштування звукового балансу
194 Використання монофонічного звуку
194 Використання функції виявлення плачу дитини
195 Використання автоматичного тактильного зворотного зв'язку
195 Використання допоміжних меню
197 Увімкнення екрана за допомогою функції безконтактних жестів
197 Встановлення опцій затримки під час торкання й утримання
197 Використання режиму керування взаємодією
198 Відповідь на виклики та їх завершення
198 Використання режиму одного торкання
199 Налаштування доступності
200 Використання інших корисних функцій

Усунення неполадок

Прочитайте перед початком використання

Завдяки технологічному досвіду та новітнім стандартам Samsung цей пристрій забезпечує мобільний зв'язок і дає змогу користуватися різноманітними медіапослугами. Докладні відомості про функції та можливості пристрою наведено в цьому посібнику користувача та на веб-сайті www.samsung.com.

- Для безпечного та належного користування пристроєм перш за все уважно ознайомтеся з цим посібником.
- В описах використовуються стандартні налаштування пристрою.
- Деякі відомості можуть не відповідати вашому пристрою, залежно від країни, оператора зв'язку або програмного забезпечення пристрою.
- Вміст (високоякісний вміст), що вимагає активного використання ресурсів ЦП і ОЗП, буде впливати на загальну ефективність роботи пристрою. Програми можуть не працювати належним чином, залежно від характеристик пристрою та середовища, у якому він використовується.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням, спричинені використанням програм постачальників, відмінних від Samsung.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням або сумісністю, спричинені зміненням налаштувань реєстру, зміненням програмного забезпечення або компонентів операційної системи. Спроби встановлення відмінних від запропонованих виробником налаштувань операційної системи можуть призвести до неправильної роботи пристрою або програм.
- Використання програмного забезпечення, джерел звуку, заставок, зображень та іншого мультимедійного вмісту, що постачається разом із цим пристроєм, обмежено згідно з умовами ліцензійної угоди. Вилучення та використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях є порушенням законів щодо авторських прав. Користувачі несуть повну відповідальність за незаконне використання медіаданих.
- За використання послуг, що потребують передачі даних, наприклад послуг обміну повідомленнями, завантаження, автоматичної синхронізації, а також послуг визначення розташування, може стягуватися додаткова плата. Щоб уникнути додаткових витрат, виберіть відповідний тарифний план. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

- Стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, можуть оновлюватися, а також більше не підтримуватися без завчасного попередження. У разі виникнення питань щодо програм, що постачаються разом із пристроєм, зверніться до сервісного центру Samsung. Стосовно встановлених користувачами програм звертайтеся до постачальників цих програм.
- Змінення операційної системи пристрою або встановлення програмного забезпечення, завантаженого з неофіційних джерел, може призвести до несправності пристрою, а також пошкодження даних або їх втрати. Ці дії вважаються порушенням ліцензійної угоди з компанією Samsung і призводять до припинення дії гарантії.

Пояснювальні позначки

Попередження: ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб

Увага!: ситуації, що можуть спричинити пошкодження пристрою або іншого обладнання

Примітка: примітки, поради з користування та додаткова інформація

Початок роботи

Зовнішній вигляд пристрою

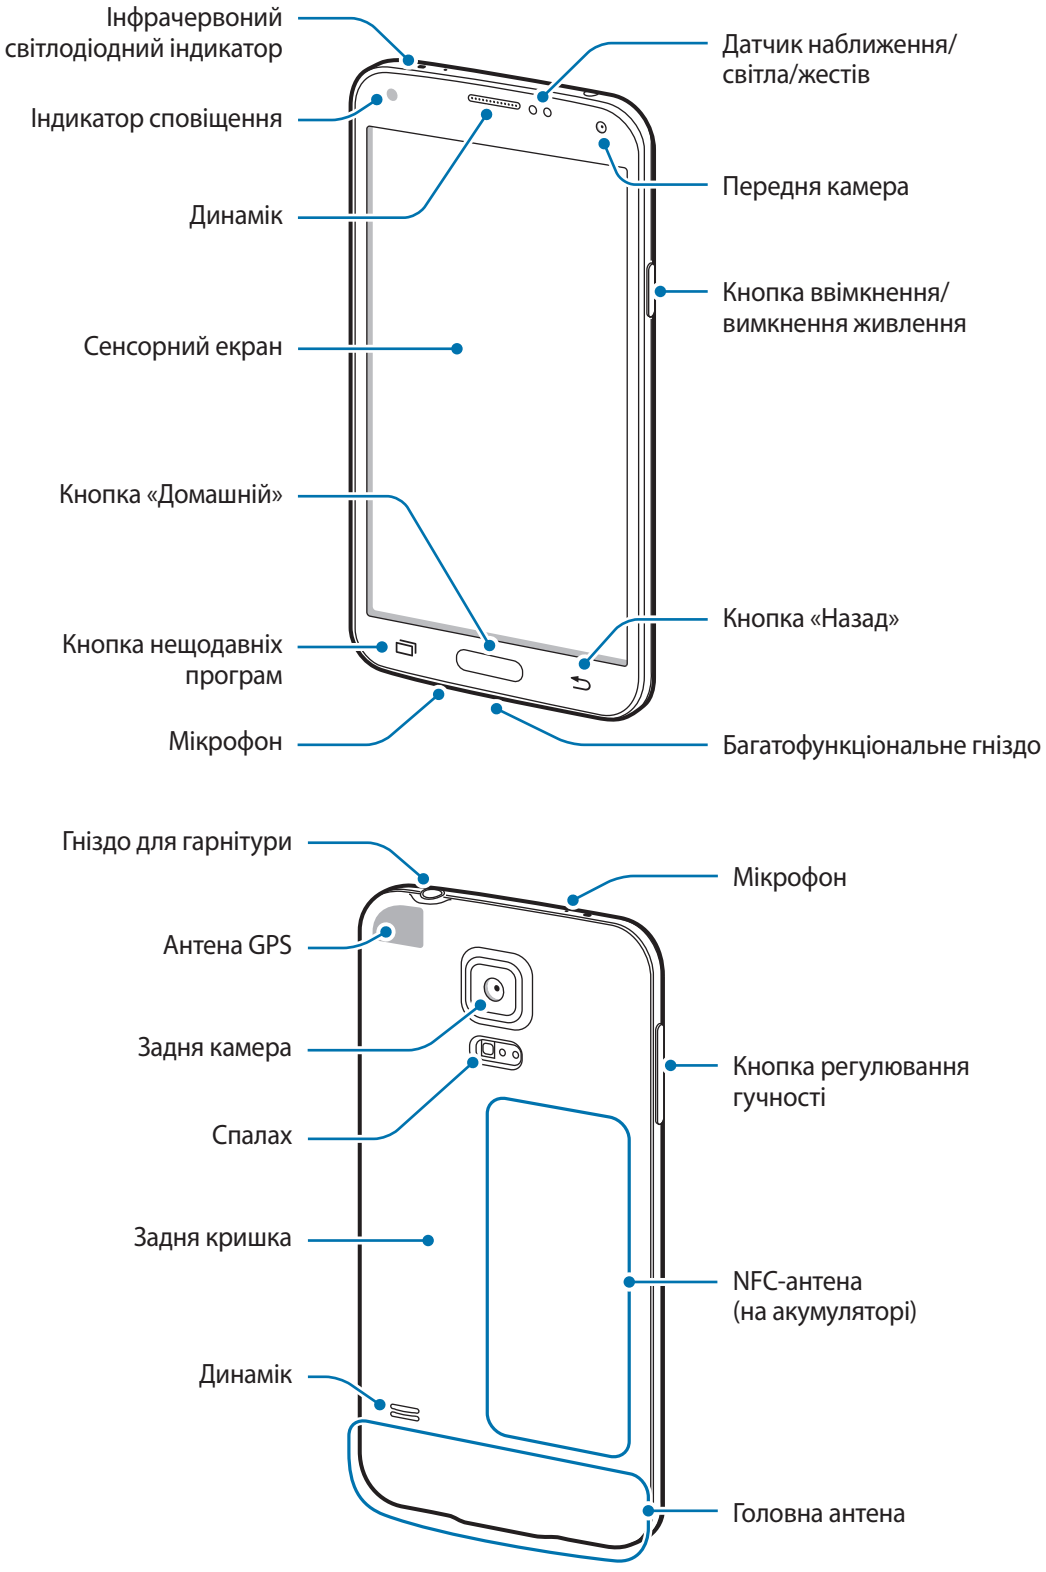

- Не перекривайте ділянку, де розташована антена, долонями або сторонніми об'єктами. Це може призвести до проблем із підключенням або розрядження акумулятора.
- Не використовуйте захисну плівку для екрана. Це може призвести до неправильної роботи датчика.

Захист від потрапляння пилу та води

Пристрій може бути пошкоджено у разі потрапляння в нього води або пилу. Ретельно дотримуйтеся цих вказівок для уникнення пошкодження пристрою та забезпечення його стійкості до впливу води та пилу.

- Не занурюйте пристрій у воду на глибину понад 1 м і не тримайте його у воді довше 30 хвилин.
- Переконайтеся, що задня кришка та кришка багатофункціонального гнізда щільно закриті. В іншому випадку вони можуть не забезпечувати захист пристрою від води або пилу.
- Не занурюйте пристрій у воду на тривалий час.
- Не використовуйте пристрій **під водою за умов сильної течії**, наприклад під струменем води з крану, хвилями океану або водоспадом.
- Не відкривайте кришки пристрою, якщо він перебуває у воді чи в місцях з підвищеною вологістю, наприклад під час плавання чи у ванній кімнаті.
- Не відкривайте задню кришку руками або якщо на неї потрапила рідина.
- **Гумовий ущільнювач на задній кришці** є важливим компонентом пристрою. Будьте обережні, коли відкриваєте та закриваєте задню кришку, щоб уникнути пошкодження гумового ущільнювача. Також переконайтеся у відсутності бруду на гумовому ущільнювачі, наприклад піску або пилу, щоб уникнути пошкодження пристрою.
- Не від'єднуйте кришку багатофункціонального гнізда від пристрою та не виймайте її.
- **Після занурення пристрою у прісну воду ретельно витріть його чистою м'якою тканиною. Якщо пристрій піддається впливу будь-якої рідини, крім прісної води, негайно прополощіть його у прісній воді та ретельно витріть чистою м'якою тканиною. Якщо пристрій не прополоскати в прісній воді та не протерти насухо, він може працювати неналежним чином або його корпус може зазнати незначних пошкоджень.**
- Щільність закриття задньої кришки та кришки багатофункціонального гнізда може бути ослаблена **у разі падіння або удару пристрою**. Переконайтеся, що всі кришки належним чином встановлено та щільно закрито.

- **У разі занурення пристрою у воду або потрапляння води на мікрофон чи динамік** звук під час виклику може бути нечітким. Переконайтеся, що мікрофон чи динамік чистий і сухий, витерши його сухою тканиною.
- Через водостійку конструкцію за деяких умов роботи пристрій може вібрувати. Вібрація за цих умов (високий рівень гучності) є нормальним явищем і не впливає на роботу пристрою.
- Сенсорний екран та інші функції можуть не працювати належним чином, **якщо пристрій використовується у воді чи іншій рідині**.
- **Випробування пристрою відбувалося в контрольованому середовищі. Він був сертифікований як пристрій, стійкий до впливу води та пилу у визначених умовах (пристрій відповідає вимогам класифікації IP67, як зазначено у міжнародному стандарті IEC 60529 «Ступінь захисту, що забезпечується оболонками [код IP]»; умови випробування: 15–35 °C, 86–106 кПа, 1 м, протягом 30 хвилин). Незважаючи на класифікацію щодо захисту, пристрій не є стійким до впливу воду у будь-яких умовах.**

Кнопки

Кнопка		Функція
	Ввімкнення/ вимкнення живлення	• Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути пристрій. • Натисніть, щоб заблокувати або розблокувати пристрій. Після вимкнення сенсорного екрана пристрій переходить у режим блокування.
	Останні програми	• Торкніться, щоб відкрити список останніх програм. • Торкніться й утримуйте, щоб отримати доступ до додаткових опцій, доступних для поточного екрана.
	Домашній	• Натисніть, щоб розблокувати пристрій. Після вимкнення сенсорного екрана пристрій переходить у режим блокування. • Натисніть, щоб повернутися на головний екран. • Натисніть двічі, щоб запустити програму **S Voice**. • Натисніть і утримуйте, щоб запустити **Google**.
	Назад	• Торкніться, щоб повернутися на попередній екран.

Кнопка	Функція
Гучність	• Натисніть, щоб відрегулювати гучність пристрою.

Комплектація

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- Пристрій
- Акумулятор
- Короткий посібник користувача

- Компоненти, які входять до комплекту пристрою, а також доступні аксесуари можуть різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.
- Компоненти, що постачаються в комплекті, розроблені спеціально для цього пристрою та можуть бути несумісними з іншими пристроями.
- Зовнішній вигляд і характеристики можуть змінюватися без завчасного попередження.
- Додаткові аксесуари можна придбати в місцевого постачальника Samsung. Перед їх придбанням переконайтеся, що вони сумісні із цим пристроєм.
- Використовуйте тільки аксесуари, рекомендовані компанією Samsung. Деякі аксесуари, наприклад док-станції, можуть мати відмінний клас захисту від потрапляння води та пилу.
- Доступність усіх аксесуарів може змінюватися залежно від компаній-виробників. Додаткову інформацію про доступні аксесуари можна дізнатися на веб-сайті Samsung.

Встановлення SIM- або USIM-карти й акумулятора

Встановіть SIM- або USIM-карту, яка надається оператором мобільного зв'язку, й акумулятор, що входить до комплекту.

- Пристрій підтримує лише microSIM-карти.
- Деякі служби LTE можуть бути недоступні залежно від оператора зв'язку. За додатковими відомостями щодо доступності служб зверніться до вашого оператора зв'язку.

1 Зніміть задню кришку.

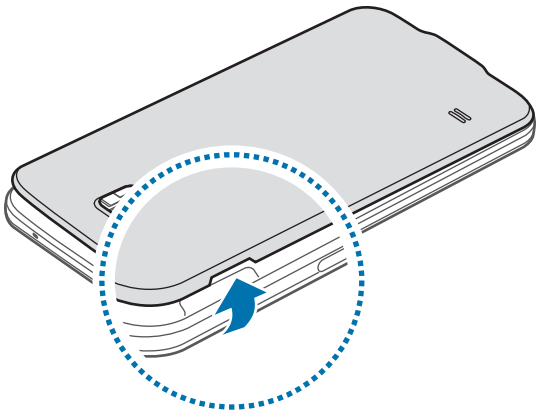

Будьте обережні, щоб не пошкодити нігті, знімаючи задню кришку.

Не нахиляйте та не повертайте задню кришку надто сильно. Це може призвести до пошкодження кришки.

2 Встановіть SIM- або USIM-карту золотистими контактами донизу.

Вставте основну SIM-карту або USIM-карту у гніздо для SIM-карти 1 (1), а додаткову SIM-карту або USIM-карту – у гніздо для SIM-карти 2 (2).

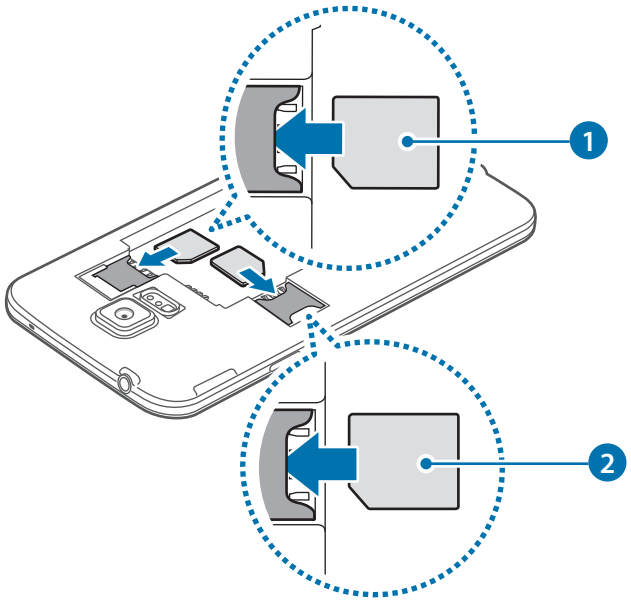

- Не вставляйте карту пам'яті у гніздо для SIM-карти. Якщо карта пам'яті застрягла у гнізді для SIM-карти, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для її безпечного вилучення.
- Будьте обережні, щоб не втратити SIM- або USIM-карту, і не дозволяйте іншим її використовувати. Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-які пошкодження або незручності, спричинені втратою або крадіжкою карток.

3 Встановіть акумулятор.

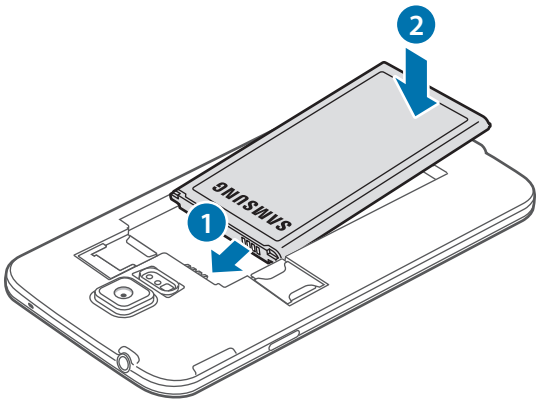

4 Закрийте задню кришку.

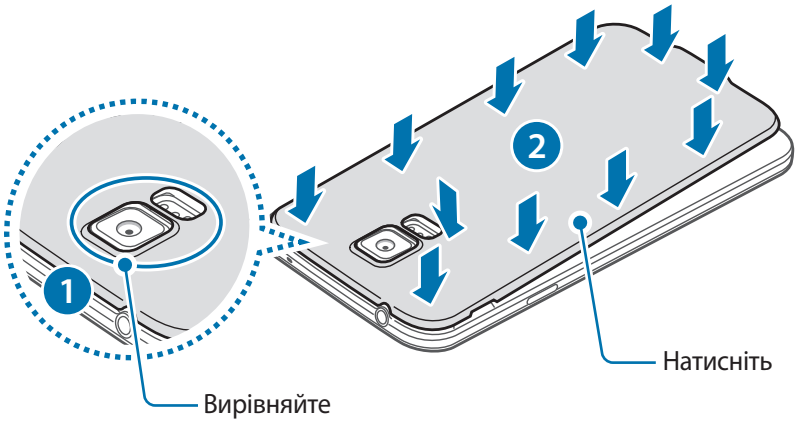

- Переконайтеся, що задня кришка щільно закрита.
- Використовуйте з пристроєм лише задні кришки та аксесуари, рекомендовані компанією Samsung.

Виймання SIM- або USIM-карти й акумулятора

1 Зніміть задню кришку.

2 Вийміть акумулятор.

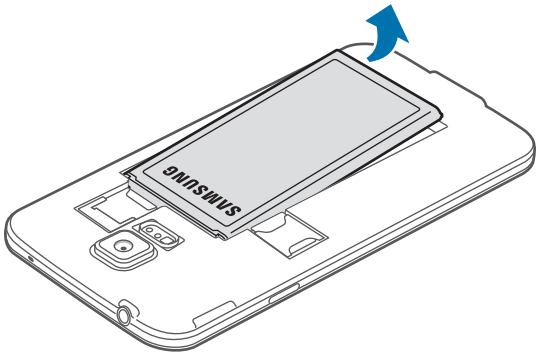

3 Натисніть пальцем на SIM- або USIM-карту, а потім витягніть її.

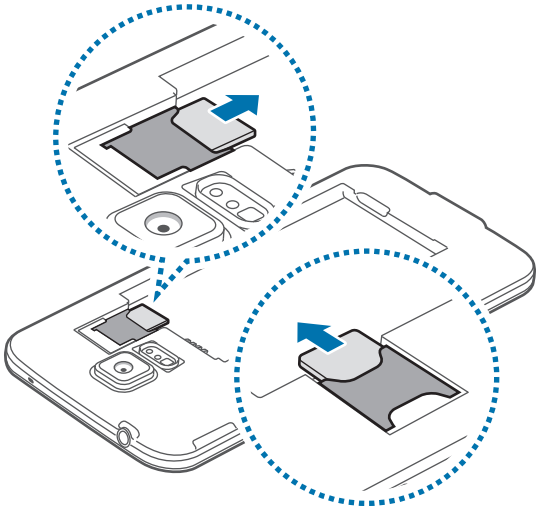

Використання двох SIM- або USIM-карт

Встановлення двох SIM- або USIM-карт дозволяє використання двох номерів телефонів або постачальників послуг на одному пристрої.

Активація SIM- або USIM-карти

На головному екрані торкніться **Програми** → **Налаштування** → **Диспетчер SIM-картки**. Перетягніть один або обидва повзунки для SIM- або USIM-карти вправо.

У разі активації обох карт можна отримувати виклики та повідомлення на кожну карту. Однак, якщо виклик здійснюється за допомогою однієї карти, іншу карту не можна використовувати для отримання нових викликів.

Змінення імені та значка дисплея SIM- або USIM-карти

На головному екрані торкніться **Програми** → **Налаштування** → **Диспетчер SIM-картки**. Виберіть SIM- або USIM-карту, а потім торкніться **Зареєструвати ім'я** або **Вибрати піктограму**. Встановіть ім'я та значок дисплея для кожної карти.

Переключення між картами

Після активації двох SIM- або USIM-карт на панелі сповіщень відобразиться значок вибору карти. Відкрийте панель сповіщень та виберіть карту.

Заряджання акумулятора

Перед початком використання пристрою потрібно зарядити акумулятор за допомогою зарядного пристрою. Також для заряджання можна скористатися комп'ютером, підключивши до нього пристрій за допомогою кабелю USB.

Використовуйте тільки зарядні пристрої, акумулятори та кабелі, рекомендовані компанією Samsung. Використання незатверджених зарядних пристроїв або кабелів може призвести до вибуху акумулятора чи пошкодження пристрою.

- Коли акумулятор розряджається, значок акумулятора відображається як порожня батарея.
- Якщо акумулятор повністю розряджений, для ввімкнення пристрою після підключення зарядного пристрою знадобиться певний час. Дайте змогу розрядженому акумулятору зарядитися декілька хвилин, перш ніж вмикати пристрій.
- У разі одночасного використання декількох програм, а також у разі використання мережевих програм або програм, що вимагають підключення до іншого пристрою, акумулятор швидко розряджатиметься. Щоб уникнути відключення від мережі або розрядження під час передачі даних, завжди повністю заряджайте акумулятор перед використанням таких програм.

1 Підключіть кабель USB до блоку живлення USB.

2 Відкрийте кришку багатофункціонального гнізда.

3 У разі використання кабелю USB підключіть кабель USB до правої частини багатофункціонального гнізда, як показано на зображенні нижче.

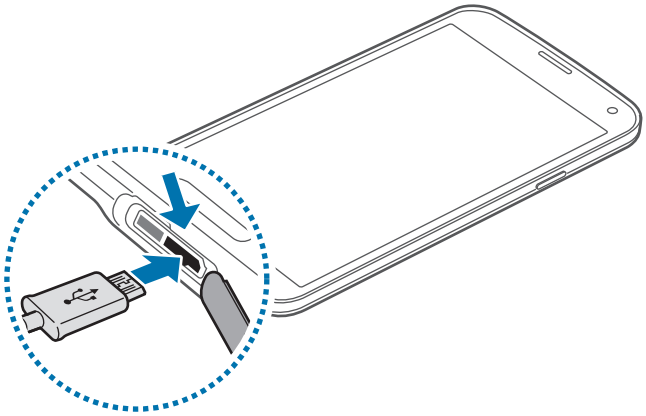

- Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження пристрою. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.
- Переконайтеся, що задня кришка та кришка багатофункціонального гнізда щільно закриті, щоб запобігти потраплянню води та пилу у пристрій. Відкриті або неналежним чином закриті кришки можуть спричинити потрапляння води чи пилу та пошкодити пристрій.
- Будьте обережні, щоб не пошкодити кришку багатофункціонального гнізда під час її закріплення. Пошкодження або втрата кришки можуть призвести до пошкодження пристрою водою.

4 Підключіть блок живлення USB до електричної розетки.

- Під час заряджання пристрій можна використовувати, але в такому разі акумулятор заряджатиметься довше.
- У разі нестабільного живлення під час заряджання пристрою сенсорний екран може не працювати. У такому разі від'єднайте зарядний пристрій від пристрою.
- Під час заряджання пристрій може нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби. Якщо акумулятор нагрівається сильніше ніж звичайно, заряджання за допомогою зарядного пристрою може припинитися.
- Якщо пристрій не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій до сервісного центру Samsung.

5 Після повного заряджання акумулятора від'єднайте зарядний пристрій від пристрою. Спочатку від'єднайте зарядний пристрій від пристрою, а потім – від розетки.

Не виймайте акумулятор, доки не від'єднано зарядний пристрій. Це може призвести до пошкодження пристрою.

Для заощадження електроенергії від'єднуйте зарядний пристрій, якщо пристрій не використовується. Якщо на зарядному пристрої немає перемикача живлення, його слід виймати з електричної розетки, коли він не використовується, для заощадження електроенергії. Під час заряджання зарядний пристрій має щільно прилягати до розетки та бути легко доступним.

6 Закрийте кришку багатофункціонального гнізда.

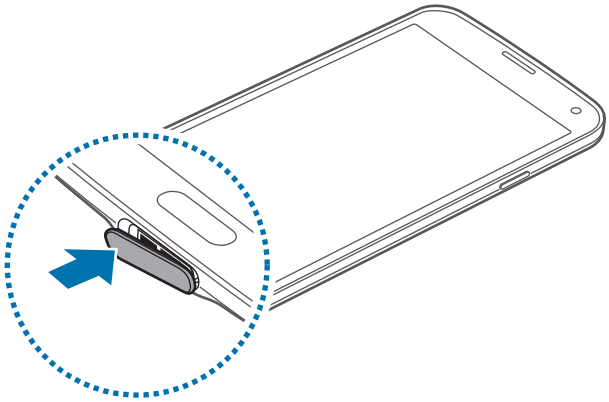

Переконайтеся, що кришка багатофункціонального гнізда щільно закрита.

Зменшення споживання заряду акумулятора

Пристрій має опції, за допомогою яких можна заощадити заряд акумулятора. Налаштувавши їх та вимкнувши функції, виконувані у фоновому режимі, можна подовжити час роботи пристрою від акумулятора між заряджаннями:

- Якщо пристрій не використовується, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення, щоб перевести його в режим сну.
- Закрийте непотрібні програми за допомогою диспетчера завдань.
- Вимкніть функцію Bluetooth.
- Вимкніть функцію Wi-Fi.
- Вимкніть функцію автоматичної синхронізації програм.
- Зменште тривалість підсвічування.
- Зменште яскравість дисплея.

Вставлення карти пам’яті

Пристрій підтримує карти пам’яті з максимальним обсягом до 128 ГБ. Деякі карти пам’яті можуть бути несумісними з пристроєм, залежно від виробника та типу карти.

- Деякі карти пам’яті можуть бути не повністю сумісними із пристроєм. Використання несумісної карти пам’яті може призвести до пошкодження пристрою, карти пам’яті або даних, які зберігаються на карті.
- Будьте уважні, щоб вставити карту потрібною стороною догори.

- Цей пристрій підтримує файлові системи FAT і exFAT для карт пам’яті. Якщо вставити карту, відформатовану в іншій файловій системі, пристрій запропонує повторно відформатувати карту пам’яті.
- У разі регулярного запису та стирання даних зменшується строк служби карт пам’яті.
- Якщо у пристрій вставлено карту пам’яті, каталог файлів карти пам’яті відобразиться в розділі **Мої файли** → у папці **SD-карта**.

1 Зніміть задню кришку.

2 Вставте карту пам’яті золотистими контактами донизу.

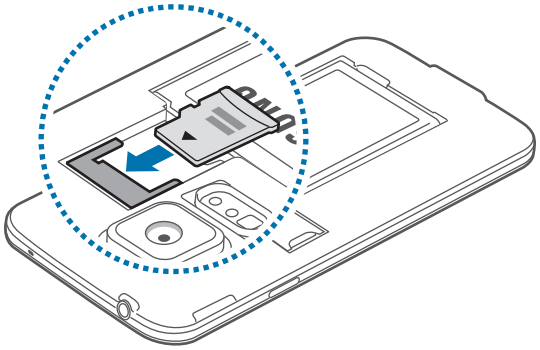

3 Закрийте задню кришку.

Виймання карти пам’яті

Перш ніж виймати карту пам’яті, відключіть її для безпечного від’єднання. На головному екрані торкніться **Програми** → **Налаштування** → **Пам'ять** → **Відключити карту пам’яті**.

1 Зніміть задню кришку.

2 Витягніть карту пам’яті.

3 Закрийте задню кришку.

Не виймайте карту пам’яті під час передавання або приймання пристроєм даних. Це може спричинити пошкодження даних або їх втрату, а також призвести до несправності карти пам’яті чи пристрою. Компанія Samsung не несе відповідальності за збитки (зокрема втрату даних), спричинені неналежним використанням пошкоджених карт пам’яті.

Форматування карти пам’яті

Якщо карту пам’яті відформатовано на комп’ютері, вона може виявитися несумісною з пристроєм. Відформатуйте карту пам’яті на пристрої.

На головному екрані торкніться **Програми** → **Налаштування** → **Пам'ять** → **Форматування карти пам’яті** → **ФОРМАТУВАТИ КАРТУ ПАМ’ЯТІ** → **ВИДАЛИТИ ВСЕ**.

Перед форматуванням карти пам’яті обов’язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. Гарантія виробника не поширюється на втрату даних, спричинену діями користувача.

Увімкнення та вимкнення пристрою

Під час першого ввімкнення пристрою дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб його настроїти.

Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення протягом декількох секунд, щоб увімкнути пристрій.

Щоб вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення й торкніться **Вимкнути**.

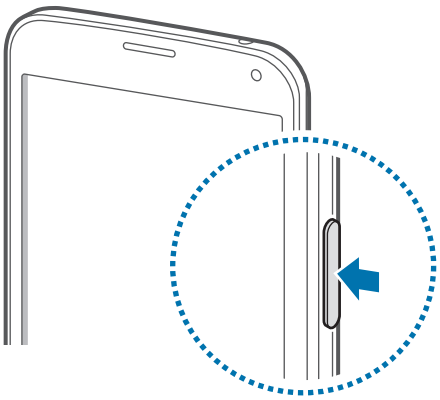

Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено використання бездротових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.

Тримання пристрою

Не перекривайте ділянку, де розташована антена, долонями або сторонніми об'єктами. Це може призвести до проблем із підключенням або розрядження акумулятора.

Блокування та розблокування пристрою

Щоб вимкнути екран і перевести пристрій у режим блокування, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення. Пристрій автоматично блокується, якщо він не використовується протягом вказаного проміжку часу.

Щоб розблокувати пристрій, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення або кнопку «Домашній», а потім проведіть пальцем у будь-якому напрямку в межах ділянки розблокування екрана.

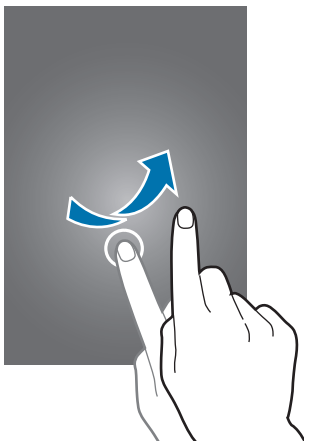

Код розблокування, потрібний для розблокування пристрою, можна змінити. Додаткову інформацію див. у розділі Змінення способу блокування екрана.

Основні прийоми роботи

Використання сенсорного екрана

- Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями. Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
- Щоб не пошкодити сенсорний екран, не натискайте на нього гострими предметами та уникайте надто сильного натискання на нього нігтями.

- Сенсорне введення може не розпізнаватися пристроєм на ділянках біля країв екрана, що знаходяться поза областю сенсорного введення.
- Перебування сенсорного екрана в режимі очікування протягом тривалого часу може призвести до виникнення ефекту залишкового зображення (вигорання екрана) або двоїння. Якщо пристрій не використовується, слід вимкнути сенсорний екран.
- Рекомендується натискати на сенсорний екран пальцями.

Торкання

Щоб запустити програму, вибрати пункт меню, натиснути екранну кнопку або ввести символ за допомогою віртуальної клавіатури, торкніться на будь-який із цих об'єктів пальцем.

Торкання й утримання

Торкніться й утримуйте об’єкт довше 2 секунд, щоб відкрити доступні опції.

Перетягування

Щоб перемістити значок або ескіз, торкніться й утримуйте його, а потім перетягніть в потрібне розташування.

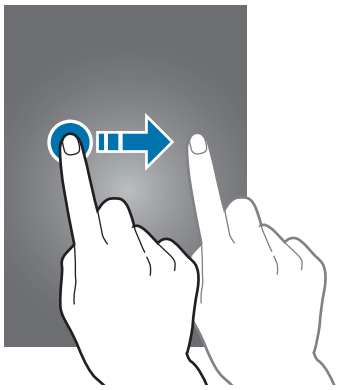

Подвійний дотик

Двічі торкніться веб-сторінку або зображення, щоб збільшити її/його частину. Ще раз двічі торкніться, щоб повернутися до вихідного масштабу.

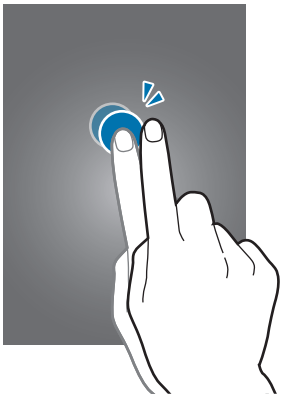

Проведення

Проведіть вліво або вправо по головному екрану або екрану програм, щоб перейти до іншої панелі. Проведіть вгору або вниз, щоб прокрутити веб-сторінку або список, наприклад список контактів.

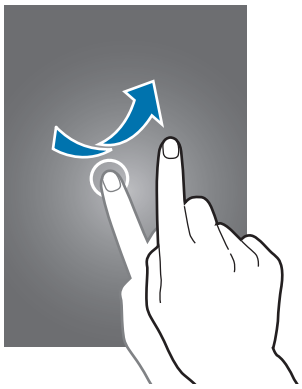

Розведення та зведення пальців

Розведіть два пальці, поклавши їх на екран під час перегляду веб-сторінки, мапи або зображення, щоб збільшити її/його частину. Зведіть їх, щоб зменшити масштаб.

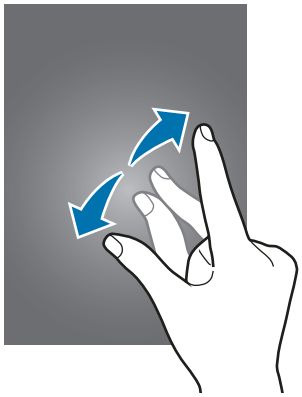

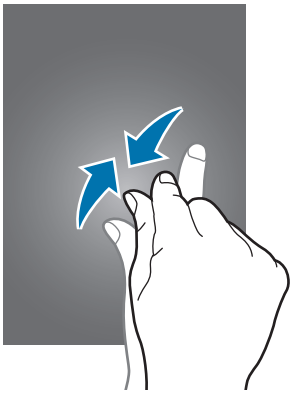

Значки-індикатори

Значки, що відображаються в рядку стану, повідомляють про стан пристрою. У таблиці нижче наведено найпоширеніші значки.

Рядок стану може не відображатися вгорі екрана під час використання певних програм. Для його відображення проведіть від верхнього краю екрана вниз.

Значок	Значення
	Немає сигналу
/	Потужність сигналу
/	Поточний доступ до SIM- або USIM-карти
/	Роумінг (поза мережею основного оператора зв'язку)
G	Підключення до мережі GPRS
E	Підключення до мережі EDGE
3G	Підключення до мережі UMTS
H	Підключення до мережі HSDPA
H+	Підключення до мережі HSPA+
4G	Підключення до мережі LTE
	Підключено до мережі Wi-Fi
	Увімкнено функцію Bluetooth
	Увімкнено GPS
	Триває виклик
	Пропущений виклик
	Увімкнено функцію безконтактних жестів
	Увімкнено функцію смарт-режиму або смарт-паузи
	Синхронізовано з веб-сервером
	Підключення до комп'ютера
	Відсутня SIM- або USIM-карта
	Нове SMS- або MMS-повідомлення

Значок	Значення
	Увімкнено будильник
	Увімкнено режим вібрації
	Увімкнено режим «Без зв'язку»
	Сталася помилка або потрібна увага користувача
	Рівень заряду акумулятора

Панелі сповіщень і швидких налаштувань

Використання панелі сповіщень

У разі отримання нових сповіщень, таких як сповіщення про надходження нових повідомлень або пропущені виклики, вгорі рядку стану відображаються відповідні значки-індикатори. Щоб переглянути додаткові відомості, пов'язані з цими значками, відкрийте панель сповіщень і перегляньте докладні відомості.

Щоб відкрити панель сповіщень, перетягніть рядок стану вниз.

Щоб закрити панель сповіщень, проведіть вгору по екрану.

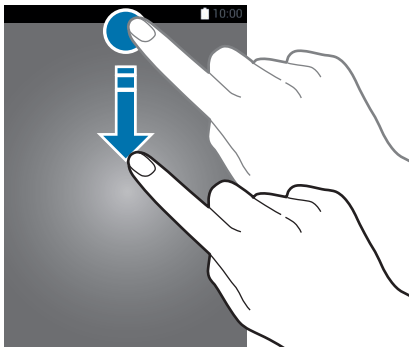

На панелі сповіщень можна скористатися наведеними нижче опціями.

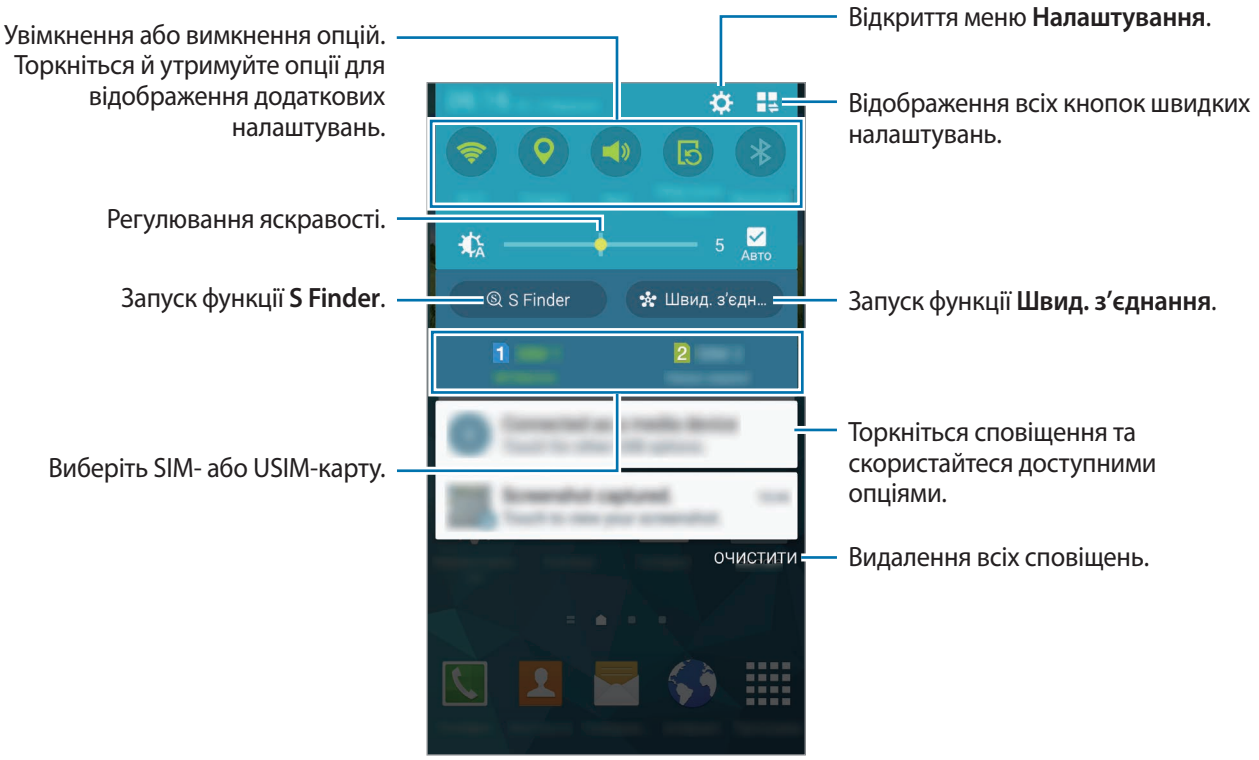

Використання панелі швидких налаштувань

На панелі сповіщень доступно декілька кнопок швидких налаштувань. Щоб переглянути інші такі кнопки або отримати до них доступ, відкрийте панель швидких налаштувань. Відкривши її, ви можете ввімкнути або вимкнути різноманітні функції, а також виконати налаштування.

Щоб відкрити панель швидких налаштувань, перетягніть двома пальцями рядок стану вниз.

Щоб закрити панель швидких налаштувань, проведіть вгору по екрану.

Щоб змінити порядок розташування кнопок швидких налаштувань на панелі сповіщень, торкніться ✎, торкніться й утримуйте потрібний об'єкт, а потім перетягніть його в інше розташування.

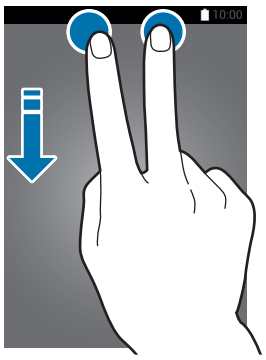

Головний екран і екран програм

Головний екран

Головний екран – це вихідна точка, з якої можна отримати доступ до всіх функцій пристрою. На ньому відображаються, віджети, клавіші швидкого доступу до програм тощо. Віджети – це невеликі програми, що використовуються для ввімкнення певних функцій відповідної програми та завдяки яким на головному екрані розташовуються зручні функції та відомості.

На головному екрані може бути декілька панелей. Щоб переглянути інші панелі, прокрутіть вліво або вправо. Додаткові відомості про настроювання головного екрана див. у розділі Керування головним екраном і екраном програм.

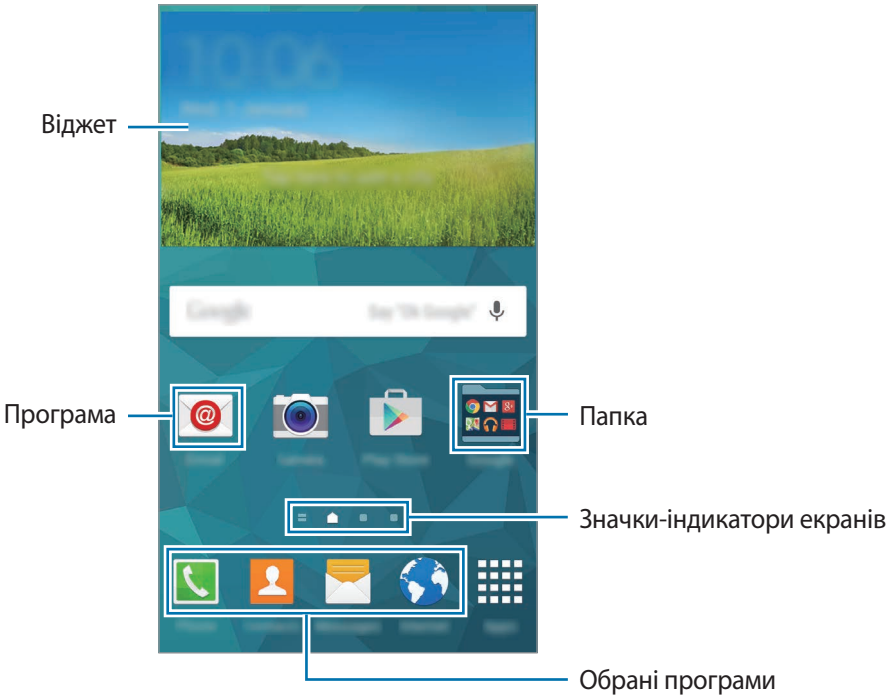

Опції головного екрана

Під час перебування на головному екрані торкніться й утримуйте пусту ділянку або покладіть пальці на екран і зведіть їх, щоб перейти до доступних на цьому екрані опцій.

Використання панелі My Magazine

Торкніться або проведіть вправо по головному екрану, щоб відкрити панель **My Magazine**.

На панелі **My Magazine** відображаються інтерактивні оновлення від соціальних мереж і новини, що можуть вас зацікавити.

Щоб вибрати вміст для відображення, торкніться → **Налаштування**, а потім виберіть цікаві для вас категорії.

Для автоматичного оновлення вмісту під час відкриття панелі **My Magazine** торкніться → **Налаштування**, а потім встановіть прапорець біля опції **Автоматичне оновлення у разі запуску**.

Щоб вимкнути **My Magazine**, на головному екрані торкніться й утримуйте пусту ділянку. Потім торкніться **Налаштув. головного екрана** та приберіть прапорець поряд з опцією **My Magazine**.

Екран програм

На екрані програм відображаються значки всіх програм, зокрема нещодавно встановлені програми.

На головному екрані торкніться **Програми**, щоб відкрити екран програм. Щоб переглянути інші панелі, проведіть вліво чи вправо або виберіть значок-індикатор екрана внизу екрана. Додаткові відомості про настроювання екрана програм див. у розділі Керування головним екраном і екраном програм.

Запуск програм

На головному екрані або на екрані програм виберіть значок потрібної програми, щоб відкрити її.

Щоб відкрити список програм, які нещодавно використовувалися, торкніться і виберіть значок програми, яку потрібно відкрити.

Закриття програм

Торкніться → , а потім торкніться **ЗАВЕРШИТИ** поряд із назвою програми, щоб закрити цю програму. Щоб закрити всі запущені програми, торкніться **ЗАВЕРШЕННЯ ВСІХ**. Також можна торкніться → .

Інсталяція та видалення програм

Samsung GALAXY Apps

Використовуйте цю програму для придбання та завантаження призначених для використання на пристроях зі Samsung Apps.

Торкніться **GALAXY Apps** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Установка програм

Перегляньте програми за категоріями або торкніться , щоб здійснити пошук за ключовим словом.

Виберіть програму, щоб переглянути детальну інформацію про неї. Щоб завантажити безкоштовні програми, торкніться **Встановити**. Щоб придбати та завантажити платні програми, торкніться кнопку з ціною програми.

За замовчуванням інстальовані програми автоматично оновлюються в разі появи нової версії. Щоб змінити налаштування за замовчуванням або оновлювати програми вручну, торкніться → **Налаштування** → **Автоматичне оновлення програм** і виберіть потрібну опцію.

Play Маркет

Використовуйте цю програму для придбання та завантаження доступних для запуску на пристрої програм та ігор.

Торкніться **Play Маркет** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Установка програм

Перегляньте програми за категоріями або торкніться , щоб здійснити пошук за ключовим словом.

Виберіть програму, щоб переглянути детальну інформацію про неї. Щоб завантажити безкоштовні програми, торкніться **УСТАНОВИТИ**. Щоб придбати та завантажити платні програми, торкніться кнопку з ціною програми, а потім дотримуйтеся вказівок на екрані.

За замовчуванням інстальовані програми автоматично оновлюються в разі появи нової версії. Щоб змінити налаштування за замовчуванням або оновлювати програми вручну, торкніться → **Налаштування** → **Автоматично оновлювати додатки** і виберіть потрібну опцію.

Завантаження запропонованих програм

Перегляд і завантаження програм, що спеціально розроблені для пристроїв Galaxy.

На екрані програм торкніться ⋮ → **GALAXY Essentials**, а потім торкніться ⓘ поряд із назвою програми.

Керування програмами

Видалення та вимкнення програм

Щоб вимкнути стандартні програми, на екрані програм торкніться ⋮ → **Видалити/вимкнути програми**. На значках програм, які можна вимкнути, відобразиться значок ⊖. Виберіть потрібну програму й торкніться **ВИМКНУТИ**.

Щоб видалити завантажені програми, на екрані програм торкніться ⋮ → **Завантажені програми** → ⋮ → **Видалити**. Або на екрані програм торкніться **Налаштування** → **Диспетчер програм**, виберіть потрібну програму й торкніться **ВИДАЛИТИ**.

Увімкнення програм

На екрані програм торкніться ⋮ → **Вимкнені програми**, виберіть потрібні програми й торкніться **ГОТОВО**.

Або на екрані програм торкніться **Налаштування** → **Диспетчер програм**, перейдіть до розділу **ВИМКНЕНО**, виберіть потрібну програму й торкніться **УВІМКНУТИ**.

- Приховання програм: приховання програм лише на екрані програм. Приховані програми можна використовувати, як і раніше.
- Вимкнення програм: вимкнення вибраних стандартних програм, які не можна видалити із пристрою. Вимкнені програми використовувати не можна.
- Видалення програм: видалення завантажених програм.

Введення тексту

Під час створення повідомлень, нагадувань тощо автоматично відображається клавіатура.

Введення тексту може бути недоступним для деяких мов. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов вводу.

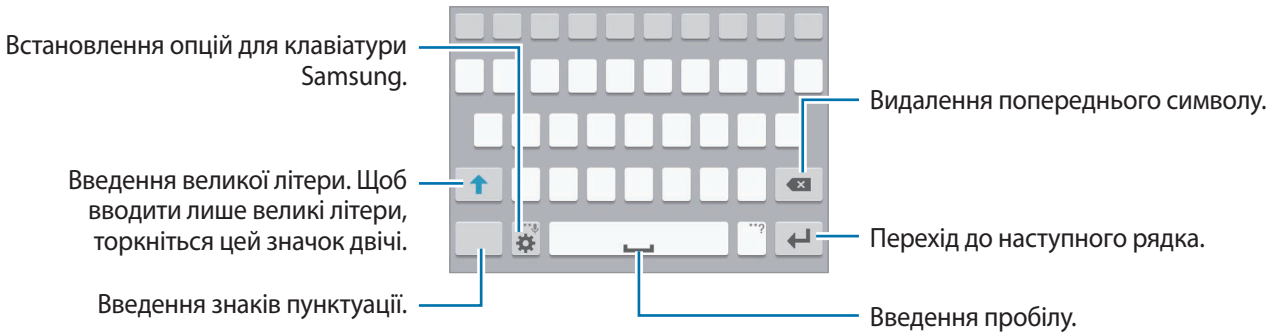
Встановлення опцій для клавіатури Samsung.
Введення великої літери. Щоб вводити лише великі літери, торкніться цей значок двічі.
Введення знаків пунктуації.
Видалення попереднього символу.
Перехід до наступного рядка.
Введення пробілу.

Вибір мов введення

Торкніться ⚙ → **Вибрати мови введення**, а потім виберіть потрібні мови. Якщо вибрано дві або більше мов, для їх змінення проведіть по клавіші пробілу вліво або вправо.

Змінення розкладки клавіатури

Торкніться ⚙, виберіть потрібну мову в розділі **Мови введення**, а потім виберіть розкладку клавіатури, яку потрібно використовувати.

На **Клавіатура 3x4** кожна клавіша має три або чотири символи. Щоб ввести символ, декілька разів торкніться відповідну клавішу.

Використання додаткових функцій клавіатури

Торкніться й утримуйте ⚙, щоб скористатися такими функціями. Замість значка ⚙ можуть відображатися інші значки, залежно від функції, що використовувалася останньою.

- 🎤: введення тексту за допомогою голосу.

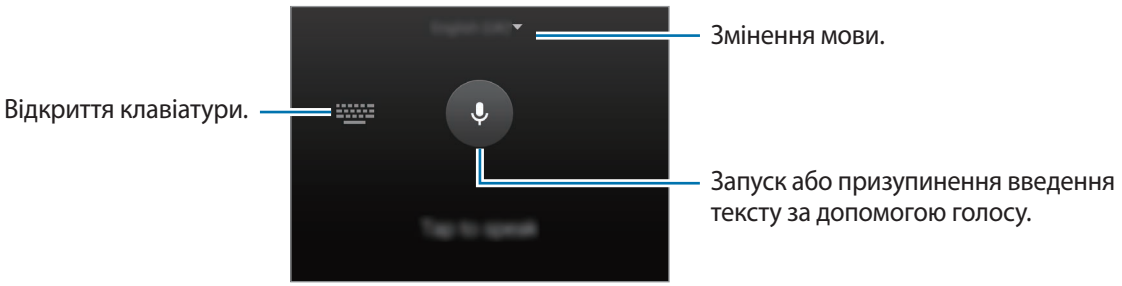

Перед використанням цієї функції переконайтеся, що пристрій підключено до мережі Wi-Fi або мобільної мережі. Під час використання цієї функції через мобільну мережу може стягуватися додаткова плата.

- T✎: перехід у режим рукописного введення.

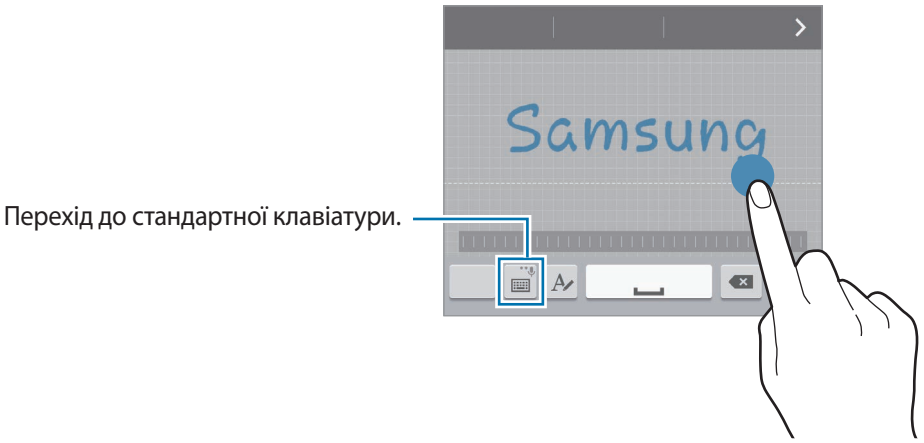

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- 📋: додавання об'єкта з буфера обміну.
- ⚙: встановлення опції клавіатури.
- 😊: додавання емозначків.

- : перехід до плаваючої клавіатури. Можна перемістити клавіатуру в інше розташування, перетягнувши відповідну вкладку.

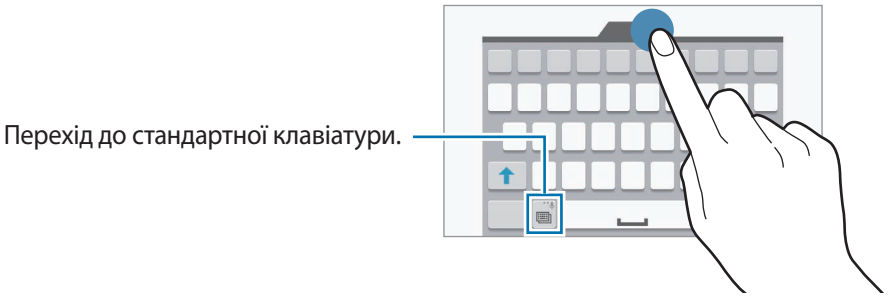

Копіювання та вставлення

1 Торкніться й утримуйте текст.

2 Перетягніть або , щоб вибрати певний фрагмент тексту, або торкніться **Вибрати всі**, щоб вибрати весь текст.

3 Торкніться **Копіювати** або **Вирізати**. Вибраний текст буде скопійовано в буфер обміну.

4 Помістіть курсор у місці, де потрібно вставити текст, і торкніться → **Вставити**. Щоб вставити попередньо скопійований текст, торкніться → **Буфер обміну** та виберіть потрібний текст.

Використання функції енергозбереження

Енергозбереження

Обмеження функцій пристрою для заощадження заряду акумулятора.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Енергозбереження** → **Енергозбереження** та перетягніть повзунок **Енергозбереження** вправо. Або відкрийте панель швидких налаштувань і торкніться **Енергозбереження**, щоб увімкнути цей режим.

Виберіть одну з таких опцій:

- **Обмежити фонові дані**: попередження використання підключення для передачі мобільних даних програмами, які запущено у фоновому режимі.
- **Обмежити продуктивність**: обмеження різноманітних опцій, наприклад вимкнення підсвічування кнопки останніх програм і кнопки «Назад».
- **Режим «Відтінки сірого»**: використання на екрані замість звичайних кольорів відтінків сірого.

Удосконалений режим енергозбереження

Використовуйте цю функцію для подовження тривалості роботи пристрою від акумулятора. В удосконаленому режимі енергозбереження застосовуються такі обмеження:

- Використання на екрані відтінків сірого замість звичайних кольорів.
- Обмеження доступних програм основними і вибраними.
- Вимкнення передачі мобільних даних у разі вимкнення екрана.
- Вимкнення функцій Wi-Fi і Bluetooth.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Енергозбереження** → **Удосконалений режим енергозбереження** та перетягніть повзунок **Удосконалений режим енергозбереження** вправо. Або відкрийте панель швидких налаштувань і торкніться **Макс. економія**, щоб увімкнути цей режим.

Щоб додати програму на головний екран, торкніться ⊕ і виберіть потрібну програму.

Щоб видалити програму з головного екрана, торкніться ⋮ → **Видалити**, виберіть програму, біля якої є значок ⊖, а потім торкніться **OK**.

Щоб змінити налаштування підключення до мережі або інші налаштування, торкніться ⋮ → **Налаштування**.

Щоб вимкнути удосконалений режим енергозбереження, торкніться ⋮ → **Вимкн.удоскон.реж. енергозбереж.**

Максимальний час роботи в режимі очікування – це час, протягом якого акумулятор пристрою, що не використовується, буде розряджений. Він залежить від налаштувань пристрою та умов, у яких він використовується.

Перегляд довідкових відомостей

Щоб переглянути довідкові відомості стосовно певної програми, під час використання програми торкніться ⋮ → **Довідка**.

Щоб переглянути довідкові відомості стосовно використання пристрою та програм, на екрані програм торкніться **Налаштування** → **Довідка**.

- Ця функція може не підтримуватися деякими програмами.
- Перед використанням цієї функції переконайтеся, що пристрій підключено до мережі Wi-Fi або мобільної мережі. Під час використання цієї функції через мобільну мережу може стягуватися додаткова плата.

Персоналізація

Перехід до спрощеного режиму

У спрощеному режимі використовується простіший макет головного екрана та більші значки, що полегшує використання пристрою. У цьому режимі ви можете отримувати безпосередній доступ до найчастіше використовуваних програм і налаштувань, а також додавати клавіші швидкого доступу до обраних контактів.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спрощений режим** → **Спрощений режим**, виберіть програми, до яких потрібно застосувати спрощений макет, а потім торкніться **ГОТОВО**.

Щоб повернутися до стандартного режиму, на головному екрані торкніться **Спрощені установки** → **Спрощений режим** → **Стандартний режим** → **ГОТОВО**.

Керування клавішами швидкого доступу

Щоб додати клавішу швидкого доступу до програми на головний екран, проведіть вліво, торкніться ⊕ і виберіть потрібну програму.

Щоб додати клавішу швидкого доступу до контакту на головний екран, проведіть вправо й торкніться .

Щоб видалити клавішу швидкого доступу із головного екрана, торкніться ⋮ → **Змінити** та виберіть програму або контакт зі значком ⊖.

Керування головним екраном і екраном програм

Керування головним екраном

Додавання об’єктів

На екрані програм торкніться й утримуйте потрібну програму або папку, а потім перетягніть її на головний екран.

Щоб додати віджети, під час перебування на головному екрані торкніться й утримуйте пусту ділянку, торкніться **Віджети**, торкніться й утримуйте потрібний віджет, а потім перетягніть його на головний екран.

Переміщення та видалення об’єктів

На головному екрані торкніться й утримуйте потрібний об’єкт, а потім перетягніть його в нове розташування.

Щоб перемістити об’єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.

Також можна перемістити програми, які часто використовуються, до області клавіш швидкого доступу внизу головного екрана.

Щоб видалити об’єкт, торкніться й утримуйте потрібний об’єкт. Потім перетягніть його до опції **Видалити** вгорі екрана.

Створення папок

1 На головному екрані торкніться й утримуйте потрібну програму, а потім перетягніть її до опції **Створити папку** вгорі екрана.

2 Введіть ім’я папки.

3 Торкніться ⊕, виберіть програми, які потрібно перемістити до цієї папки, і торкніться **ГОТОВО**.

Керування панелями

Щоб додати, перемістити або видалити певну панель, під час перебування на головному екрані торкніться й утримуйте пусту ділянку.

Щоб додати панель, проведіть по екрану вліво, доки не відобразиться остання панель, а потім торкніться +.

Щоб перемістити панель, торкніться й утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його в нове розташування.

Щоб видалити панель, торкніться й утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його до опції **Видалити** вгорі екрана.

Щоб встановити панель як основний головний екран, торкніться ⌂.

Керування екраном програм

Змінення режиму перегляду

На екрані програм торкніться ⋮ → **Вигляд** і виберіть спосіб сортування.

Приховання програм

Приховання програм, які не потрібно відображати на екрані програм.

На екрані програм торкніться ⋮ → **Приховати програми**, виберіть потрібні програми й торкніться **ГОТОВО**.

Щоб відобразити приховані програми, торкніться ⋮ → **Приховані програми**, виберіть потрібні програми й торкніться **ГОТОВО**.

Переміщення об'єктів

На екрані програм торкніться ⋮ → **Редагувати**. Торкніться й утримуйте об'єкт, а потім перетягніть його в нове розташування.

Щоб перемістити об'єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.

Щоб перемістити об'єкт на нову панель, перетягніть його до опції **Створити сторінку** вгорі екрана.

Створення папок

1 На екрані програм торкніться ⋮ → **Створити папку**. Або торкніться ⋮ → **Редагувати**, торкніться й утримуйте потрібну програму, а потім перетягніть її до опції **Створити папку** вгорі екрана.

2 Введіть ім'я папки.

3 Торкніться ⊕, виберіть програми, які потрібно перемістити до цієї папки, і торкніться **ГОТОВО**.

Змінення способу блокування екрана

Змінення способу блокування екрана для попередження доступу інших користувачів до ваших особистих даних.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Екран блокування** → **Блокування екрана**, а потім виберіть спосіб блокування екрана. Щоразу під час розблокування пристрою потрібно буде вводити код розблокування.

Якщо ви забули код розблокування, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для його скидання.

Зразок

Накресліть зразок, з'єднавши чотири або більше точок, а потім ще раз накресліть зразок для його підтвердження. Установіть резервний PIN-код, що використовуватиметься для розблокування екрана, якщо ви забудете малюнок.

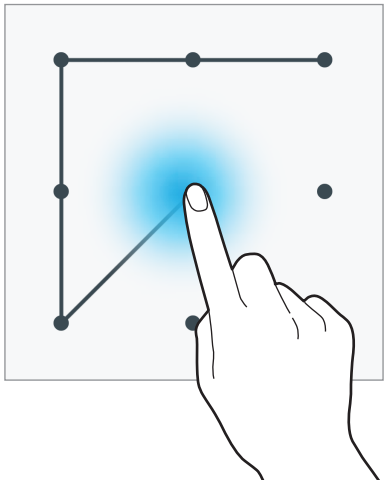

Відбиток пальця

Зареєструйте свої відбитки пальців для розблокування екрана. Додаткову інформацію див. у розділі Відбитки пальців.

PIN

PIN-код може містити лише цифри. Введіть принаймні чотири цифри, а потім ще раз введіть пароль для його підтвердження.

Пароль

Пароль може містити символи та цифри. Введіть принаймні чотири символи, включаючи цифри та букви, а потім ще раз введіть пароль для його підтвердження.

Встановлення заставки

Встановлення зображення або фотографії, збереженої на пристрої, як заставки для головного екрана або екрана блокування.

1 На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Заставка**. Або під час перебування на головному екрані торкніться й утримуйте пусту ділянку, а потім торкніться **Заставки**.

2 Виберіть екран, заставку якого потрібно змінити або на якому її потрібно встановити.

3 Проведіть вліво або вправо та виберіть одне з зображень, відображених внизу екрана.

Щоб вибрати фотографії, зроблені за допомогою камери пристрою, або інші зображення, торкніться **З галереї**.

4 Торкніться **ВСТАНОВИТИ ЯК ЗАСТАВКУ** або **ЗБЕРЕГТИ**.

Змінення звуків дзвінка

Змінення звуків дзвінка для вхідних викликів і сповіщень.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Звуки та сповіщення**.

Щоб встановити звук дзвінка для вхідних викликів, торкніться **Звук дзвінка** → SIM- або USIM-карта → **Звуки дзвінка**, виберіть потрібний звук дзвінка й торкніться **ОК**. Щоб використати композицію, збережену на пристрої або в обліковому записі, як звук дзвінка, торкніться **ДОДАТИ**.

Щоб встановити звук дзвінка для сповіщень, торкніться **Звук дзвінка** → SIM- або USIM-карта → **Сповіщення**, виберіть потрібний звук дзвінка й торкніться **ОК**.

Налаштування облікових записів

Додавання облікових записів

Для використання деяких програм, інстальованих на пристрої, потрібно мати зареєстрований обліковий запис. Створіть облікові записи для використання всіх можливостей пристрою.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Облікові записи** → **Додати обліковий запис** і виберіть службу облікового запису. Дотримуйтесь вказівок на екрані, щоб завершити настроювання облікового запису.

Щоб синхронізувати вміст зі своїми обліковими записами, виберіть потрібний обліковий запис і встановіть прапорці біля об'єктів, які потрібно синхронізувати.

Видалення облікових записів

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Облікові записи**, виберіть потрібний обліковий запис, а потім торкніться ⋮ → **Видалити обл. запис**.

Переміщення контактів з іншого пристрою на поточний пристрій

Переміщення контактів за допомогою програми Samsung Smart Switch

За допомогою програми Smart Switch (для мобільних пристроїв і комп'ютерів) можна передавати контакти зі старого пристрою на новий. Щоб отримати додаткові відомості, відвідайте веб-сайт www.samsung.com/smartswitch.

Програма Samsung Smart Switch може не підтримуватися на деяких пристроях і комп'ютерах.

Використання програми Smart Switch Mobile

Використовуйте цю програму для передавання контактів зі старого пристрою iPhone або Android на новий пристрій. Її можна завантажити з веб-сайтів **GALAXY Apps** або **Play Маркет**.

1 На пристрої торкніться **Smart Switch Mobile**.

2 На пристрої виберіть опцію залежно від типу попереднього пристрою та дотримуйтеся вказівок на екрані.

Якщо на попередньому пристрої використовувалася ОС Android, переконайтеся, що на ньому інстальовано програму Smart Switch Mobile. Для отримання додаткових відомостей див. довідку.

Використання програми Smart Switch із комп'ютерами

Використовуйте цю функцію для імпорту резервної копії контактів (з мобільних пристроїв певних марок) із комп'ютера на пристрій. Програму можна завантажити з веб-сайту www.samsung.com/smartswitch.

1 Створіть на комп'ютері резервну копію контактів, збережених на попередньому пристрої. За додатковими відомостями зверніться до виробника пристрою.

2 На комп'ютері запустіть програму Smart Switch.

3 Підключіть поточний пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

4 На комп'ютері виберіть марку попереднього пристрою, а потім дотримуйтеся вказівок на екрані для передавання контактів на поточний пристрій.

Переміщення контактів за допомогою програми Samsung Kies

Імпортуйте резервну копію контактів із комп'ютера за допомогою програми Samsung Kies, щоб відновити контакти на пристрої. Програму Samsung Kies також можна використовувати для створення резервної копії контактів на комп'ютері. Додаткову інформацію див. у розділі Підключення за допомогою програми Samsung Kies.

Підключення до мережі

Підключення до мобільного мережі

Підключення пристрою до мобільної мережі для отримання доступу до Інтернету, коли мережа Wi-Fi недоступна.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Використання даних** → SIM- або USIM-карта, а потім встановіть прапорець біля опції **Мобільні дані**. Або відкрийте панель швидких налаштувань і торкніться **Мобільні дані**, щоб увімкнути цю опцію.

Підключення до мережі Wi-Fi

Підключення пристрою до мережі Wi-Fi для використання Інтернету або обміну медіафайлами з іншими пристроями. Інформацію про додаткові опції див. у розділі Wi-Fi.

- Цей пристрій працює на неузгодженій частоті та придатний до використання в усіх європейських країнах. В ЄС мережа WLAN може використовуватися без обмежень у приміщенні, але не може використовуватися надворі.
- Вимикайте функцію Wi-Fi, коли вона не використовується, для заощадження заряду акумулятора.

1. На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Wi-Fi**. Або відкрийте панель швидких налаштувань і торкніться й утримуйте **Wi-Fi**.
2. Перетягніть повзунок **Wi-Fi** вправо.
3. Виберіть потрібну мережу зі списку виявлених мереж Wi-Fi. Біля назв мереж, для підключення до яких потрібен пароль, відображається значок замка.
4. Торкніться **З'ЄДНАТИ**. Після підключення пристрою до мережі Wi-Fi він буде автоматично підключатися до неї щоразу, коли ця мережа буде доступна.

Додавання мережі Wi-Fi

Якщо потрібна мережа не відображається у списку мереж, торкніться **Додати мережу Wi-Fi** внизу списку мереж. Введіть назву мережі в полі **Мережа SSID**, виберіть тип захисту, введіть пароль, якщо ця мережа не є відкритою, і торкніться **З'ЄДНАТИ**.

Увімкнення функції Wi-Fi Passpoint

Функція Wi-Fi Passpoint дає змогу автоматично здійснювати пошук сертифікованих мереж Wi-Fi і підключатися до них. Її можна використовувати для підключення до загальнодоступних мереж Wi-Fi, що підтримують автоматично аутентифікацію. Коли ви переміститеся в інше місце, пошук іншої сертифікованої мережі Wi-Fi і підключення до неї буде здійснено автоматично.

Доступність цієї функції залежить від країни.

Торкніться ⋮ → **Додатково**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Passpoint**.

Видалення з пам'яті мереж Wi-Fi

Будь-яку з використовуваних мереж, зокрема поточну мережу, можна видалити з пам'яті, завдяки чому пристрій не буде підключатися до неї автоматично. Виберіть мережу у списку мереж і торкніться **ЗАБУТИ**.

Використання прискорювача завантаження

Використовуйте цю функцію для швидшого завантаження файлів одночасно через мережу Wi-Fi і мобільну мережу. Перед її використанням переконайтеся, що функції передачі мобільних даних і Wi-Fi ввімкнено. Що потужнішим буде сигнал Wi-Fi, то вищою буде швидкість завантаження.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Прискорювач завантаження**, а потім перетягніть повзунок **Прискорювач завантаження** вправо. Або відкрийте панель швидких налаштуваны торкніться **Завант. прискор.**, щоб увімкнути цю функцію.

- У разі завантаження файлів через мобільну мережу може стягуватися додаткова плата.
- Під час завантаження великих файлів пристрій може нагріватися. Якщо температура пристрою перевищить встановлену температуру, цю функцію буде вимкнено.
- Якщо сигнал мережі є нестабільним, це може вплинути на швидкість і ефективність роботи цієї функції.
- Якщо швидкість передачі даних у мережі Wi-Fi і мобільній мережі сильно відрізняється, пристрій може використовувати лише найшвидше підключення.
- Ця функція підтримує лише протокол HTTP 1.1. Її використання через інші протоколи, такі як HTTPS або FTP, не підтримується.

Використання смарт-перемикача мережі

Використовуйте цю функцію для забезпечення стабільного підключення до мережі під час перегляду веб-сторінок, завантаження вмісту тощо. Перед її використанням переконайтеся, що функції передачі мобільних даних і Wi-Fi ввімкнено.

Під час використання цієї функції через мобільну мережу може стягуватися додаткова плата.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Wi-Fi**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Розумний перемикач мережі**. У разі слабкого або нестабільного сигналу Wi-Fi замість мережі Wi-Fi автоматично використовуватиметься мобільна мережа. Коли сигнал мережі Wi-Fi стане потужнішим, пристрій буде знову підключено до мережі Wi-Fi.

Режим декількох вікон

Про функцію прив’язки та мобільні точки доступу

Використовуйте цю функцію для надання комп’ютерам та іншим пристроям спільного доступу до мобільної мережі, якщо підключення до Інтернету неможливе. Для встановлення підключення можна скористатися функціями Wi-Fi, USB або Bluetooth.

Використання цієї функції може призвести до додаткових витрат.

Використання мобільної точки доступу

Використання пристрою як мобільної точки доступу для надання іншим пристроям спільного доступу до мобільної мережі.

Дії перед використанням цієї функції

- Переконайтеся, що функцію Wi-Fi вимкнено.
- Переконайтеся, що на вашому пристрої ввімкнено підключення для передачі мобільних даних.

1 На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Режим модема** → **Мобільна точка доступу**.

2 Перетягніть повзунок **Мобільна точка доступу** вправо.

- У рядку стану відобразиться значок . Пристрій можна буде побачити у списку доступних мереж Wi-Fi.
- Щоб встановити пароль доступу до портативної точки, торкніться → **Налаштувати точку доступу** і виберіть потрібний рівень захисту. Потім введіть пароль і торкніться **ЗБЕРЕГТИ**.

3 Здійсніть пошук на іншому пристрої та виберіть свій пристрій зі списку мереж Wi-Fi.

4 Скористайтеся підключенням до мобільної мережі на підключеному пристрої для отримання доступу до Інтернету.

Використання прив’язки через USB

Надання комп’ютеру спільного доступу до мобільної мережі за допомогою кабелю USB.

1 На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Режим модема**.

2 Підключіть пристрій до комп’ютера за допомогою кабелю USB.

3 Встановіть прапорець поряд з опцією **Прив’язка USB**.

Після встановлення підключення між двома пристроями в рядку стану відобразиться значок .

4 Скористайтеся підключенням до мобільної мережі на комп’ютері.

Використання прив’язки через Bluetooth

Надання комп’ютерам та іншим пристроям спільного доступу до мобільної мережі через Bluetooth.

Дії перед використанням цієї функції

- Переконайтеся, що підключення між вашим та іншим пристроєм встановлено через Bluetooth. Додаткову інформацію див. у розділі Bluetooth.
- Переконайтеся, що на комп’ютері, з яким встановлюється підключення, підтримується функція Bluetooth.

1 На пристрої на екрані програм торкніться **Налаштування** → **Режим модема**.

2 Встановіть прапорець поряд з опцією **Прив’язка Bluetooth**.

3 На підключеному пристрої відкрийте екран налаштувань Bluetooth і торкніться ⚙ → **Доступ до Інтернету**.

Після встановлення підключення між двома пристроями в рядку стану відобразиться значок .

4 Скористайтеся підключенням до мобільної мережі на підключеному пристрої для отримання доступу до Інтернету.

Способи підключення можуть різнитися залежно від підключених пристроїв.

Рухи та функції для полегшення використання пристрою

Керування за допомогою рухів

Надмірне струшування чи кидання пристрою може призвести до непередбачуваних наслідків. Здійснюйте керування рухами належним чином.

Безконтактний перегляд

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Рухи та жести** → **Безконтактний перегляд**, а потім перетягніть повзунок **Безконтактний перегляд** вправо.

Прокручування сторінок і списків за допомогою проведення рукою над датчиком у потрібному напрямку.

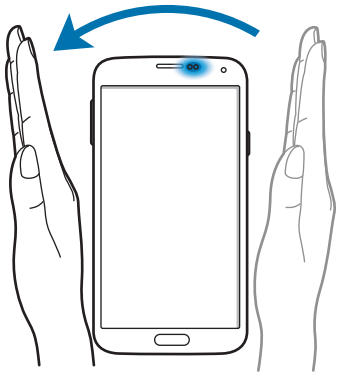

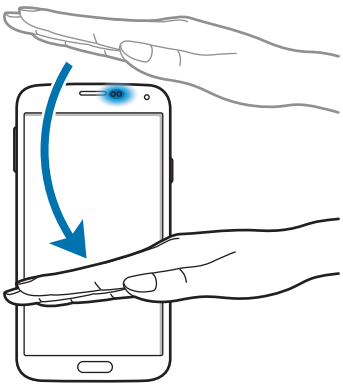

Прямий виклик

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Рухи та жести** → **Прямий виклик**, а потім перетягніть повзунок **Прямий виклик** вправо.

Під час перегляду виклику, повідомлення чи даних контакту візьміть пристрій і піднесіть його до вуха, щоб здійснити виклик.

Розумний сигнал

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Рухи та жести** → **Розумний сигнал**, а потім перетягніть повзунок **Розумний сигнал** вправо.

Якщо пристрій деякий час перебував у режимі очікування або якщо екран вимкнувся, то в разі взяття пристрою в руки й за наявності пропущених викликів або нових повідомлень буде відтворено вібрацію.

Вимкнення звуку/пауза

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Рухи та жести** → **Вимкнення звуку/пауза**, а потім перетягніть повзунок **Вимкнення звуку/пауза** вправо.

Розміщення долоні на екрані

Накрийте екран долонею, щоб вимкнути звук дзвінка вхідних викликів чи звуки будильника або призупинити відтворення медіафайлів.

Перевертання пристрою

Переверніть пристрій, щоб вимкнути звук дзвінка вхідних викликів чи звуки будильника або призупинити відтворення медіафайлів.

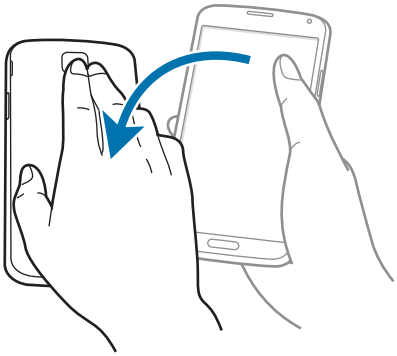

Розумна пауза

Відведіть погляд від екрана, щоб автоматично призупинити відтворення. Воно буде поновлено, коли ви знову спрямуєте свій погляд на екран.

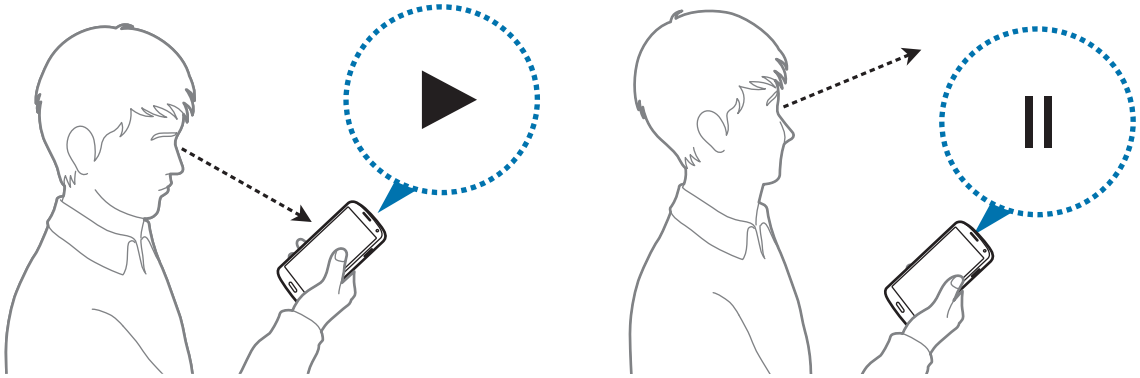

Проведення долонею

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Рухи та жести** → **Проведення долонею**, а потім перетягніть повзунок **Проведення долонею** вправо.

Проведіть бічною стороною долоні по екрану справа наліво або зліва направо, щоб створити знімок екрана. Отримане зображення буде збережено в розділі **Галерея** → ☰ → **Альбом** → в папці **Screenshots**.

Під час використання деяких програм створення знімка екрана неможливе.

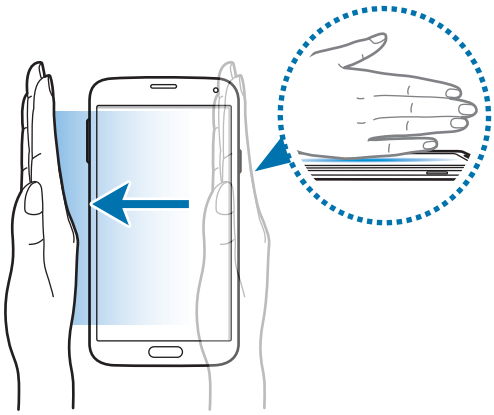

Перегляд наведенням

Використовуйте цю функцію для виконання різноманітних функцій під час розташування пальця над екраном. Наведіть палець на екран, щоб переглянути вміст або відомості у спливаючому вікні.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Перегляд наведенням**, а потім перетягніть повзунок **Перегляд наведенням** вправо.

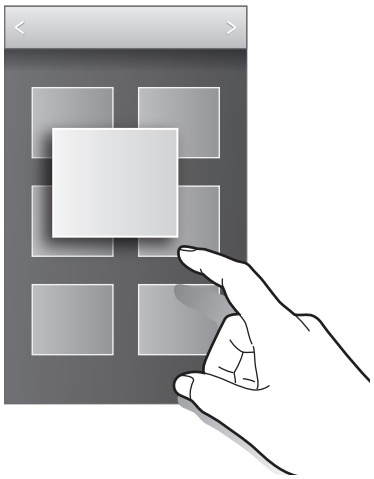

Кілька вікон

Використання режиму декількох вікон

Використовуйте цю функцію для відкриття на екрані двох програм одночасно. Її також можна використовувати для перегляду повідомлень електронної пошти або веб-сторінок під час відтворення відео.

Увімкнення режиму декількох вікон

1 На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Кілька вікон**, а потім перетягніть повзунок **Кілька вікон** вправо. Або відкрийте панель швидких налаштувань і торкніться **Кілька вікон**, щоб увімкнути цей режим.

2 Торкніться й утримуйте ⮌, щоб відкрити трей декількох вікон.

3 Торкніться й утримуйте значок програми, а потім перетягніть його із трею на екран. Потім перетягніть значок програми у нове розташування на екрані.

Біля значків програм, які можна запустити на екрані одночасно в окремих вікнах, відображається значок .

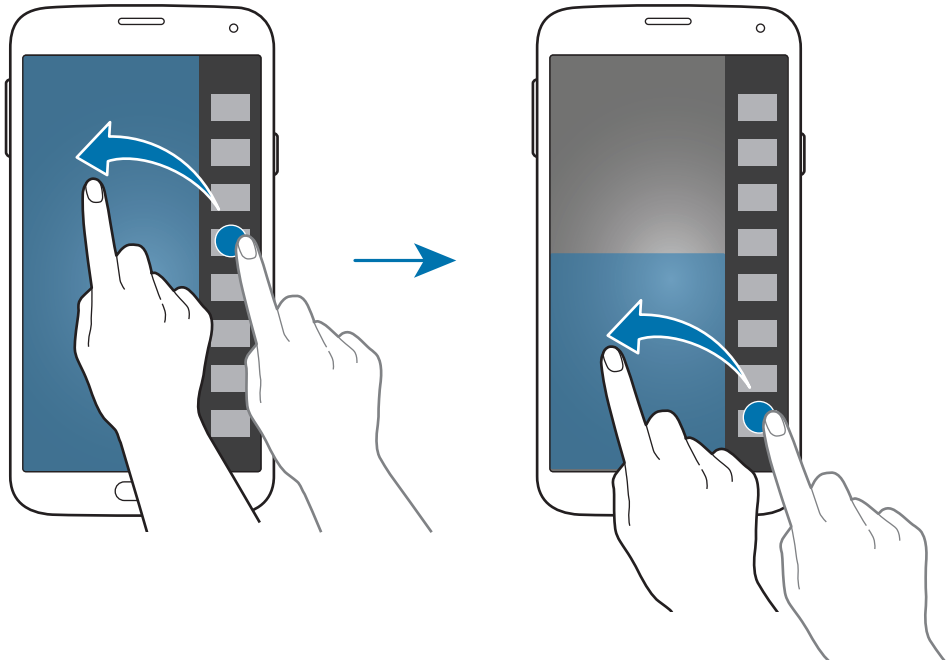

Створення комбінацій декількох вікон

Використовуйте цю функцію для збереження комбінацій програм, запущених у режимі декількох вікон.

1 Запустіть дві програми в режимі декількох вікон.

2 Відкрийте трей декількох вікон і торкніться → **Створити**.

Комбінацію декількох запущених наразі вікон буде додано до трея декількох вікон.

Змінення розміру вікон

Перетягуйте коло між вікнами програм вгору або вниз, щоб налаштувати розмір вікон.

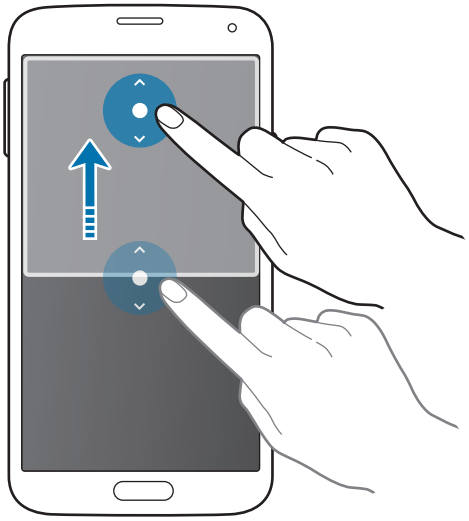

Використання опцій режиму декількох вікон

Під час використання програм, запущених у режимі декількох вікон, виберіть вікно програми; навколо вікна програми відобразиться синя рамка. Торкніться коло, наявне між вікнами програм, щоб отримати доступ до таких опцій:

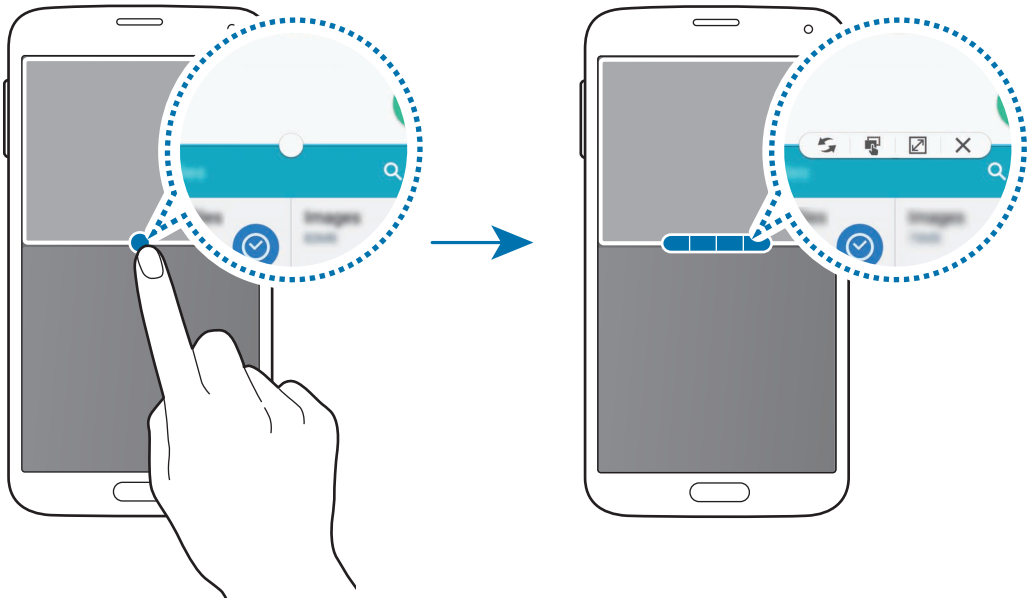

- : переключення між програмами, запущеними в режимі декількох вікон.

- : перетягування фрагментів тексту або скопійованих зображень з одного вікна до іншого. Торкніться й утримуйте потрібний об'єкт у вибраному вікні, а потім перетягніть його в будь-яку частину іншого вікна.

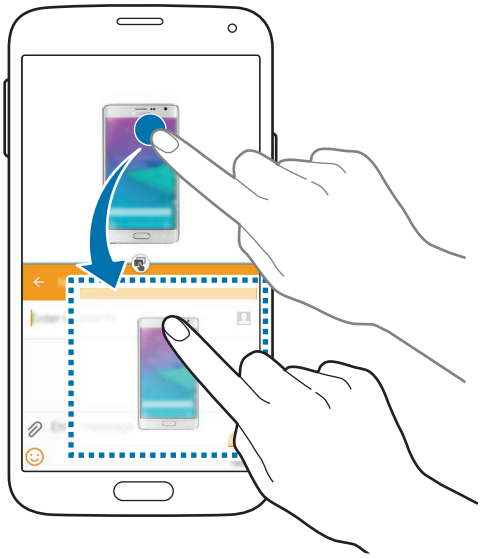

Ця функція може не підтримуватися деякими програмами.

- : закриття програми.

Змінення порядку розташування програм у треї декількох вікон

Порядок розташування програм у треї декількох вікон можна змінювати.

1 На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Кілька вікон**, а потім перетягніть повзунок **Кілька вікон** вправо. Або відкрийте панель швидких налаштувань і торкніться **Кілька вікон**, щоб увімкнути цей режим.

2 Відкрийте трей декількох вікон і торкніться → **Редаг.**

На екрані пристрою відобразяться програми, які можна використати у треї декількох вікон.

3 Торкніться й утримуйте потрібну програму та перетягніть її до трею декількох вікон.

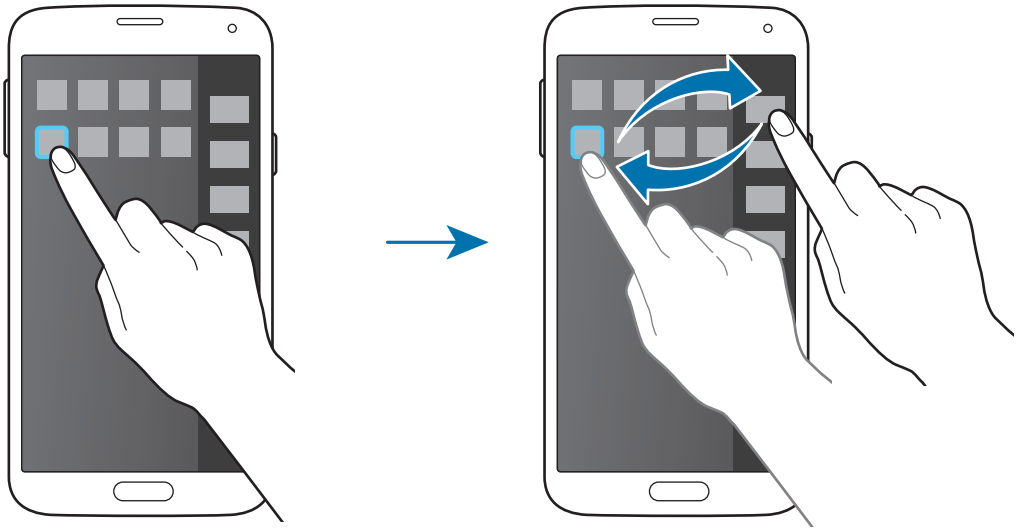

4 Торкніться **Гот.**

Інструменти

Завдяки значку панелі інструментів можна з легкістю запускати різноманітні програми під час використання інших програм.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Інструменти**, а потім перетягніть повзунок **Інструменти** вправо. Або відкрийте панель швидких налаштувань і торкніться **Інструменти**, щоб її увімкнути. На екрані відобразиться значок ⋯.

Щоб запустити програму, торкніться ⋯ і виберіть потрібну програму.

Щоб перемістити значок панелі інструментів, торкніться значок ⋯ і перетягніть його в інше розташування.

Щоб змінити програми, наявні на панелі інструментів, торкніться й утримуйте ⋯, а потім перетягніть цей значок до опції **Ред.**

Щоб приховати значок панелі інструментів, торкніться й утримуйте ⋯, а потім перетягніть цей значок до опції **Видалити**.

Керування однією рукою

Для зручнішого використання пристрою однією рукою можна ввімкнути режим операцій для виконання однією рукою.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Керування однією рукою**, а потім перетягніть повзунок **Керування однією рукою** вправо.

Щоб перейти до режиму операцій для виконання однією рукою, візьміть пристрій в руку. Швидко проведіть великим пальцем цієї ж руки від краю екрана до його центру, а потім у зворотному напрямку.

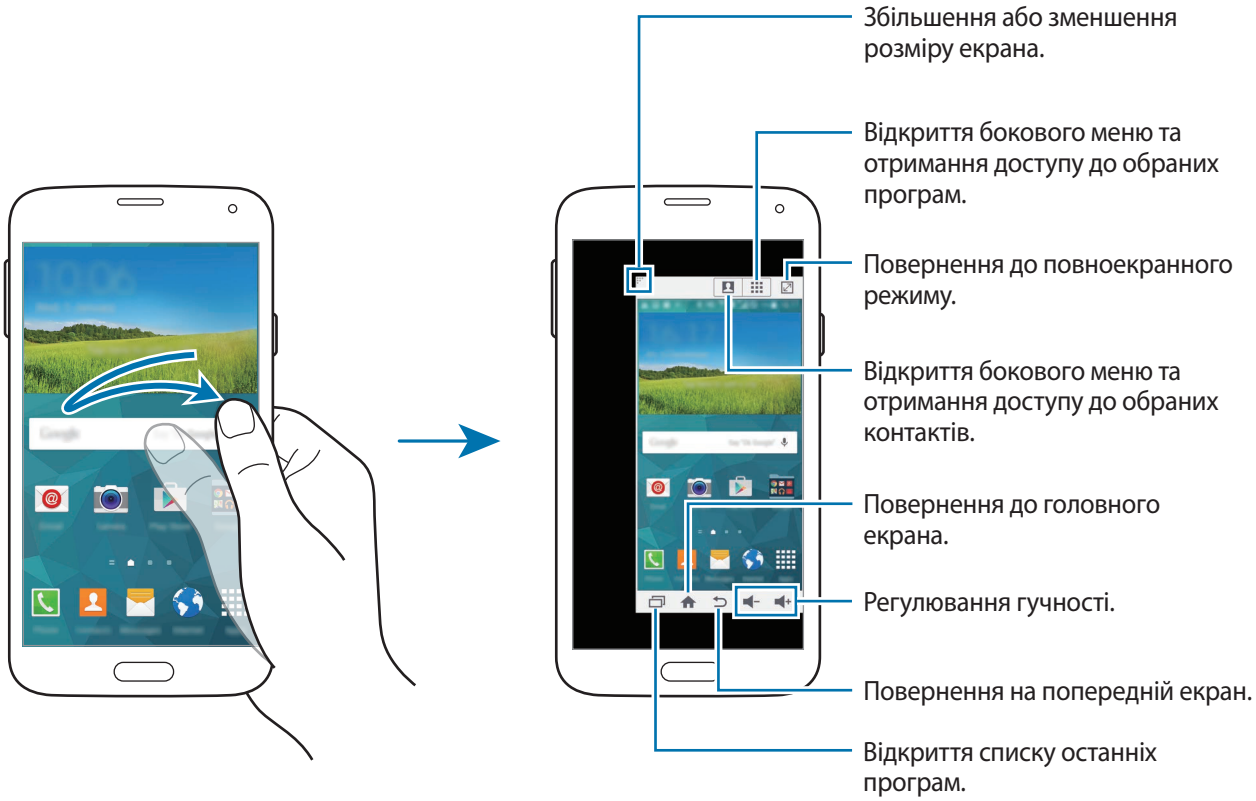
Збільшення або зменшення розміру екрана.
Відкриття бокового меню та отримання доступу до обраних програм.
Повернення до повноекранного режиму.
Відкриття бокового меню та отримання доступу до обраних контактів.
Повернення до головного екрана.
Регулювання гучності.
Повернення на попередній екран.
Відкриття списку останніх програм.

Керування клавішами швидкого доступу до контактів або програм

Відкриття бокового меню для керування клавішами швидкого доступу до контактів або програм.

1 Торкніться або , щоб відкрити бокове меню.

2 Торкніться внизу бокового меню.

3 Торкніться й утримуйте зображення контакту або значок програми, а потім перетягніть його до бокового меню.

Щоб видалити клавішу швидкого доступу до контакту або програм, торкніться .

4 Торкніться .

Збільшення чутливості сенсорного екрана

Використовуйте цю функцію для керування вмістом на екрані в рукавичках.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Дисплей**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Збільшення чутливості**. Або відкрийте панель швидких налаштувань і торкніться **Чутливість сенсора**, щоб увімкнути цю функцію.

- Для кращого розпізнавання натискання на екран використовуйте шкіряні рукавички. Рукавички, зроблені з іншого матеріалу, можуть не розпізнаватися.
- Одягнувши рукавички, торкніться на екран трохи сильніше для отримання оптимального результату.
- Екран може не реагувати на виконувані дії, якщо під час використання пристрою через екран вікна S View на руки вдягнені рукавиці.

Телефон

Здійснення викликів

Торкніться **Телефон** на екрані програм.

Торкніться **Клавіатура**, введіть номер телефону, а потім торкніться або , щоб здійснити голосовий виклик, або , щоб здійснити відеовиклик. Також можна здійснювати виклики за номерами телефонів, наявними в розділах **Журнали**, **Улюблені** та **Контакти**.

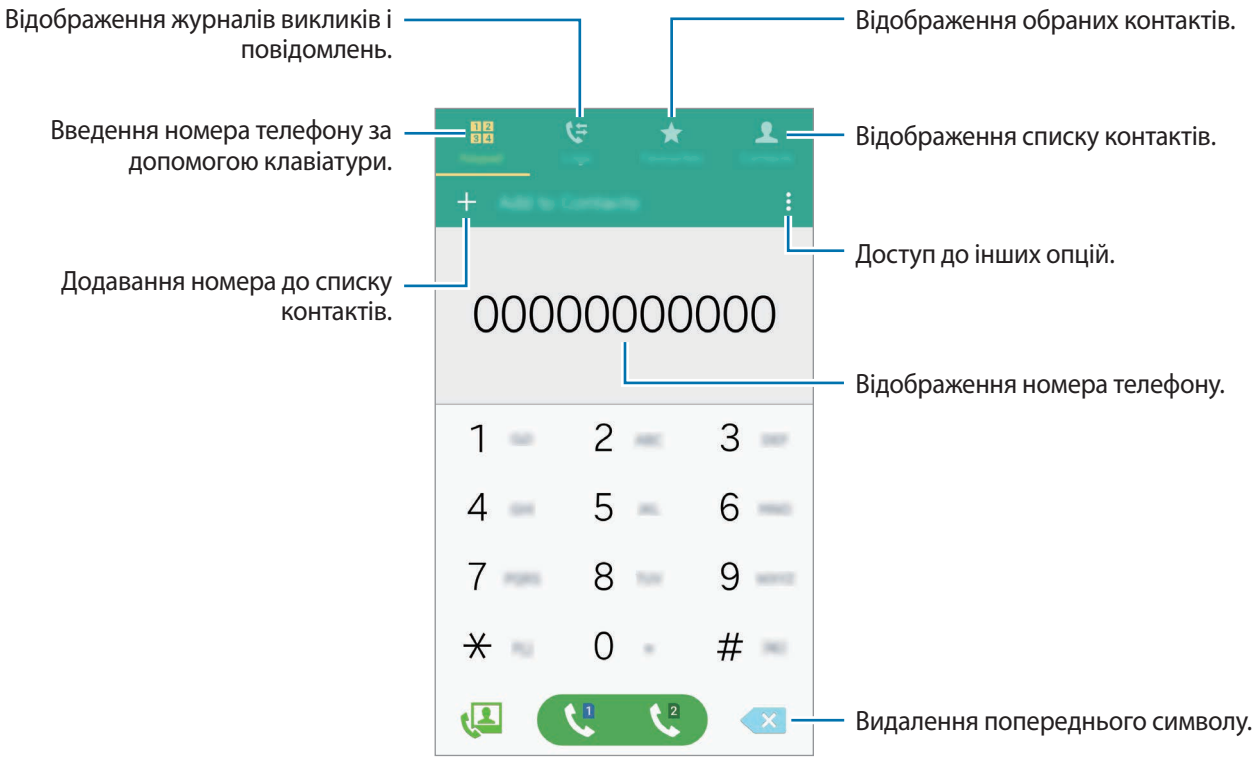

Здійснення викликів із журналів викликів або списків контактів

Торкніться **Журнали** або **Контакти**, а потім перетягніть контакт або номер телефону вправо, щоб здійснити виклик.

Щоб вимкнути функцію здійснення виклику в разі перетягування значка вправо, торкніться ⋮ → **Налаштування** → **Контакти**, а потім приберіть прапорець поряд з опцією **Пров. для виклику або SMS**.

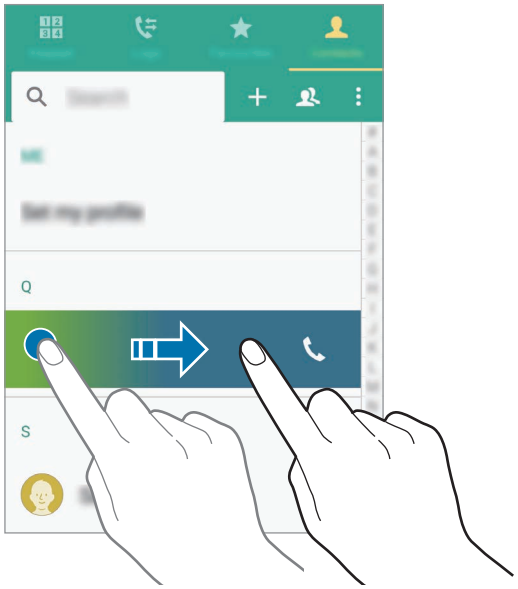

Здійснення викликів зі списку обраних контактів

Для полегшення виклику контактів, з якими ви часто спілкуєтеся, їх можна додати до списку обраних контактів.

Щоб додати контакти до списку обраних контактів, торкніться **Контакти**, виберіть потрібний контакт, а потім торкніться ★.

Щоб зателефонувати обраному контакту, торкніться **Улюблені** та виберіть потрібний контакт.

Автозаповнювання номера

Торкніться **Клавіатура**.

Під час введення номерів за допомогою клавіатури відображатиметься автозаповнювання номерів. Виберіть один із них, щоб здійснити виклик.

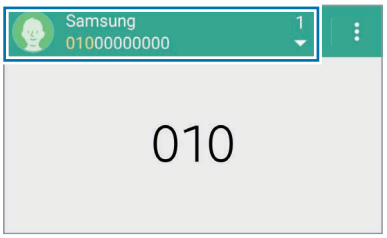

Номери швидкого набору

Торкніться **Клавіатура**.

Для набору швидких номерів торкніться й утримуйте відповідну цифру.

Щоб призначити контакту номер швидкого набору, торкніться й утримуйте доступний номер на клавіатурі, торкніться **ОК**, а потім виберіть потрібний контакт. Або торкніться **Контакти** → ⋮ → **Швидкий набір**, виберіть потрібний номер, а потім – потрібний контакт.

Здійснення міжнародного виклику

Торкніться **Клавіатура**.

Торкніться й утримуйте **0**, доки не відобразиться символ +. Введіть код країни, регіональний код і номер телефону, а потім торкніться 1 або 2.

Щоб заборонити здійснення вихідних міжнародних викликів, торкніться ⋮ → **Налаштування** → **Виклик** → **Додаткові налаштування** → SIM- або USIM-карта → **Заборона викликів**. Потім виберіть тип викликів і встановіть прапорець поряд з опцією **Міжнародні виклики**.

Отримання викликів

Відповідь на виклики

Під час вхідного виклику перетягніть за межі великого кола.

Якщо під час використання програми відображається спливне сповіщення про виклик, торкніться **ВІДПОВ.** у спливаючому вікні.

У разі ввімкнення послуги очікування виклику можна здійснити інший виклик. У разі відповіді на другий виклик перший виклик переводиться на утримання.

Відхилення виклику

Під час вхідного виклику перетягніть за межі великого кола.

Якщо під час використання програми відображається спливне сповіщення про виклик, торкніться **ВІДХИЛ.** у спливаючому вікні.

Щоб надіслати повідомлення в разі відхилення вхідного виклику, перетягніть панель повідомлення про відхилення вгору.

Щоб створити різні повідомлення про відхилення виклику, на екрані програм торкніться **Телефон** → ⋮ → **Налаштування** → **Виклик** → **Відхилення виклику** → **Повідом. в разі відхилен.** → +.

Автоматичне відхилення викликів із небажаних номерів

1 Торкніться **Телефон** на екрані програм.

2 Торкніться ⋮ → **Налаштування** → **Виклик** → **Відхилення виклику** → **Режим автовідхилення** → **Номери для автовідхилення**.

3 Торкніться **Список автовідхилення** → +, введіть номер телефону та призначте категорію.

4 Торкніться **ЗБЕРЕГТИ**.

Пропущені виклики

За наявності пропущеного виклику в рядку стану відображається значок . Відкрийте панель сповіщень, щоб переглянути список пропущених викликів. Або на екрані програм торкніться **Телефон** → **Журнали** та перегляньте пропущені виклики.

Доступні під час виклику можливості

Доступні під час голосового виклику можливості

Підтримуються такі можливості:

- : збільшення гучності.
- **Дод.виклик**: здійснення другого виклику.
- **Клавіатура**: відкриття клавіатури.
- **Завершити**: завершення поточного виклику.
- **Динамік**: увімкнення або вимкнення гучномовця. Під час використання гучномовця говоріть у мікрофон, розташований вгорі пристрою, і тримайте пристрій на певній відстані від органів слуху.
- **Вимк. звук**: вимкнення мікрофона, щоб інший абонент не чув вас.
- **Bluetooth**: переключення на гарнітуру Bluetooth, якщо її підключено до пристрою.

Можливості, доступні під час відеовиклику

Тривалість відеовиклику в режимі двох камер може становити до 3 хвилин. Через 3 хвилини задня камера автоматично вимикається задля забезпечення ефективної роботи.

Торкніться на екран і скористайтеся такими опціями:

- **Перекл.**: переключення між об’єктивами передньої та задньої камери.
- **Вимк. звук**: вимкнення мікрофона, щоб інший абонент не чув вас.
- **Завершити**: завершення поточного виклику.

Контакти

Додавання контактів

Переміщення контактів з інших пристроїв

Контакти, збережені на інших пристроях, можна перенести на поточний пристрій. Додаткову інформацію див. у розділі Переміщення контактів з іншого пристрою на поточний пристрій.

Створення контактів вручну

1 На екрані програм торкніться **Контакти** → **Контакти**.

2 Торкніться + і введіть контактні дані.

3 Торкніться **ЗБЕРЕГТИ**.

Щоб додати номер телефону до списку контактів за допомогою клавіатури, торкніться **Клавіатура**, введіть номер телефону й торкніться **Додати до контактів**.

Керування контактами

Редагування контакту

1 На екрані програм торкніться **Контакти** → **Контакти**.

2 Виберіть контакт, який потрібно відредагувати, а потім торкніться .

3 Відредагуйте контактні дані або торкніться **ДОДАТКОВЕ ПОЛЕ**, щоб додати додаткові контактні дані.

4 Торкніться **ЗБЕРЕГТИ**.

Видалення контакту

Виберіть контакт, який потрібно видалити, і торкніться → **Видалити**.

Надання спільного доступу до контакту

Виберіть контакт, до якого потрібно надати спільний доступ, торкніться → **Надіслати візитівку** та виберіть спосіб надання спільного доступу.

Пошук контактів

На екрані програм торкніться **Контакти** → **Контакти**.

Скористайтесь одним із наведених нижче способів пошуку:

- Прокрутіть список контактів вгору або вниз.
- Для швидкого прокручування проведіть пальцем по покажчику у правій частині списку контактів.
- Торкніться поле пошуку, розташоване вгорі списку контактів, і введіть критерії пошуку.

Вибравши контакт, ви можете виконати одну з таких дій:

- : додавання контактів до обраних.
- / : здійснення голосового або відеовиклику.
- : створення повідомлення.
- : створення повідомлення електронної пошти.

Звичайні повідомлення та повідомлення електронної пошти

Повідомлення

Надсилання повідомлень

Надсилання SMS- або MMS-повідомлень.

Надсилання або отримання повідомлень за межами зони обслуговування вашого оператора зв'язку може потребувати додаткової оплати.

1 Торкніться **Повідомлення** на екрані програм.

2 Торкніться .

3 Додайте одержувачів і введіть текст повідомлення.

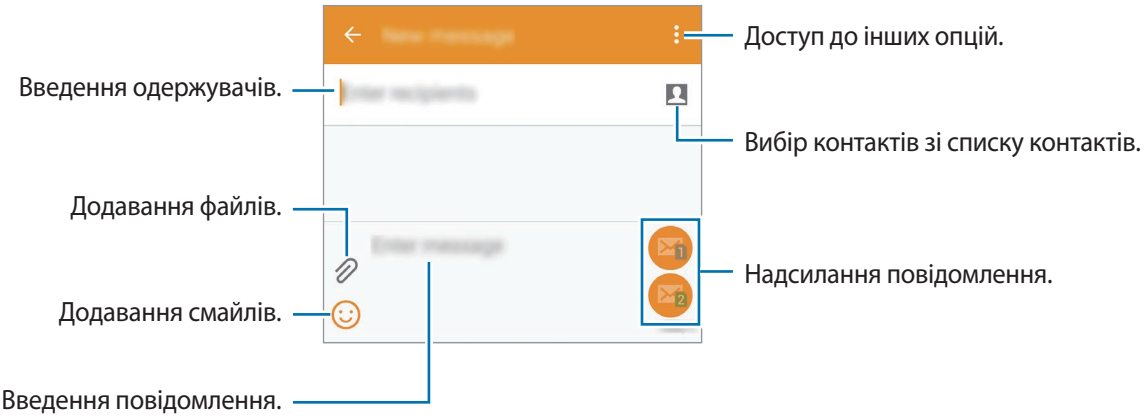

4 Торкніться або , щоб надіслати повідомлення.

Надсилання запланованих повідомлень

Під час створення повідомлення торкніться ⋮ → **Запланувати надсилання**. Встановіть дату й час і торкніться **ГОТОВО**.

- У разі вимкнення пристрою в запланований час, відсутності підключення до мережі або її нестабільної роботи повідомлення не буде надіслано.
- Для цієї функції використовується дата й час, встановлені на пристрої. Дата й час можуть бути неправильними в разі переміщення між часовими поясами та відсутності автоматичного оновлення цих відомостей мережею.

Додавання контактів до списку пріоритетних контактів

Встановлення контактів, з якими ви часто спілкуєтеся, як пріоритетних. Щоб надіслати повідомлення цим контактам, виберіть значок потрібного контакту вгорі списку повідомлень.

Торкніться опцію **Торкніться, щоб додати пріорітетні контакти** → **ВХІДНІ** або **КОНТАКТИ**, виберіть контакти, які потрібно додати, а потім торкніться **ГОТОВО**. Щоб додати інші контакти, торкніться ⊕.

Щоб видалити контакти зі списку пріоритетних контактів, торкніться й утримуйте контакт, а потім торкніться ⊖ → **ГОТОВО**.

Перегляд вхідних повідомлень

Вхідні повідомлення групуються в ланцюжки повідомлень за контактами. Виберіть контакт, щоб переглянути отримані від нього повідомлення.

Надсилання або отримання повідомлень за межами зони обслуговування вашого оператора зв'язку може потребувати додаткової оплати.

Email

Настроювання облікових записів електронної пошти

Торкніться **Email** на екрані програм.

Настроювання облікового запису електронної пошти під час першого використання **Email**.

Введіть адресу електронної пошти та пароль. Торкніться **ДАЛІ**, якщо використовується особистий обліковий запис електронної пошти, наприклад Google Mail, або **НАЛАШТУВАННЯ ВРУЧНУ**, якщо використовується корпоративний обліковий запис електронної пошти. Щоб завершити настроювання, дотримуйтеся вказівок на екрані.

Щоб настроїти інший обліковий запис електронної пошти, торкніться → **КЕРУВАННЯ ОБЛІКОВИМИ ЗАПИСАМИ** → +.

Надсилання повідомлень

Торкніться **Email** на екрані програм.

Торкніться внизу екрана. Введіть одержувачів, тему та повідомлення й торкніться .

Торкніться , щоб додати одержувачів зі списку контактів.

Торкніться , щоб вкласти зображення, відео тощо.

Торкніться → , щоб вкласти зображення, події тощо.

Надсилання запланованих повідомлень

Під час створення повідомлення торкніться → **Розклад надсилання**. Встановіть прапорець поряд з опцією **Розклад надсилання**, встановіть дату й час, а потім торкніться **ГОТОВО**.

- У разі вимкнення пристрою в запланований час, відсутності підключення до мережі або її нестабільної роботи повідомлення не буде надіслано.
- Для цієї функції використовується дата й час, встановлені на пристрої. Дата й час можуть бути неправильними в разі переміщення між часовими поясами та відсутності автоматичного оновлення цих відомостей мережею.

Перегляд повідомлень

Торкніться **Email** на екрані програм.

Торкніться ☰ та виберіть потрібний обліковий запис електронної пошти, після чого нові повідомлення буде отримано автоматично. Щоб отримати нові повідомлення вручну, торкніться ↻.

Торкніться на повідомлення, щоб переглянути його.

Gmail

Використовуйте цю програму для швидкого та безпосереднього доступу до служби Google Mail.

Торкніться **Gmail** на екрані програм.

- Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.
- Ця програма може називатися інакше залежно від країни або оператора зв'язку.

Камера

Фото- та відеозйомка

Про фото- та відеозйомку

Використовуйте цю програму для фотографування та відеозйомки.

Використовуйте меню **Галерея** для перегляду фотографій і відео, знятих за допомогою камери пристрою. Додаткову інформацію див. у розділі Перегляд вмісту на пристрої.

Правила поводження під час фото- та відеозйомки

- Не фотографуйте та не знімайте на відео людей без їх згоди.
- Не фотографуйте та не знімайте на відео, коли це заборонено.
- Не фотографуйте та не знімайте на відео в місцях, де можна порушити приватне життя інших людей.

- Камера автоматично вимикається, коли вона не використовується.
- Переконайтеся, щоб об’єктив чистий. В іншому разі пристрій може не працювати належним чином у деяких режимах, у яких використовується висока роздільна здатність.
- Об’єктив передньої камери підходить для зйомки ширококутних фотографій. На ширококутних фотографіях може з’являтися незначне викривлення, що не свідчить про несправність пристрою.

1 Торкніться **Камера** на екрані програм.

2 Торкніться зображення на екрані попереднього перегляду в точці, в якій камера має сфокусуватися.

3 Торкніться , щоб зняти фотографію, або , щоб зняти відео.

- Щоб змінити фокус під час відеозйомки, торкніться у місці, де потрібно сфокусуватися. Щоб сфокусуватись на центрі екрана, торкніться .
- Щоб зробити фотографію під час відеозйомки, торкніться .

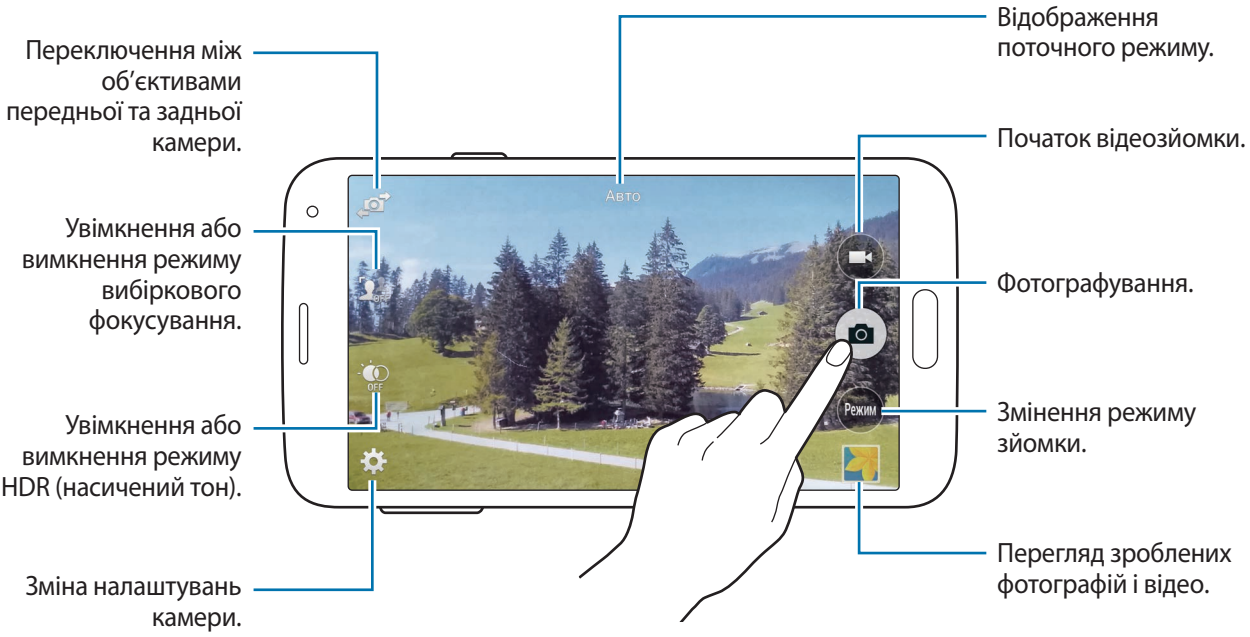

Перегляд фотографій і відео

Фотографії або відео можна переглянути відразу після зйомки, відкривши відображений на екрані камери ескіз.

Торкніться ескіз у нижній правій частині екрана.

Використання ефекту HDR (насичений тон)

Створення зображень з насиченими кольорами та збереження деталей у світлих і темних ділянках.

На екрані програм торкніться **Камера** → , а потім зробіть фотографію.

Без ефекту

З ефектом

Використання режиму вибіркового фокусування

Використання ефекту розфокусування для розмиття фону та виділення об'єкта зйомки.

Без ефекту

З ефектом

Дії перед використанням цього режиму

- Рекомендується, щоб відстань між об'єктом зйомки та пристроєм становила 10–50 см. Розташовуйте об'єкти, на яких потрібно сфокусуватися, неподалік від пристрою.
- Під час фотографування переконайтеся, що об'єкт зйомки розташований на достатній відстані від фону. Ця відстань має бути принаймні вдвічі більшою, ніж відстань між об'єктом зйомки та пристроєм.
- Якість фотографій, знятих за допомогою пристрою, може погіршитися, якщо:
  - Об'єкти зйомки рухаються;
  - Пристрій рухається під час зйомки;
  - Зйомка відбувається у приміщенні, за умов недостатнього освітлення або за сильного підсвічування об'єкта зйомки ззаду;
  - Зйомка відбувається на фоні, який неможливо відрізнити від об'єкта зйомки, такому як тіні або рівномірно пофарбовані стіни.

1 Торкніться **Камера** на екрані програм.

2 Торкніться у лівій частині екрана.

Якщо значок не відображається, торкніться → **Вибіркове фокусування**, щоб увімкнути цю функцію.

3 Торкніться зображення на екрані попереднього перегляду в точці, в якій камера має сфокусуватися.

Коли об'єкт зйомки буде у фокусі, рамка фокусування стане зеленою.

4 Торкніться , щоб зняти фотографію.

5 Торкніться ескіз у нижній правій частині екрана, щоб відредагувати фотографію.

6 Торкніться і виберіть одну з таких опцій:

- **Ближній фокус**: розмиття фону та відокремлення від нього об'єкта зйомки.
- **Дальній фокус**: розмиття об'єкта зйомки та зображення різкого фону.
- **Панорамний фокус**: зображення різкого об'єкта зйомки та різкого фону.

7 Торкніться .

Запуск камери з екрана блокування

Для миттєвої зйомки запустіть програму **Камера** на екрані блокування.

1 На екрані блокування перетягніть за межі великого кола.

Якщо значок не відображається, відкрийте екран програм і торкніться **Налаштування** → **Екран блокування**, а потім встановіть прапорець біля опції **Ярлик камери**.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

2 Торкніться зображення на екрані попереднього перегляду в точці, в якій камера має сфокусуватися.

3 Торкніться , щоб зняти фотографію, або , щоб зняти відео.

Використання режиму зйомки

Доступна низка фотографічних ефектів.

На екрані програм торкніться **Камера** → **Режим**.

- **Авто**: оцінювання оточення камерою та визначення найкращого режиму для фотографування.
- **Гарне обличчя**: освітлення кольору обличчя на фотографії для отримання зображень із ніжнішими кольорами.
- **Фото та ін.**: зйомка серії фотографій і застосування до них різноманітних ефектів. Отримані фотографії автоматично позначатимуться значком у **Галерея**.
- **Панорама**: створення однієї фотографії з декількох фотографій. Отримана фотографія автоматично позначатиметься значком у **Галерея**.

  Для отримання найкращих результатів дотримуйтеся наведених нижче порад:

  - Повільно переміщуйте камеру в одному напрямку.
  - Використовуйте видошукач камери відповідно до напрямних ліній.
  - Не фотографуйте об'єкт на фоні, який неможливо розпізнати, наприклад, на фоні чистого неба або гладких стін.

- **Віртуал. тур**: фотозйомка певного місця під різними кутами під час переміщення пристрою для створення стереоскопічного зображення. Отримана фотографія автоматично позначатиметься значком у **Галерея**.
- **Подвійна камера**: зйомка пейзажних фотографій або відео за допомогою задньої або передньої камери. Зображення, зняте за допомогою передньої камери, відображається у вставленому вікні на зображенні, знятому за допомогою задньої камери, або навпаки.
- **Керув. реж.**: вибір режиму зйомки, який має відображатися на екрані вибору режиму.
- **Завантаження**: завантаження додаткових режимів зйомки з веб-сайту **GALAXY Apps**.

Використання режиму «Зйомка та інше»

Про режим «Зйомка та інше»

У цьому режимі можна зняти серію фотографій і відредагувати їх, застосувавши різноманітні ефекти за допомогою режимів зйомки.

Під час фотозйомки в цьому режимі функція масштабування недоступна.

1 Торкніться **Камера** на екрані програм.

2 Торкніться **Режим** → **Фото та ін.**

3 Торкніться .

Буде автоматично зроблено серію фотографій і відображено доступні режими зйомки.

4 Виберіть потрібний режим зйомки та застосуйте ефект до фотографій.

- **Найкраще фото**: зйомка серії фотографій і збереження найкращої з них. Щоб переглянути інші фотографії у серії, прокрутіть вліво або вправо. Фотографія, автоматично рекомендована як найкраща, позначається значком .

- **Краще обличчя**: зйомка декількох послідовних групових фотографій та їх об'єднання для створення якомога кращого зображення. Торкніться на білу рамку навколо кожного обличчя та виберіть найкращу позу для кожного об'єкта зйомки з поз, відображених внизу екрана. Потім об'єднайте зображення в одну фотографію. Фотографія, автоматично рекомендована як найкраща, позначається значком .
- **Динаміка**: зйомка серії фотографій та їх об'єднання для створення зображення, на якому буде відображено сліди руху.
- **Стирання**: стирання об'єктів, що рухаються на фоні. Торкніться , щоб стерти об'єкти, що рухаються. Торкніться , щоб відновити вихідну фотографію.
- **Панорамування**: застосування ефекту до фону фотографії для створення враження, що об'єкт зйомки швидко рухається. Торкніться **Об'єкти**, щоб вибрати об'єкт зйомки. Торкніться **Розм. руху**, щоб змінити кут розмиття, яке буде застосоване до фону. Торкніться і проведіть пальцем по великому колу, щоб налаштувати кут розмиття. Щоб налаштувати інтенсивність розмиття фону, проведіть по екрану вліво або вправо.

5 Торкніться .

Динаміка

1 Торкніться **Камера** на екрані програм.

2 Торкніться **Режим** → **Фото та ін.**

3 Торкніться .

Буде автоматично зроблено серію фотографій і відображено доступні ефекти.

4 Завершивши фотозйомку, торкніться **Динаміка**.

5 Виберіть інші фотографій, на яких є сліди руху, які ви хотіли б використати, внизу екрана.

Щоб редагувати сліди руху, наявні на вибраних фотографіях, торкніться і виберіть потрібну фотографію.

Торкніться , щоб відобразити сліди руху об'єкта зйомки, або , щоб стерти їх. Відредагуйте фотографію відповідно до власних уподобань і торкніться **ГОТОВО**.

6 Торкніться для збереження.

Для отримання найкращого знімку дотримуйтеся порад, поданих нижче. Створення фотографій за допомогою пристрою може відбуватися неналежним чином за інших умов зйомки.

- Міцно тримайте камеру та не рухайтесь під час зйомки.
- Фотографуйте об'єкт, що рухається в одному напрямку.
- Створюйте фотографії з фоном, на якому немає об'єктів, що рухаються.
- Не фотографуйте об'єкт та фон однакового кольору.

Використання режиму «Подвійна камера»

У разі фотографування пейзажу за допомогою задньої камери зображення або відео, зняте за допомогою передньої камери, відображається у вставленому вікні, або навпаки. Використовуйте цю функцію для одночасної зйомки фотографій чудових ландшафтів і автопортретів.

На екрані програм торкніться **Камера** → **Режим** → **Подвійна камера**, щоб увімкнути режим подвійної камери. Торкніться , щоб зняти фотографію, або , щоб зняти відео.

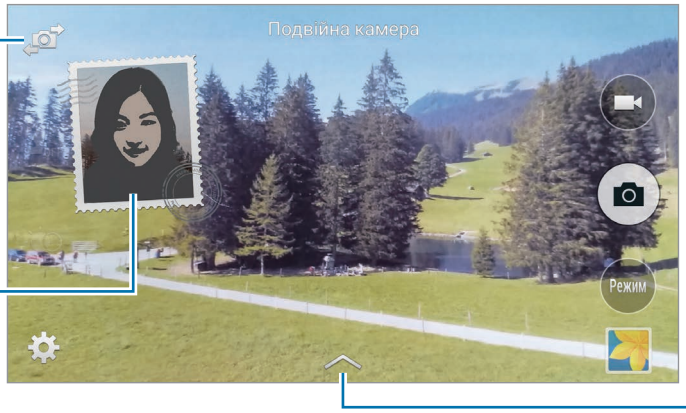

Переключення між об'єктивами передньої та задньої камери.

Торкніться, щоб змінити розмір або розташування.

Вибір різноманітних доступних стилів.

- Тривалість запису відео у форматі Full HD в режимі «Подвійна камера» може становити до 5 хвилин, а в форматі HD або VGA – до 10 хвилин.
- Під час запису відео у цьому режимі звук записується за допомогою внутрішнього мікрофона.

Використання режиму «Віртуальний тур»

Про режим «Віртуальний тур»

У цьому режимі можна зняти певне місце під час переміщення пристрою вперед або його повертання вліво чи вправо. Як наслідок, фотографії місця зйомки будуть отримані під різними кутами. Надалі можна переглянути слайд-шоу із фотографій і ніби дійсно пройтися по місцю зйомки.

1 Торкніться **Камера** на екрані програм.

2 Торкніться **Режим** → **Віртуал. тур**.

3 Перемістіть пристрій таким чином, щоб точка опинилася всередині великого кола, розташованого в центрі екрана попереднього перегляду. Пристрій визначить місце, у якому ви зупинилися, і розпочне фотозйомку.

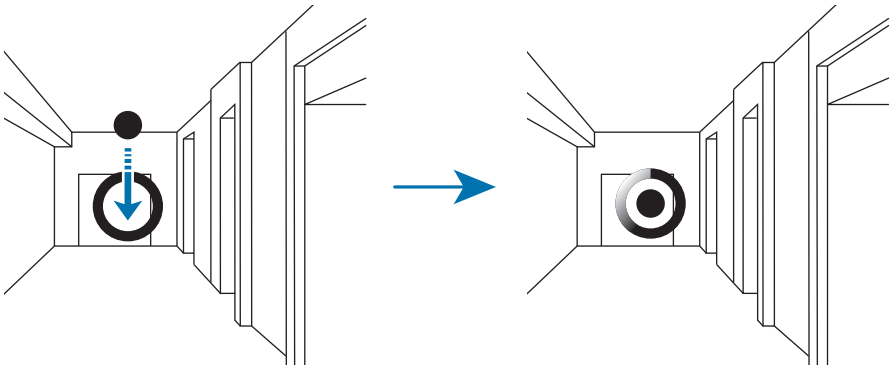

4 Під час фотозйомки повільно переміщуйте пристрій вперед або повертайте його вліво чи вправо. Коли точка потраплятиме всередину великого кола, пристрій буде автоматично робити наступну фотографію.

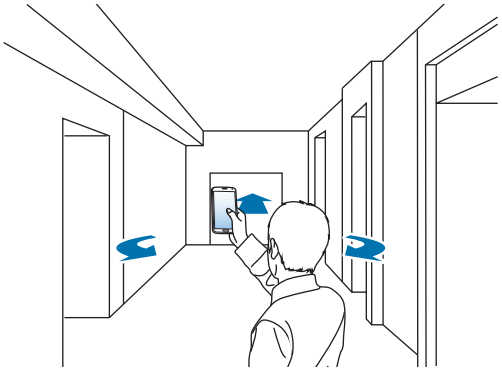

5 Повільно переміщуйте пристрій у напрямку, вказаному стрілкою. Коли точка опиниться всередині великого кола, пристрій автоматично розпочне фотозйомку. Повторіть цей крок, щоб зробити інші фотографії.

Щоб переглянути попереднє зображення фотографії, торкніться 〉 у нижній лівій частині екрана. Напрямок, у якому зроблено фотографію, буде відображено на кожному ескізі.

Щоб видалити останню зняту фотографію, торкніться **Скасувати**.

6 Для завершення торкніться ■.

Перегляд фотографій

Перегляд серії фотографії, знятих із різних місць і ракурсів.

1 На екрані програм торкніться **Галерея**.

2 Виберіть зображення, на ескізі якого є значок .

3 Торкніться ▶.

Фотографії буде автоматично відображено у слайд-шоу.

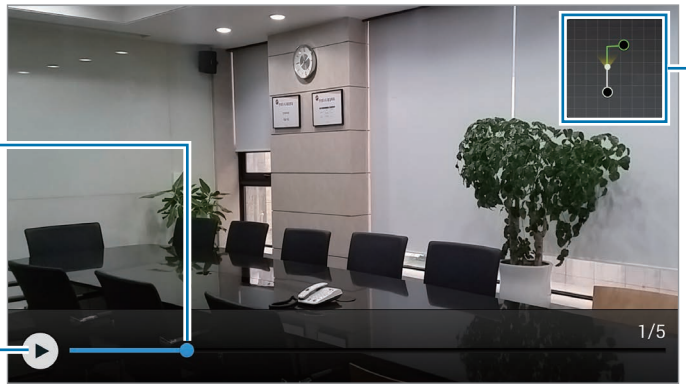

Відображення напрямків руху.

Перетягніть, щоб переглянути фотографію з інших місць і ракурсів.

Запуск або призупинення слайд-шоу.

Застосування ефектів фільтра

Користуйтеся фільтрами, щоб робити унікальні фото й відео.

1 Торкніться **Камера** на екрані програм.

2 Торкніться ⚙ → **Ефекти**, а потім виберіть ефект, який потрібно застосувати.

Щоб завантажити інші ефекти, торкніться **Завантаження**.

Щоб змінити порядок розташування ефектів або приховати певні ефекти, щоб вони не відображалися у списку, торкніться **Керув.ефектами**.

Використання функції масштабування

Збільшення та зменшення відображеного на екрані зображення під час фото- та відеозйомки.

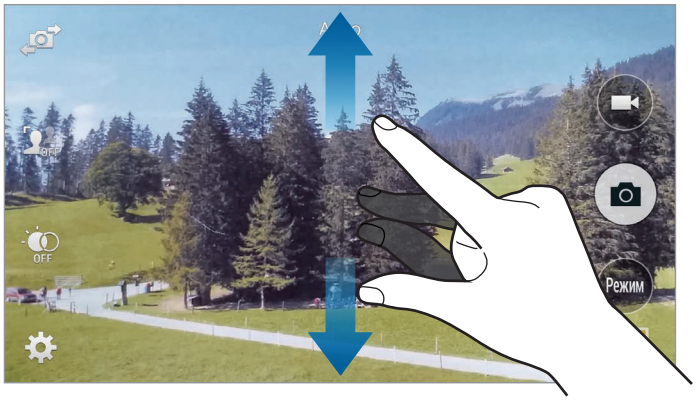

Покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб збільшити масштаб, або зведіть, щоб його зменшити.

Якщо скористатися функцією масштабування під час відеозйомки, можна досягти ефекту збільшення/зменшення масштабу.

Використання режиму «Віддалений видошукач»

Використання пристрою як видошукача іншого пристрою. Це дає змогу дистанційно керувати іншим пристроєм для фото- або відеозйомки на відстані. На екрані пристрою відображається те саме зображення, що й на підключеному пристрої.

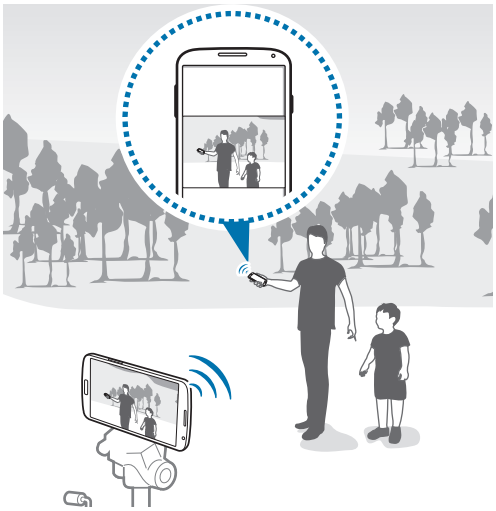

1 Торкніться **Камера** на екрані програм.

2 Торкніться ⚙ → **Віддалений видошукач**.

3 Торкніться **ПРОСТЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ ЧЕРЕЗ NFC** або **УСТАНОВКИ WI-FI DIRECT**, щоб підключитися до іншого пристрою.

- **ПРОСТЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ ЧЕРЕЗ NFC**: увімкнення функцій NFC на обох пристроях.
- **УСТАНОВКИ WI-FI DIRECT**: увімкнення функції Wi-Fi Direct на обох пристроях.

4 Торкніться зображення на екрані попереднього перегляду в точці, в якій потрібно сфокусуватися.

5 Торкніться ●, щоб зняти фотографію, відображену у видошукачі підключеного пристрою.

Переконайтеся, що пристрій, до якого потрібно підключитися, підтримує режим віддаленого видошукача.

Зміна налаштувань камери

Змінення порядку розташування клавіш швидкого доступу камери

1 На екрані програм торкніться **Камера** → ⚙.

2 Торкніться й утримуйте потрібний об’єкт, а потім перетягніть його у слот зліва на екрані.

Клавіші швидкого доступу камери можна перевпорядкувати на екрані попереднього перегляду для швидкого та простого доступу до потрібних функцій.

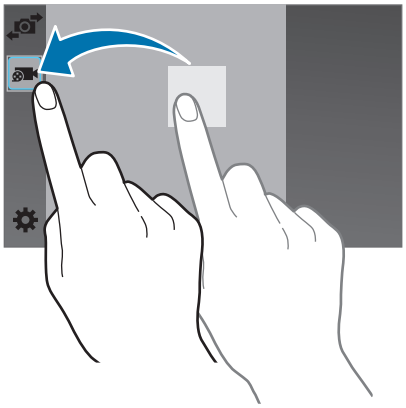

Встановлення налаштувань

На екрані програм торкніться **Камера** → ⚙. Не всі з наведених нижче налаштувань доступні як в режимі фотографування, так і в режимі відеозйомки. Доступні опції можуть відрізнятися залежно від використовуваного режиму.

Галерея

Перегляд вмісту на пристрої

1 Торкніться **Галерея** на екрані програм.

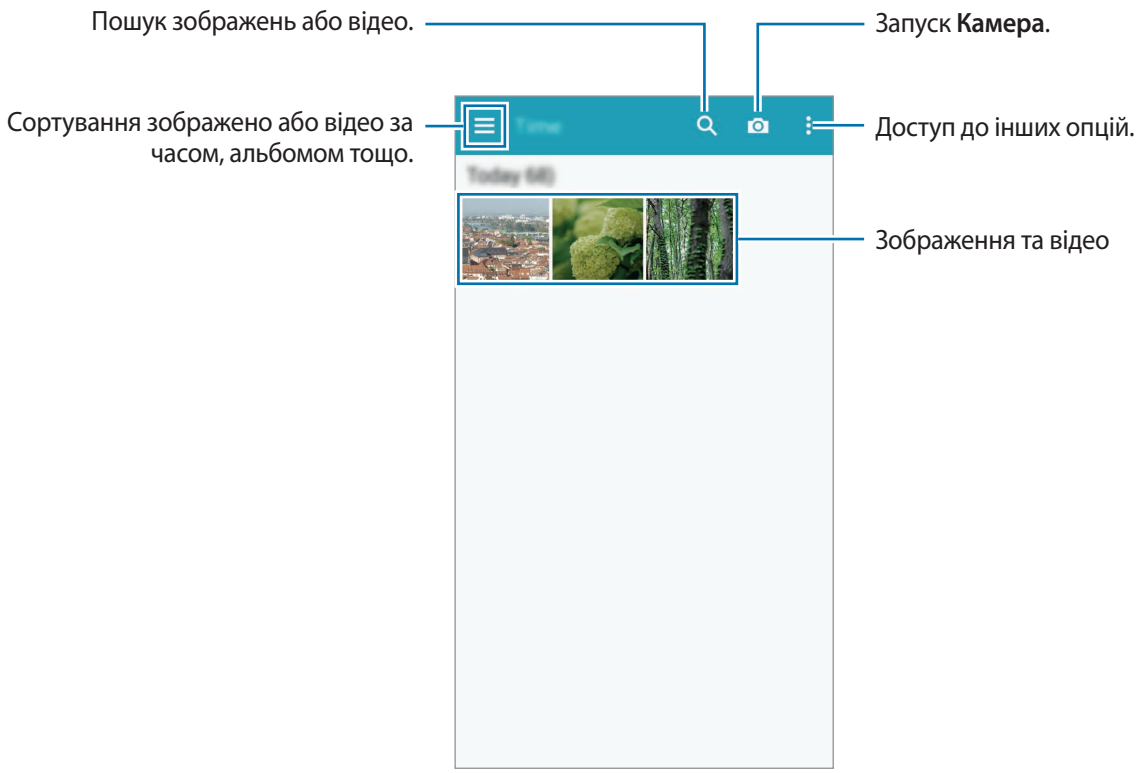
Пошук зображень або відео.
Запуск **Камера**.
Сортування зображено або відео за часом, альбомом тощо.
Доступ до інших опцій.
Зображення та відео

2 Виберіть зображення.

- Вибір декількох зображень:

  У разі торкання й утримання зображення на ньому з'являється значок ✓. Для вибору інших зображень торкніться потрібні зображення.

- Вибір усіх зображень:

  У разі торкання й утримання зображення на ньому з'являється значок ✓. А потім торкніться **Вибрано 1**.

3 Виберіть потрібну опцію.

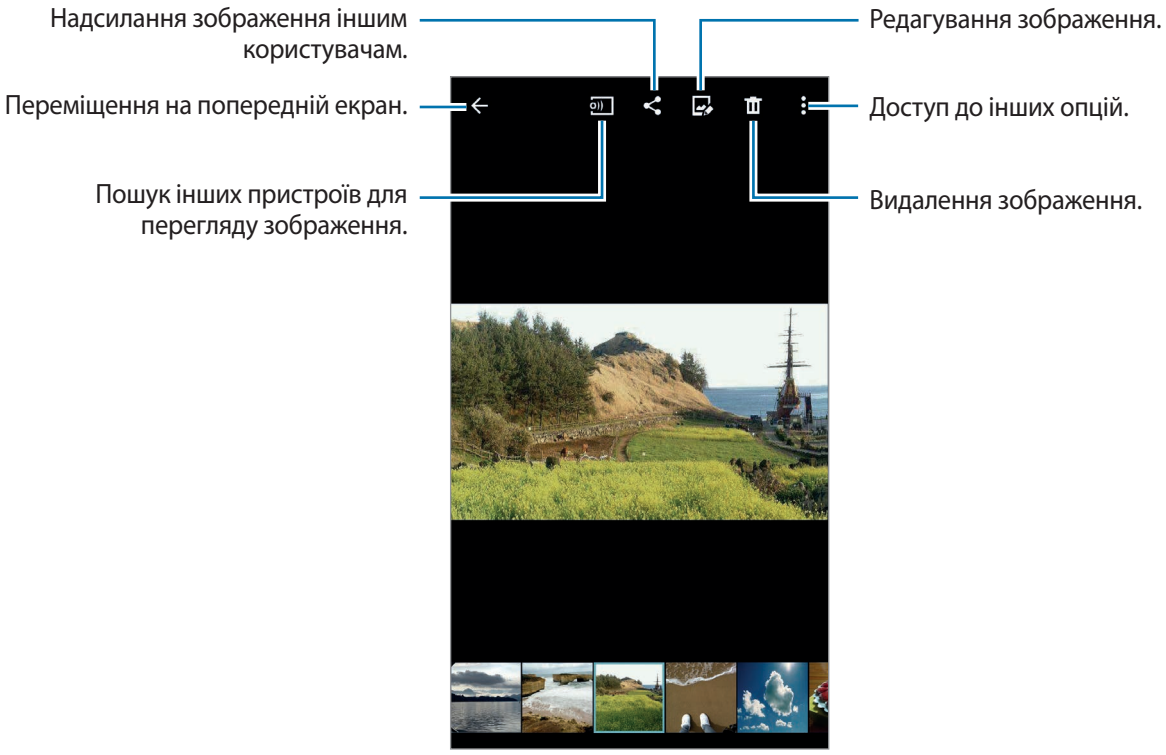

Перегляд вмісту, збереженого на інших пристроях

Перегляд вмісту, збереженого на інших пристроях, у разі реєстрації цих пристроїв у програмі Samsung Link. Увійдіть у свій обліковий запис Samsung, щоб переглянути список інших пристроїв, на яких є доступний для перегляду вміст. Переконайтеся, що зареєстровані пристрої ввімкнені та підключені до мережі Wi-Fi або мобільної мережі. Для отримання додаткових відомостей відвідайте веб-сайт link.samsung.com.

У разі отримання доступу до вмісту, збереженого на інших пристроях, через мобільну мережу може стягуватися додаткова плата. Щоб уникнути додаткових витрат, користуйтеся мережею Wi-Fi.

Торкніться ☰, виберіть потрібний пристрій у розділі **Зареєстровані пристрої**, а потім виберіть потрібний вміст.

Редагування вмісту на пристрої

Використання режиму «Студія»

Під час перегляду зображень або відео можна скористатися функціями редагування, доступними в режимі «Студія», для редагування вмісту.

На екрані програм торкніться **Галерея** → ⋮ → **Студія**.

- **Фотостудія**: редагування зображень за допомогою застосування різноманітних ефектів.
- **Студія колажів**: об'єднання декількох зображень для створення колажу.
- **Фото та інше**: застосування до знятих зображень різноманітних ефектів.
- **Студія відеокліпів**: редагування або створення відео з декількох зображень.
- **Програма обробки відео**: обрізування фрагментів відео.

Редагування зображень

1 Торкніться **Галерея** на екрані програм.

2 Торкніться ⋮ → **Студія** → **Фотостудія**, а потім виберіть потрібне зображення.

3 Відредагуйте зображення, застосувавши різноманітні ефекти.

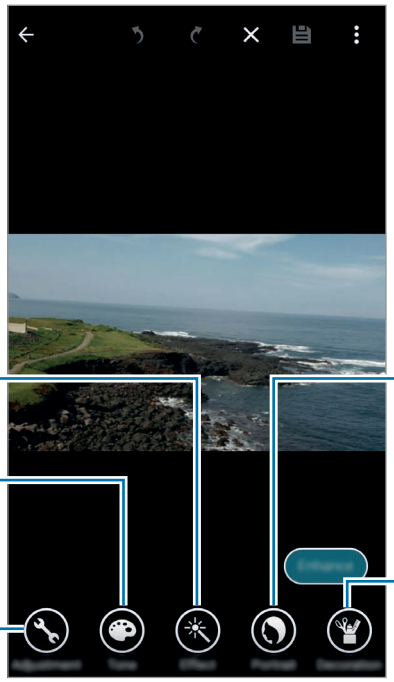
Застосування ефектів до зображення.
Налаштування насиченості або яскравості зображення.
Обрізання, повертання та змінення розміру зображення.
Усунення ефекту «червоних очей», налаштування та ретушування облич і розмиття фону.
Додавання наклейок, рамки або малювання на зображенні для його оформлення.

4 Торкніться **ГОТОВО** → .

5 Виберіть опцію збереження та торкніться **ЗБЕРЕГТИ**.

Відредагована фотографія буде збережена в папці **Studio**. Щоб відкрити папку, торкніться **Галерея** → → **Альбом** → **Studio**.

Редагування відео

1 Торкніться **Галерея** на екрані програм.

2 Торкніться → **Студія** → **Студія відеокліпів**.

3 Виберіть відео, які потрібно відредагувати, і торкніться **ГОТОВО**.

Також можна вибрати зображення для створення відео.

4 Відредагуйте відео, застосувавши різноманітні ефекти.

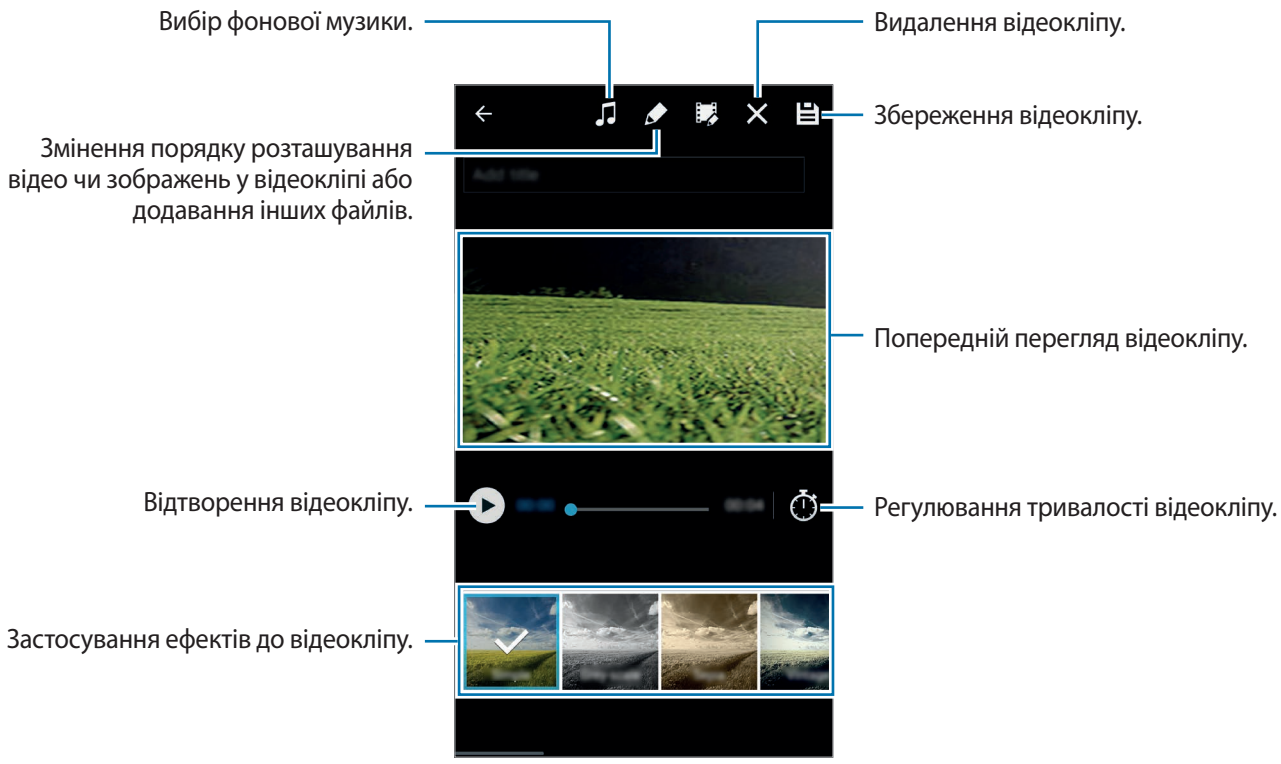

5 Торкніться .

6 Виберіть опцію збереження та торкніться **ЗБЕРЕГТИ**.

Відредаговане відео буде збережено в папці **Studio**. Щоб відкрити папку, торкніться **Галерея** → → **Альбом** → **Studio**.

Інтернет та соціальні мережі

Інтернет

Перегляд веб-сторінок

1 Торкніться **Інтернет** на екрані програм.

2 Торкніться на поле введення адреси. Щоб змінити систему веб-пошуку, торкніться на значок системи веб-пошуку поряд із полем введення веб-адреси.

3 Введіть веб-адресу або ключове слово, а потім торкніться **Перейти**. Щоб скористатися функцією пошуку в Інтернеті за допомогою голосу, торкніться .

Щоб переглянути панелі інструментів, злегка проведіть по екрану вниз.

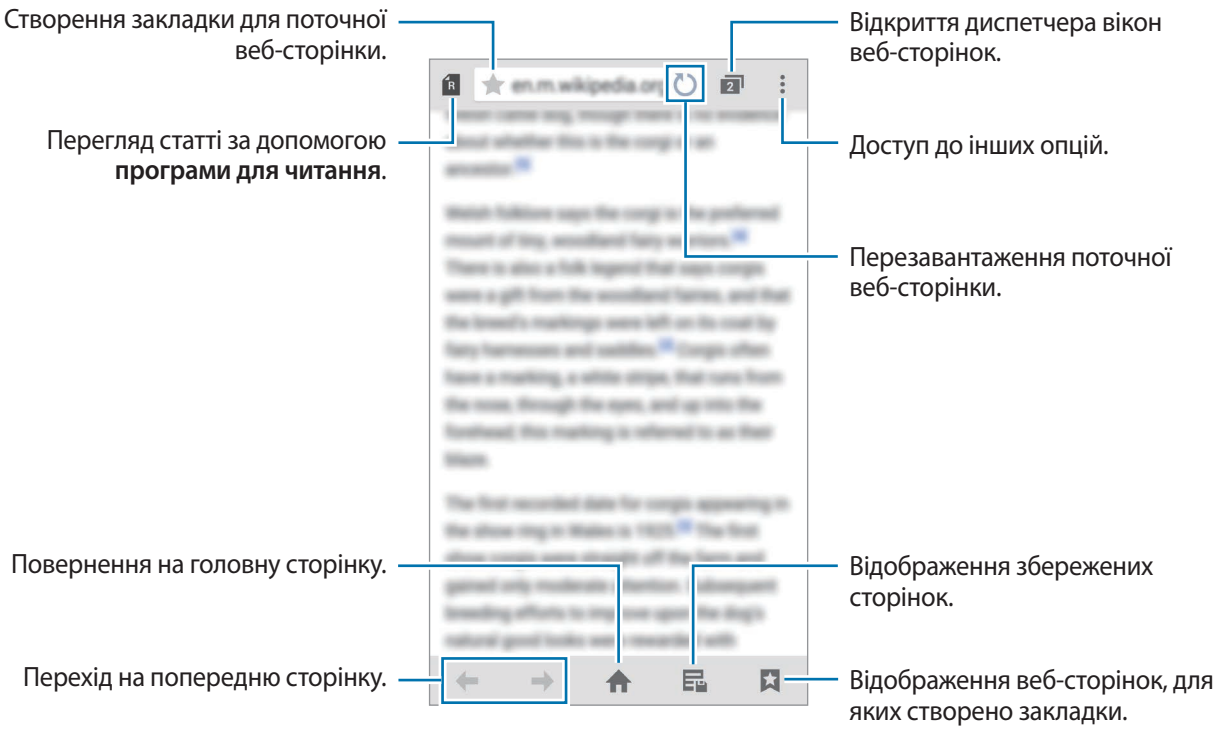
Створення закладки для поточної веб-сторінки.
Перегляд статті за допомогою **програми для читання**.
Повернення на головну сторінку.
Перехід на попередню сторінку.
Відкриття диспетчера вікон веб-сторінок.
Доступ до інших опцій.
Перезавантаження поточної веб-сторінки.
Відображення збережених сторінок.
Відображення веб-сторінок, для яких створено закладки.

Chrome

Використовуйте цю програму для пошуку різноманітних відомостей і перегляду веб-сторінок.

Торкніться **Chrome** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Торкніться поле введення адреси, введіть веб-адресу або ключове слово й торкніться **Перейти**.

Hangouts

Використовуйте цю програму для спілкування та підтримання зв'язку з друзями. При цьому можна спілкуватися як з окремими людьми, так і з групами.

Торкніться **Hangouts** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Щоб почати спілкування, виберіть абонента зі списку друзів або введіть дані для пошуку та виберіть свого друга в результатах пошуку.

ChatON

Використовуйте цю програму для спілкування та підтримання зв'язку з друзями. При цьому можна спілкуватися як з окремими людьми, так і з групами. Увійшовши у свій обліковий запис Samsung, можна переглянути всю історію спілкування, надіслану із зареєстрованих пристроїв.

Торкніться **ChatON** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Спілкування із абонентами

Торкніться → **Розпочати чат** і виберіть абонента, щоб почати розмову. Потім введіть повідомлення в полі введення тексту й торкніться .

Щоб надіслати СВ-повідомлення, торкніться → **Транслювати**.

S Health

Про програму S Health

Використовуйте цю програму для встановлення кількості калорій, яку потрібно спожити та спалити, відповідно до ваших фізичних показників. Її можна використовувати для збереження відомостей про фактичну кількість спожитих і спалених калорій. Крім того, у цій програмі надаються рекомендації стосовно фізичного навантаження та підтримання доброго здоров'я, за допомогою яких можна підтримувати збалансований спосіб життя.

Торкніться **S Health** на екрані програм.

Функції програми S Health

Програма S Health підтримує такі функції:

- **Крокомір**: підрахунок кількості пройдених кроків.
- **Тренування**: встановлення спортивних цілей і керування ними. За допомогою цієї функції можна зберегти та переглянути відомості про виконані вправи, наприклад кількість таких вправ, швидкість і кількість спалених калорій. Крім того, під час тренування на вулиці можна скористатися цією функцією для зйомки фотографій, прослуховування музики та отримання відомостей про поточне розташування.
- **Їжа**: керування кількістю спожитих калорій.
- **Вага**: запис відомостей щодо змін у вазі та керування ними.

Запуск програми S Health

Під час першого використання цієї програми прочитайте умови та положення та прийміть їх, а потім настройте профіль користувача.

1 Торкніться **S Health** на екрані програм.

2 Ознайомтеся з відображеними на екрані відомостями про програму й торкніться **ДАЛІ**.

3 Прочитайте умови та положення й торкніться **ДАЛІ**, щоб прийняти їх.

4 Увійдіть у свій обліковий запис Samsung. Або торкніться **ПРОПУСТИТИ**, щоб пропустити цю процедуру.

5 Установіть пароль для захисту особистих даних. Або торкніться **ПРОПУСТИТИ**, щоб пропустити цю процедуру.

6 Введіть ім'я користувача та свою дату народження, виберіть стать і торкніться **ДАЛІ**.

Щоб інші користувачі S Health не змогли побачити дані вашого профілю, встановіть прапорець поряд з опцією **Приховати мої дані профілю для інших користувачів S Health**.

7 Введіть свої фізичні показники й торкніться **ДАЛІ**.

8 Виберіть рівень своєї фізичної активності й торкніться **ДАЛІ**.

Введені дані відобразяться після завершення настроювання профілю.

На основі ваших фізичних показників буде автоматично обчислено швидкість вашого метаболізму, після чого відобразяться поради стосовно рекомендованої кількості калорій для щоденного споживання. Ці рекомендації можуть бути неточними залежно від віку, конституції тіла або харчових потреб.

9 Перегляньте дані профілю й торкніться **ПОЧАТИ**.

Відобразиться головний екран програми S Health.

Настроювання головного екрана програми S Health

На головному екрані програми відображаються зведені відомості про поточну кількість пройдених кроків, а також спалених і спожитих калорій. Також ви можете перевпорядкувати клавіші швидкого доступу для полегшення доступу до меню S Health і змінити фонове зображення на головному екрані програми S Health.

На головному екрані програми S Health торкніться ⋮ → **Редагувати обране**, а потім торкніться +, щоб додати клавіші швидкого доступу на головний екран програми S Health.

Щоб видалити клавіші швидкого доступу, торкніться −.

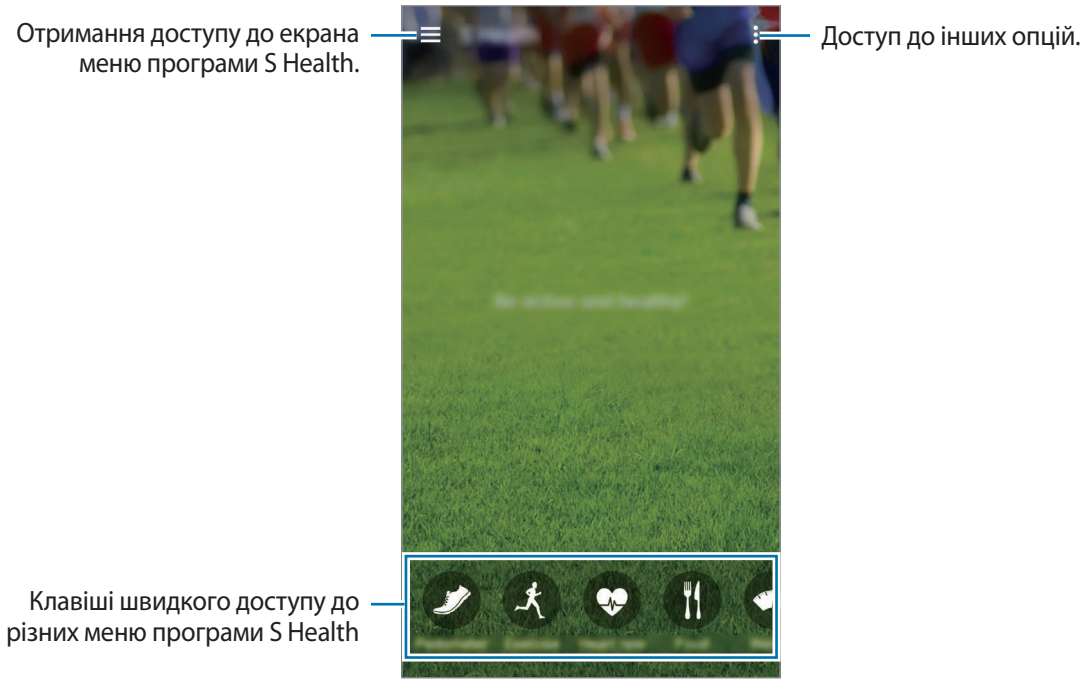
Отримання доступу до екрана меню програми S Health.
Доступ до інших опцій.
Клавіші швидкого доступу до різних меню програми S Health

Використання меню S Health

Для отримання доступу до різних меню торкніться ☰.

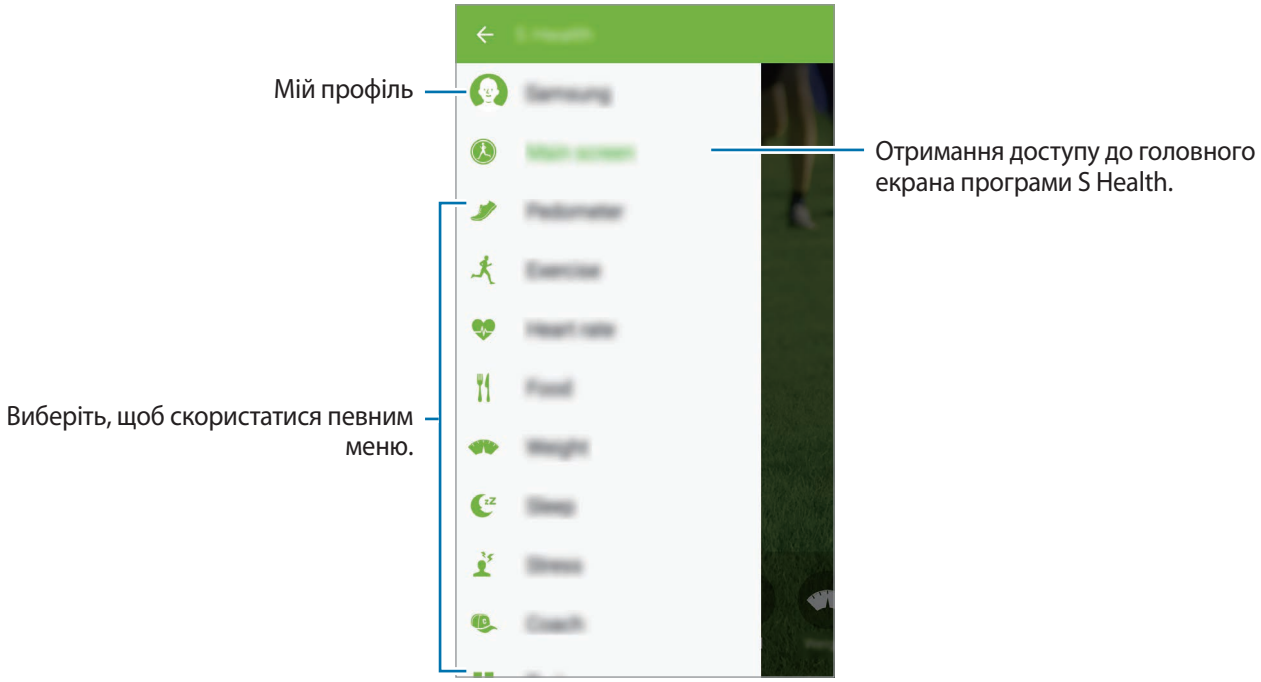

- **Крокомір**: підрахунок кількості пройдених кроків і відображення відомостей про кількість спалених калорій. Додаткову інформацію див. у розділі Вимірювання кількості пройдених кроків.
- **Тренування**: записування тривалості тренування та відображення відомостей про кількість спалених калорій. Додаткову інформацію див. у розділі Запис відомостей про фізичну активність.
- **Їжа**: додавання відомостей про кількість спожитих калорій і керування ними. Додаткову інформацію див. у розділі Додавання відомостей про спожиті продукти.
- **Вага**: запис відомостей щодо змін у вазі та керування ними. Додаткову інформацію див. у розділі Керування відомостями щодо ваги.
- **Програми партнерів**: пошук і завантаження програм, які можна синхронізувати з **S Health**.

Ви можете переглянути додаткові відомості про функції S Health або програми, завантажені за допомогою меню **Програми партнерів**. Щоб отримати додаткові відомості про функцію або програму, потрібно її відкрити. А потім торкніться ⋮ → **Довідка**.

Вимірювання кількості пройдених кроків

Кількість пройдених кроків і подолана відстань вимірюються автоматично. Крім того, за допомогою датчика також вимірюється кількість спалених калорій.

Торкніться ☰ → **Крокомір**.

Пристрій автоматично вимірюватиме кількість пройдених кроків і спалених калорій, а також подолану відстань і відображатиме всі ці відомості в реальному часі.

Отримані дані буде збережено.

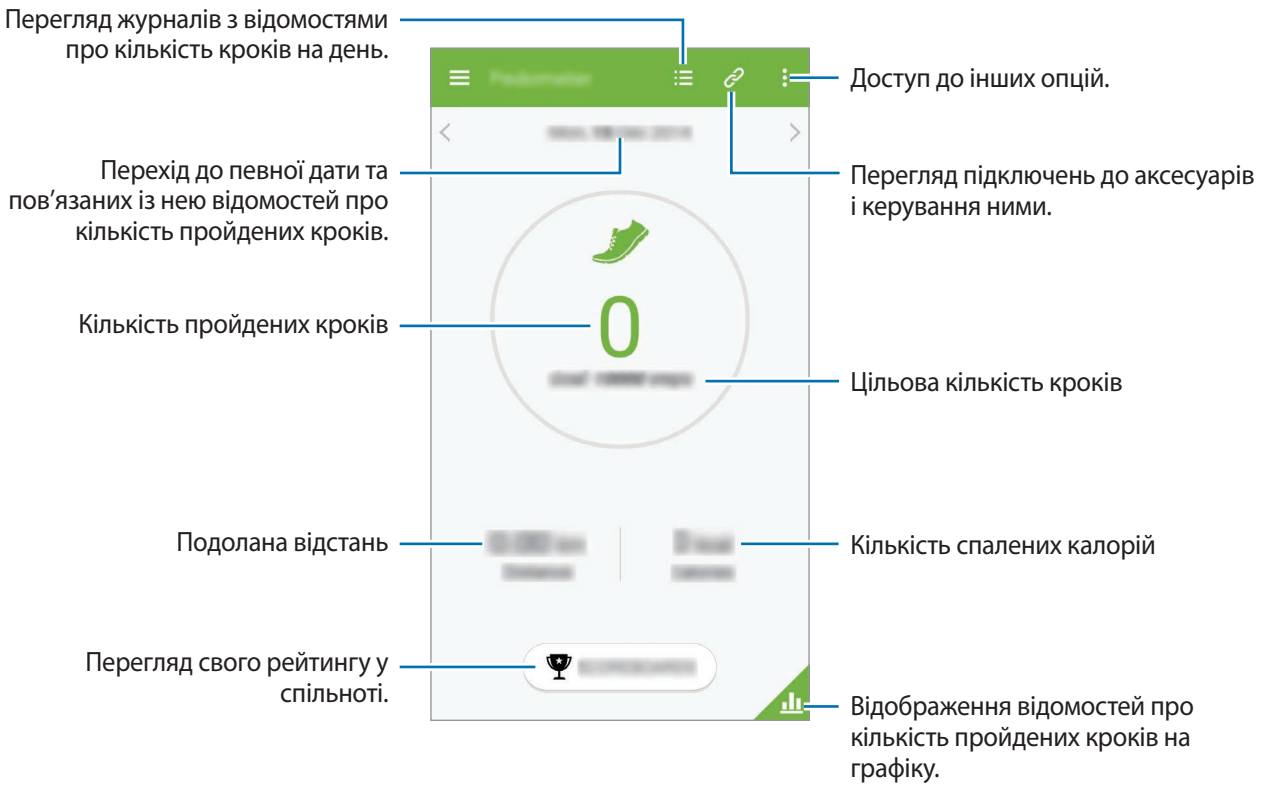
Перегляд журналів з відомостями про кількість кроків на день.
Доступ до інших опцій.
Перехід до певної дати та пов'язаних із нею відомостей про кількість пройдених кроків.
Перегляд підключень до аксесуарів і керування ними.
Кількість пройдених кроків
0
Цільова кількість кроків
Подолана відстань
Кількість спалених калорій
Перегляд свого рейтингу у спільноті.
Відображення відомостей про кількість пройдених кроків на графіку.

- Між вимірюванням кількості пройдених кроків крокоміром і відображенням отриманих даних може виникати незначна затримка.
- У разі використання крокоміру під час подорожування автомобілем або потягом на його показники може впливати наявність відповідної вібрації.

Запис відомостей про фізичну активність

Записування інформації щодо тренування і даних щодо спалених калорій за допомогою функції журналу тренувань S Health. Можна переглядати записи щодо тренування та кількості спалених калорій на графіку й надавати спільний доступ до цих даних іншим користувачам.

Торкніться ☰ → **Тренування**.

- Перш ніж використовувати цю функцію, вагітним жінкам, літнім людям, маленьким дітям, користувачам, які страждають від хронічних захворювань або у яких спостерігається високий кров'яний тиск, рекомендується проконсультуватися з лікарем.
- Якщо під час тренування ви відчули запаморочення чи біль у певній частині тіла або якщо вам стало важко дихати, припиніть використання цієї функції та зверніться до лікаря.

Початок тренування

1 На головному екрані тренувань укажіть тип вправи, увімкніть або вимкніть функцію голосових підказок, виберіть фонову музику й торкніться **ПОЧАТИ**.

Тривалість тренування зберігатиметься автоматично. Крім того, ви зможете побачити, наскільки ви наблизилися до встановлених спортивних цілей.

2 Розпочніть тренування та скористайтеся різноманітними наявними на екрані функціями.

Торкніться , щоб заблокувати екран і відображати лише відомості про тренування. Щоб розблокувати екран, торкніться й утримуйте .

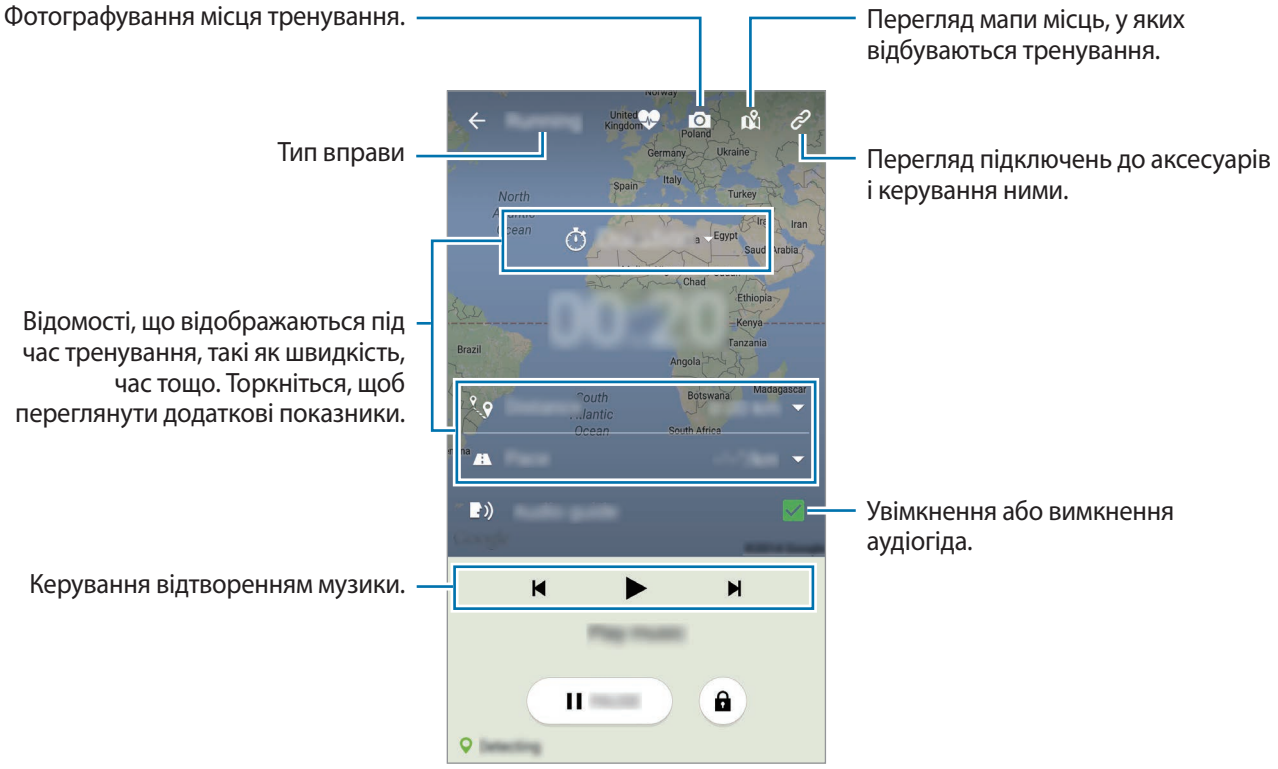
Фотографування місця тренування.
Перегляд мапи місць, у яких відбуваються тренування.
Тип вправи
Перегляд підключень до аксесуарів і керування ними.
Відомості, що відображаються під час тренування, такі як швидкість, час тощо. Торкніться, щоб переглянути додаткові показники.
Увімкнення або вимкнення аудіогіда.
Керування відтворенням музики.

3 Щоб завершити тренування, торкніться **ПАУЗА** → **ЗУПИНИТИ**.

На екрані буде відображено відомості про тренування, подолана відстань і зняті фотографії.

4 Введіть додаткові відомості й торкніться **ЗБЕРЕГТИ**.

Відомості про тренування буде збережено пристроєм.

Використання функції надання порад стосовно тренування під час виконання бігових вправ

Використання функції надання особистих порад стосовно тренування для безпечного та ефективного виконання вправ. Поради стосовно тренування надаються в режимі реального часу й допомагають безпечно та ефективно виконувати вправи, а також залишатися у гарній фізичній формі.

Підключіть пристрій до пульсоміру, щоб скористатися функцією надання порад стосовно тренування.

Щоб переглянути доступні пульсоміри, торкніться ⋮ → **Налаштування** → **Сумісні аксесуари** → **Тренування**.

Відомості про функцію надання порад стосовно тренування

Для функції надання порад стосовно тренування використовується технологія Firstbeat, яка забезпечує надання особистих порад щодо тренування. У Firstbeat застосовується аналіз ефективності тренувань (TE), на основі якого вимірюється загальне фізичне навантаження під час тренування та оцінюється його вплив на фізичний стан. Рівні ефективності тренування визначаються на основі загального рівня фізичної підготовки та даних щодо серцевого ритму, записаних під час тренування. Рівень ефективності тренування зростає під час виконання ефективних вправ, а для забезпечення зворотного зв'язку функцією надання порад стосовно тренування використовуються відповідні дані щодо ефективності тренування.

У разі використання цієї функції зворотній зв’язок забезпечується у вигляді порад, наприклад «збільшить швидкість», «тримайте цей темп» або «зменшить темп». Під час першого використання функції надання порад стосовно тренування на основі вашої фізичної підготовки буде визначено відповідний рівень ефективності тренування. Під час виконання вправ функцією виконується аналіз історії тренувань та надаються особисті поради. На початку тренування вправи можна виконувати з меншою інтенсивністю, різко збільшуючи її під кінець.

Щоб отримати додаткову інформацію, відвідайте сайт www.firstbeat.fi/te.

FIRSTBEAT

Під час тренування пульсомір може не працювати належним чином, якщо на пристрій потрапляє значна кількість поту або його положення змінюється.

1 Вдягніть пульсомір.

2 На головному екрані тренувань торкніться → **СКАНУВАТИ**.

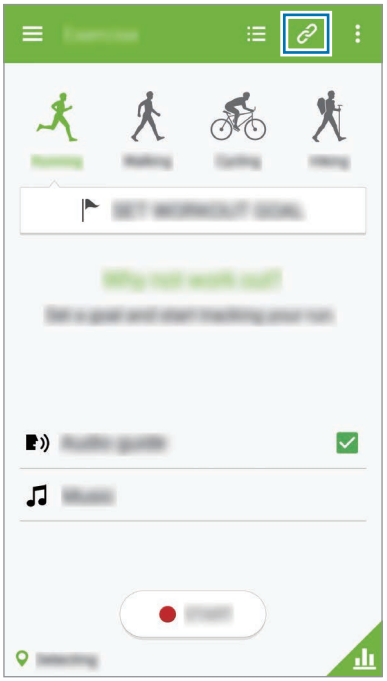

3 Виберіть пульсомір зі списку виявлених пристроїв.

4 Дотримуйтеся вказівок на екрані для встановлення підключення між пульсоміром і пристроєм.

5 Після встановлення підключення торкніться **Біг** на головному екрані тренувань.

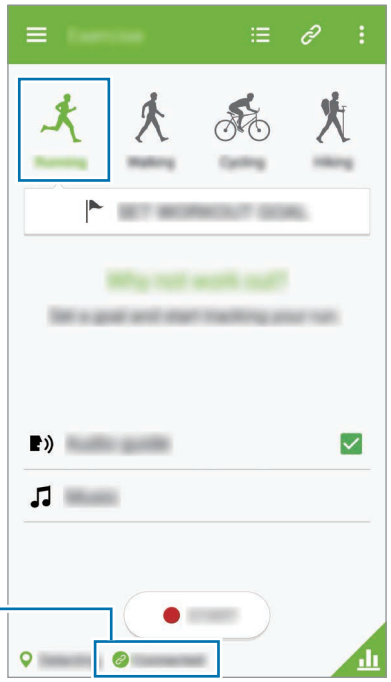

6 Торкніться **ЗАДАТИ МЕТУ ТРЕНУВАННЯ** → **Результат тренування**.

7 Торкніться **АВТО** у спливаючому вікні для автоматичного встановлення максимального серцевого ритму.

Максимальний серцевий ритм – це найбільший серцевий ритм користувача під час тренувань. Введіть вручну дані щодо максимального серцевого ритму, якщо вони вам відомі. У разі вибору опції автоматичного вимірювання максимального серцевого ритму пристрій обчислить дані за допомогою формули «210–0,65 x вік».

8 Встановіть інтенсивність вправи й торкніться **ДАЛІ**.

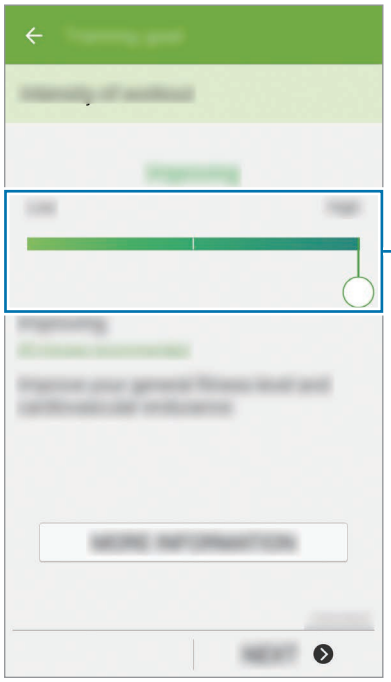

9 Встановіть тривалість вправи й торкніться **Готово** → **ГОТОВО**.

У разі встановлення тривалості тренування меншої за рекомендовану інтенсивність тренування буде збільшено для досягнення ефективності тренування.

10 На головному екрані тренувань увімкніть або вимкніть функцію голосових підказок, виберіть фонову музику й торкніться **ПОЧАТИ**.

11 Початок тренування.

У разі виникнення болю або певного дискомфорту під час тренування відразу припиніть тренування та зверніться до лікаря.

12 Щоб завершити тренування, торкніться **ПАУЗА** → **ЗУПИНИТИ**.

13 Перевірте тривалість тренування, відстань та кількість спалених калорій, а потім торкніться **ЗБЕРЕГТИ**, щоб зберегти відомості про тренування на пристрої.

Додавання відомостей про спожиті продукти

Додавання відомостей про продукти, спожиті за день, і керування споживанням калорій.

1 Торкніться ☰ → **Їжа**.

2 Торкніться + поряд із назвою приймання їжі.

3 Введіть час приймання їжі й торкніться **ГОТОВО**.

- Щоб знайти певний продукт, торкніться **Пошук**, а потім виберіть потрібний продукт у результатах пошуку.
- Для вибору продуктів зі списку продуктів, відсортованого за категоріями, торкніться **КАТЕГОРІЯ**.
- Для вибору часто споживаних продуктів торкніться **ЧАСТІ**.
- Для вибору продуктів зі списку «Мої продукти» торкніться **МОЇ ПРОДУКТИ**.

4 Укажіть додаткові відомості про продукти й торкніться **ЗБЕРЕГТИ**.

Відомості про продукти зберігаються як відомості про кількість калорій, спожитих під час прийому їжі.

Перегляд журналів із відомостями про кількість спожитих на день калорій.
Доступ до інших опцій.
Перехід до певної дати для перегляду відомостей про кількість спожитих калорій.
164
Загальна кількість спожитих калорій
Перегляд або редагування відомостей про час прийому їжі.
Цільова кількість калорій
Фотографування продукту для додавання отриманої фотографії до відомостей про продукт.
Додавання відомостей про спожиті продукти.
Відображення кількості спожитих калорій на графіку.

Відомості про кількість калорій, наведені в меню **Їжа**, слід використовувати лише для загального ознайомлення. Наведені дані можуть бути неточними та можуть змінюватися. Деякі відомості щодо продуктів можуть не відповідати фактичній кількості калорій.

Керування відомостями щодо ваги

Запис відомостей щодо ваги та відстеження змін у вазі.

1 Торкніться ☰ → **Вага**.

2 Торкніться **ОНОВИТИ**.

3 Введіть свою вагу та торкніться **ЗБЕРЕГТИ**.

Під час кожного змінення даних ваги ці зміни автоматично застосовуються до вашого профілю.

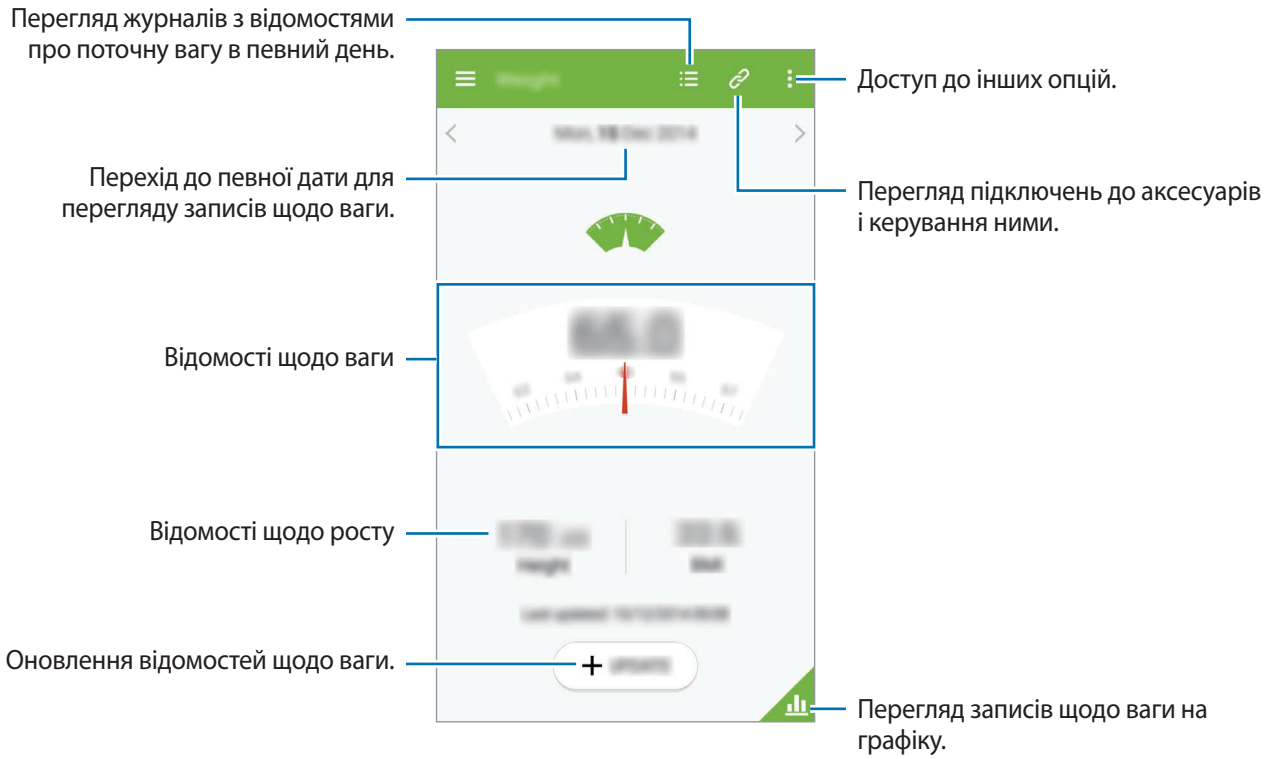
Перегляд журналів з відомостями про поточну вагу в певний день.
Доступ до інших опцій.
Перехід до певної дати для перегляду записів щодо ваги.
Перегляд підключень до аксесуарів і керування ними.
Відомості щодо ваги
Відомості щодо росту
Оновлення відомостей щодо ваги.
Перегляд записів щодо ваги на графіку.

Використання додаткових меню

Ви можете завантажити та інсталювати різноманітні програми, сумісні із цією програмою.

1 Торкніться ☰ → **Програми партнерів**.

2 Виберіть програму.

3 Дотримуйтеся вказівок на екрані та інсталюйте програму.

- Особисті відомості, які збирає програма S Health, можна зберігати на пристрої лише для ознайомлення. Компанія Samsung не отримує, не зберігає та не передає ваші особисті відомості. (Але в разі входу до облікового запису Samsung із програми S Health дані може бути збережено на сервері для створення їхньої резервної копії.) Особиста інформація може зберігатися, доки існує необхідність в її наявності. Щоб видалити особисті відомості, збережені програмою S Health, скористайтеся опцією «Скинути дані», яку можна знайти в меню «Установки», або видаліть програму. У разі скидання даних усі відомості, збережені на сервері, буде видалено. Щоб видалити дані, які було опубліковано в соціальних мережах або передано на накопичувач, це потрібно зробити окремо.
- Ви несете повну відповідальність за неналежне використання даних, розміщених у соціальних мережах або переданих іншим користувачам. Будьте обережні, надаючи іншим користувачам свою особисту інформацію.
- Для захисту особистих відомостей на головному екрані програми S Health торкніться ⋮ → **Налаштування** → **Пароль** і введіть пароль.
- Якщо пристрій підключено до вимірювальних пристроїв, перевірте протокол передачі даних для забезпечення правильної роботи. У разі використання безпроводового підключення, наприклад через Bluetooth або ANT+, на роботу пристрою можуть впливати радіоперешкоди, створювані іншими пристроями. Не використовуйте пристрій поблизу інших пристроїв, які випромінюють радіохвилі.
- Вміст програми S Health може різнитися залежно від її версії. Послуги, що надаються разом із програмою, можуть змінюватися або більше не підтримуватися без завчасного попередження.

Функції керування за допомогою голосу

S Voice

Про програму S Voice

Використовуйте цю програму для керування пристроєм та виконання різноманітних функцій за допомогою голосу.

Торкніться **S Voice** на екрані програм. Також можна двічі натиснути кнопку «Домашній».

Щоб скасувати запуск цієї програми в разі натискання кнопки «Домашній», торкніться ⋮ → **Settings** та приберіть прапорець поряд з опцією **Open via the home key**.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Вибір мови

Торкніться ⋮ → **Settings** → **Language**, а потім виберіть потрібну мову.

Вибрану мову буде застосовано лише до програми **S Voice**, вона не використовуватиметься як мова інтерфейсу пристрою.

Використання програми S Voice

У разі запуску **S Voice** автоматично вмикається функція розпізнавання голосу, а значок мікрофона стає синім.

Промовте голосову команду.

Якщо пристрій розпізнає команду, відповідна дія буде автоматично виконана.

Поради для кращого розпізнавання голосу:

- Говоріть чітко.
- Говоріть в тихих місцях.
- Не використовуйте образливі слова або сленг.
- Не використовуйте в мовленні діалекти.

Пристрій може не розпізнати ваші команди або виконати непотрібні команди залежно від оточення та вашого мовлення.

Пробудження програми S Voice у режимі очікування

Якщо програма S Voice деякий час не використовується, вона автоматично переходить у режим очікування.

Щоб активувати функцію розпізнавання голосу, торкніться значок мікрофона або промовте «Hi Galaxy».

Зміна команди пробудження

Замість команди пробудження «Hi Galaxy» можна встановити іншу команду. Команда пробудження використовується для запуску програми **S Voice** під час перебування пристрою в режимі очікування.

Торкніться ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Вимкнення голосового зворотного зв'язку

Торкніться ⋮ → **Disable Voice feedback**. Відтворення голосового зворотного зв'язку під час промовляння команд буде скасовано.

Виправлення помилкових голосових команд

Якщо пристрій неправильно розпізнає команди, їх можна відредагувати.

Щоб виправити голосову команду, торкніться останнє вікно розмови, що містить промовлений текст, і відредагуйте цей текст за допомогою клавіатури.

Диктофон

Записування голосових нагадувань

Торкніться **Диктофон** на екрані програм.

Торкніться , щоб розпочати запису. Говоріть безпосередньо у мікрофон. Торкніться , щоб призупинити запис. Щоб скасувати запису, торкніться . Торкніться , щоб завершити запису.

Під час записування голосового нагадування торкніться , щоб вставити закладку.

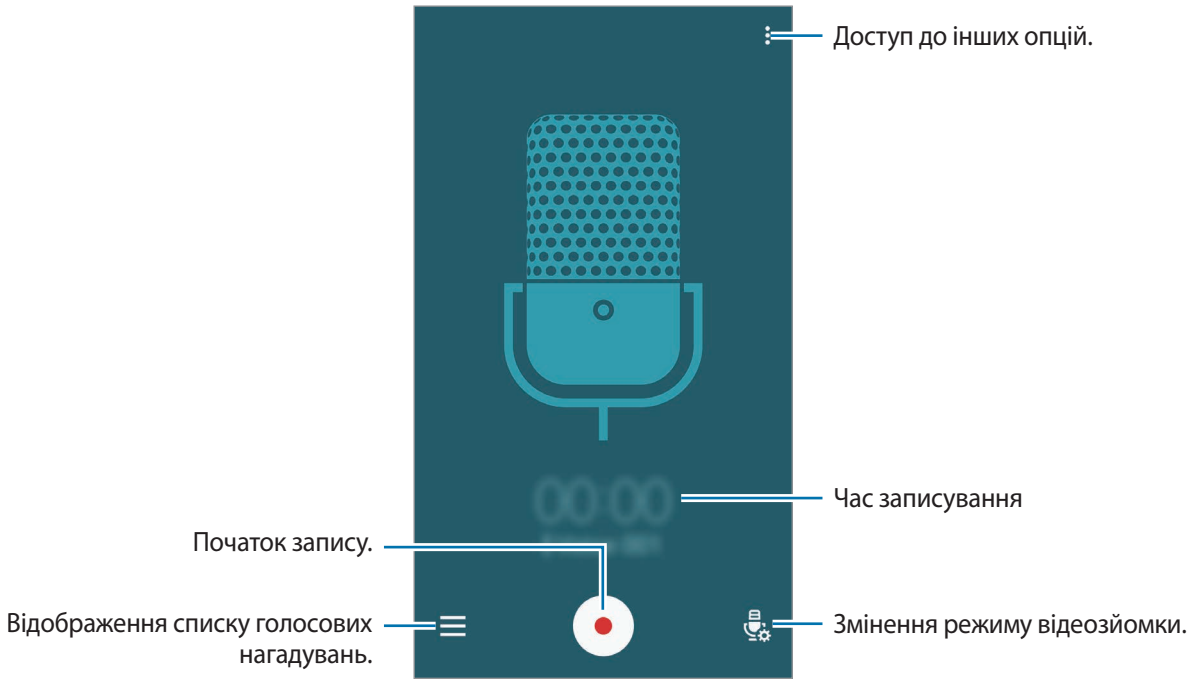

Для усунення фонового шуму торкніться → **Налаштування**, а потім встановіть прапорець поряд із опцією **Усунення шуму**.

Збереження файлів з контекстними тегами

Додавання контекстних тегів, наприклад відомостей про розташування й дату, до імен файлів під час збереження голосових нагадувань.

Торкніться → **Налаштування**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Контекстна назва**. Дату запису буде автоматично додано до імені файлу. Щоб додати відомості про розташування, у якому було записано голосове нагадування, торкніться → **Налаштування** та встановіть прапорець поряд з опцією **Теги розташування**.

Відтворення голосових нагадувань

Торкніться **Диктофон** на екрані програм.

Торкніться ☰ і виберіть голосове нагадування, яке потрібно відтворити.

- ✂: вирізання голосового нагадування.
- A B: встановлення частини голосового нагадування для повторюваного відтворення.
- x1.0: регулювання швидкості відтворення.
- : пропустити частину без звуку у голосовому нагадуванні.
- : вставлення закладок для голосового нагадування.
- ⏸ / ▶: призупинення або поновлення відтворення.
- ⏮ / ⏭: пропустити попереднє або наступне голосове нагадування.

Використання списку закладок

Певні місця голосового нагадування можна позначити закладками. Кожна закладка, додана до голосового нагадування, позначається значком закладки.

Щоб переглянути деталі закладки під час відтворення нагадування, торкніться ⋮ → **Закладки**. Виберіть закладку зі списку закладок, щоб відтворити голосове нагадування з місця, в якому її додано.

Керування голосовими нагадуваннями

На екрані програм торкніться **Диктофон** → ☰.

Торкніться 🔍, щоб здійснити пошук голосових нагадувань.

Торкніться 🗑, щоб видалити голосові нагадування.

Перейменування голосових нагадувань

Торкніться й утримуйте голосове нагадування, торкніться ⋮ → **Перейменувати**, введіть ім'я голосового нагадування й торкніться **ПЕРЕЙМЕНУВАТИ**.

Керування категоріями

Торкніться ⋮ → **Редагування категорій** → +, введіть ім'я категорії, виберіть колір і торкніться **ОК**.

Щоб змінити або призначити категорії голосових нагадувань, у списку голосових нагадувань торкніться й утримуйте голосове нагадування. Потім торкніться ⋮ → **Змінити категорію** та виберіть потрібну категорію.

Щоб відфільтрувати голосові нагадування за категорією, торкніться ⋮ → **Фільтрування за категорією** та виберіть потрібну категорію.

Голосовий пошук

Використовуйте цю програму для пошуку веб-сторінок за допомогою голосу.

Торкніться **Голосовий пошук** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Коли на екрані відобразиться напис **Диктуйте**, промовте ключове слово або фразу.

Мультимедіа

Музика

Відтворення музики

Торкніться **Музика** на екрані програм.

Виберіть категорію музики, а потім виберіть композицію, яку потрібно відтворити.

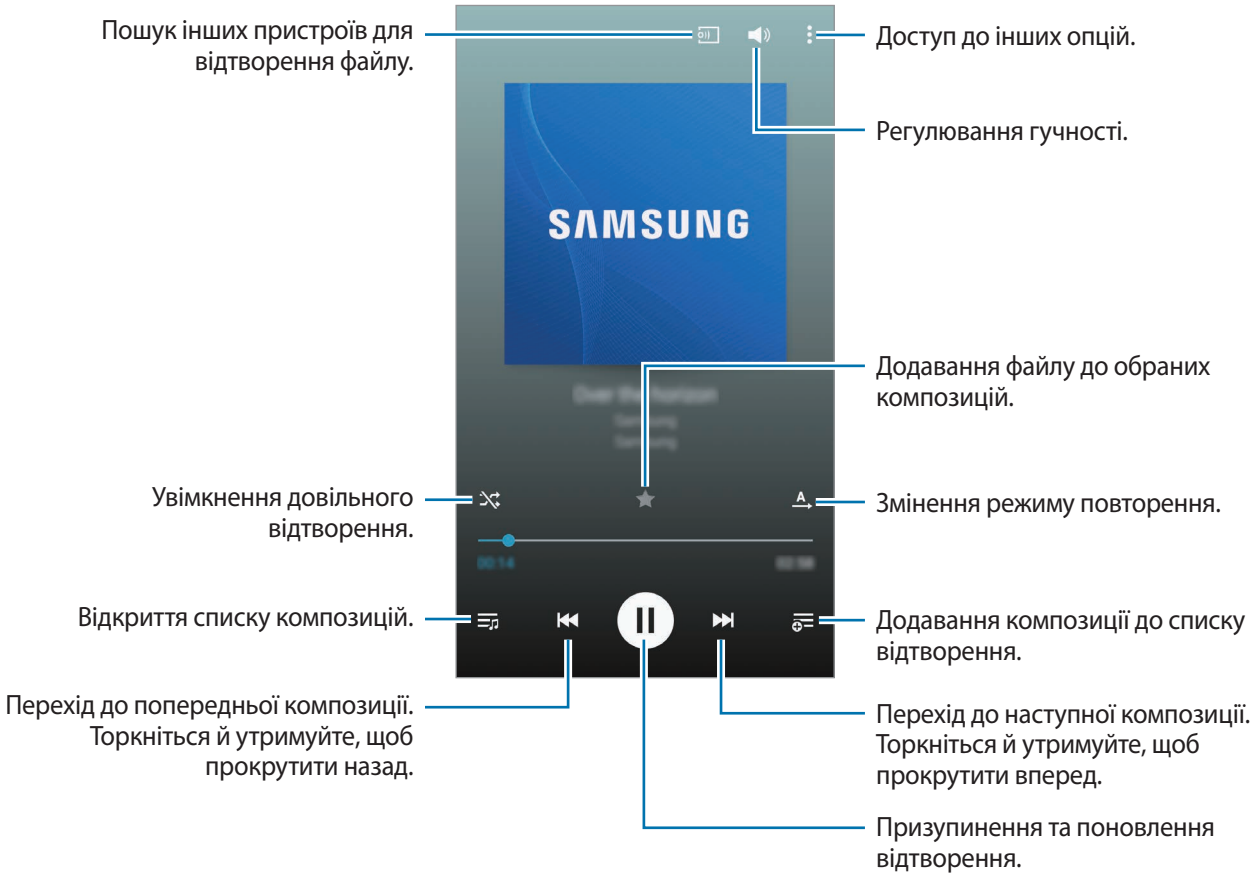
Пошук інших пристроїв для відтворення файлу.
Доступ до інших опцій.
Регулювання гучності.
SAMSUNG
Додавання файлу до обраних композицій.
Увімкнення довільного відтворення.
Змінення режиму повторення.
Відкриття списку композицій.
Додавання композиції до списку відтворення.
Перехід до попередньої композиції. Торкніться й утримуйте, щоб прокрутити назад.
Перехід до наступної композиції. Торкніться й утримуйте, щоб прокрутити вперед.
Призупинення та поновлення відтворення.

Відтворення музики, збереженої на інших пристроях

Пошук музики, збереженої на інших пристроях, та її відтворення на цьому пристрої.

Торкніться **Музика** на екрані програм.

Отримання доступу до музики, збереженої на зареєстрованому пристрої

Торкніться **Пристрої** та виберіть потрібний пристрій у розділі **Зареєстровані пристрої** для відтворення збереженої на ньому музики. Музика може бути відтворена на пристроях, зареєстрованих у програмі Samsung Link. Для отримання додаткових відомостей відвідайте веб-сайт link.samsung.com. Переконайтеся, що зареєстровані пристрої ввімкнені та підключені до мережі Wi-Fi або мобільної мережі.

У разі отримання доступу до вмісту, збереженого на інших пристроях, через мобільну мережу може стягуватися додаткова плата. Щоб уникнути додаткових витрат, користуйтеся мережею Wi-Fi.

Отримання доступу до музики, збереженої на розташованому неподалік пристрої

Торкніться **Пристрої** та виберіть потрібний пристрій у розділі **Пристрої поблизу** для відтворення збереженої на ньому музики. Музика може бути відтворена на пристроях, на яких увімкнено функцію надання спільного доступу до вмісту.

Щоб увімкнути цю функцію, на екрані програм торкніться **Налаштування** → **Пристрої поблизу**, а потім перетягніть повзунок **Пристрої поблизу** вправо. Відомості про додаткові налаштування див. у розділі Пристрої поблизу.

Відео

Відтворення відео

Торкніться **Відео** на екрані програм.

Виберіть відео для відтворення.

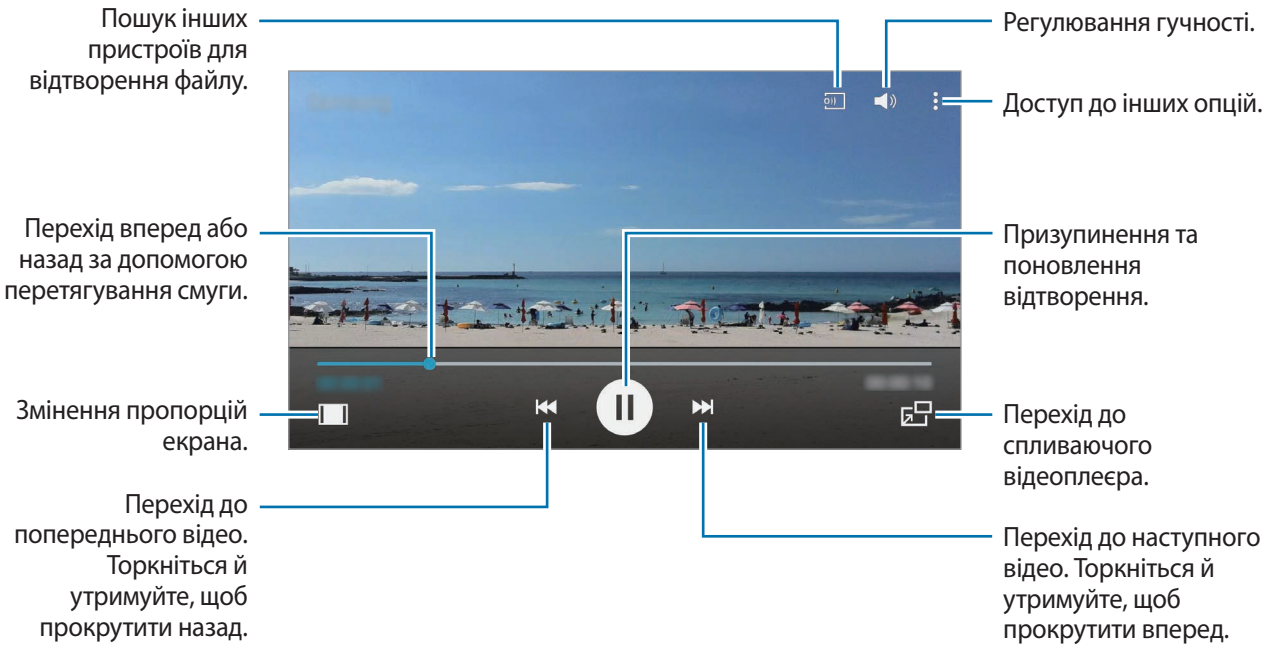
Пошук інших пристроїв для відтворення файлу.
Регулювання гучності.
Доступ до інших опцій.
Перехід вперед або назад за допомогою перетягування смуги.
Призупинення та поновлення відтворення.
Змінення пропорцій екрана.
Перехід до спливаючого відеоплеєра.
Перехід до попереднього відео. Торкніться й утримуйте, щоб прокрутити назад.
Перехід до наступного відео. Торкніться й утримуйте, щоб прокрутити вперед.

Щоб змінити місце розташування панелі керування, під час відтворення торкніться ⋮ → **Налаштування** та встановіть прапорець поряд з опцією **Міні-контролер**, а потім торкніться **ЗАКРИТИ**. Потім торкніться ◀ або ▶, щоб перемістити панель керування в будь-яку частину екрана.

Ця функція доступна лише в альбомному форматі.

Відтворення відео, збереженого на інших пристроях

Пошук відео, збереженого на інших пристроях, і його відтворення на цьому пристрої.

Торкніться **Відео** на екрані програм.

Отримання доступу до відео, збереженого на зареєстрованому пристрої

Торкніться **ПРИСТРОЇ** та виберіть потрібний пристрій у розділі **Зареєстровані пристрої** для відтворення збереженого на ньому відео. Відео може бути відтворене на пристроях, зареєстрованих у програмі Samsung Link. Для отримання додаткових відомостей відвідайте веб-сайт link.samsung.com. Переконайтеся, що зареєстровані пристрої ввімкнені та підключені до мережі Wi-Fi або мобільної мережі.

У разі отримання доступу до вмісту, збереженого на інших пристроях, через мобільну мережу може стягуватися додаткова плата. Щоб уникнути додаткових витрат, користуйтеся мережею Wi-Fi.

Отримання доступу до відео, збереженого на розташованому неподалік пристрої

Торкніться **ПРИСТРОЇ** та виберіть потрібний пристрій у розділі **Наявні поблизу пристрої** для відтворення збереженого на ньому відео. Відео може бути відтворене на пристроях, на яких увімкнено функцію надання спільного доступу до вмісту.

Щоб увімкнути цю функцію, на екрані програм торкніться **Налаштування** → **Пристрої поблизу**, а потім перетягніть повзунок **Пристрої поблизу** вправо. Відомості про додаткові налаштування див. у розділі Пристрої поблизу.

YouTube

Використовуйте цю програму для перегляду відео з веб-сайту YouTube.

Торкніться **YouTube** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Flipboard

Використовуйте цю програму для отримання доступу до особистих журналів.

Торкніться **Flipboard** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Щоб створити власний журнал Flipboard, перегорніть привітальну сторінку, виберіть розділи новин, а потім торкніться **Build Your Flipboard**.

Виберіть головну історію або розділ, перегорніть сторінки Flipboard і виберіть статтю, яку вам хотілося б прочитати.

Google+

Використовуйте цю програму для підтримання зв'язку з іншими користувачами за допомогою соціальної мережної служби Google.

Торкніться **Google+** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Фотографії

Використовуйте цю програму для керування фотографіями, альбомами та відео, збереженими на пристрої, а також їх завантаження до служби **Google+**.

Торкніться **Фотографії** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Play Ігри

Використовуйте цю програму для завантаження ігор та гри.

Торкніться **Play Ігри** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Play Музика

Використовуйте цю програму для прослуховування музики на пристрої або потокової передачі музики із хмарної служби Google.

Торкніться **Play Музика** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Play Фільми

Використовуйте цю програму для перегляду, завантаження та оренди фільмів і ТВ-шоу.

Торкніться **Play Фільми** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Play Кіоск

Використовуйте цю програму для перегляду останніх нових.

Торкніться **Play Кіоск** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Безпека

Відбитки пальців

Поради стосовно ефективнішого розпізнавання відбитків пальців

Під час сканування відбитків пальців за допомогою пристрою зверніть увагу на наведені нижче моменти, що можуть вплинути на роботу цієї функції:

- Датчик відбитків пальців розташований на кнопці «Домашній». Переконайтеся, що на кнопці «Домашній» немає подряпин, а також що вона не пошкоджена внаслідок взаємодії з металевими предметами, такими як монети, ключі та намиста.
- Якщо на екрані є встановлена виробником захисна плівка, її наявність може призводити до неправильної роботи датчика відбитків пальців. Зніміть цю плівку, щоб покращити чутливість до розпізнавання відбитків пальців.
- Переконайтеся, що область зчитування відбитків пальців і самі пальці чисті та сухі.
- Відбитки пальців можуть не розпізнаватися, якщо на подушечках пальців є зморшки або шрами.
- Відбитки пальців можуть бути не розпізнані, якщо пальці маленькі або тонкі.
- Щоб покращити розпізнавання, реєструйте відбитки пальців тієї руки, якою ви найчастіше користуєтеся для виконання дій на пристрої.
- Не проводьте пальцем надто швидко або надто повільно. Щоб пристрій розпізнав відбиток, палець потрібно проводити із помірною швидкістю.
- У сухому середовищі може зрости рівень статичної електрики у пристрої. Не використовуйте цю функцію в сухому середовищі або доторкніться до металевого предмета перед її використанням, щоб зняти статичний заряд.

Реєстрація відбитків пальців

1 На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Відбитки пальців** → **Диспетчер відбитків пальців**.

2 Ознайомтеся з відображеними на екрані відомостями й торкніться **ОК**.

3 Покладіть палець на область зчитування відбитків пальців у нижній центральній частині екрана.

4 Торкніться й утримуйте екран в області зчитування відбитків пальців, а потім проведіть вниз по кнопці «Домашній».

Повторюйте цю дію, використовуючи той самий палець, доки відбиток пальця не буде зареєстровано.

Якщо палець зігнуто або якщо використовуються кінчики пальців, пристрій може не розпізнати відбитки пальців.

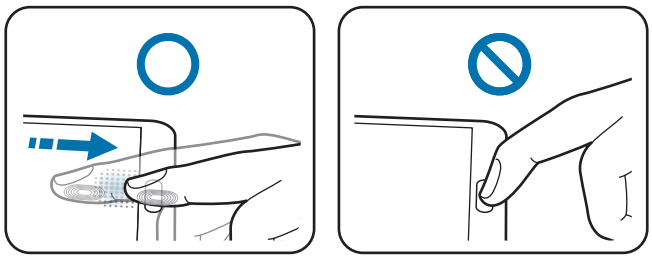

5 Торкніться **ГОТОВО**, щоб завершити сканування відбитку пальця. Або торкніться **ЗАРЕЄСТРУВАТИ?**, щоб зареєструвати ще один відбиток пальця.

6 Коли з'явиться екран із запитом щодо реєстрації резервного пароля, введіть резервний пароль і торкніться **ПРОДОВЖИТИ**.

7 Введіть резервний пароль ще раз для його підтвердження й торкніться **ОК**.

Замість сканування відбитків пальців можна скористатися резервним паролем.

8 Якщо відобразиться спливаюче вікно блокування за допомогою відбитків пальців, торкніться **ОК**. Для розблокування екрана можна скористатися відбитками пальців.

Керування зареєстрованими відбитками пальців

Зареєстровані відбитки пальців можна перейменувати або видалити.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Відбитки пальців** → **Диспетчер відбитків пальців**.

Щоб видалити відбитки пальців, торкніться ⋮ → **Скасувати реєстрацію**, виберіть відбитки пальців і торкніться **ГОТОВО** → **ОК**.

Щоб перейменувати відбиток пальця, торкніться ⋮ → **Вибрати**, виберіть відбиток пальця, торкніться ✎, введіть нове ім'я та торкніться **ОК**.

Змінення альтернативного пароля

Пароль, що використовується як альтернативний під час сканування відбитків пальців, можна змінити.

1 На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Відбитки пальців** → **Змінен.пароля рез. копіюв.**

2 Відскануйте зареєстрований відбиток пальця або торкніться ⌨ і введіть резервний пароль.

3 Введіть новий пароль і торкніться **ПРОДОВЖИТИ**.

4 Ще раз введіть пароль і торкніться **ОК**.

Розблокування екрана за допомогою відбитків пальців

Зареєстровані відбитки пальців можна використовувати для розблокування екрана.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Відбитки пальців** → **Блокування екрана** → **Відбиток пальця**. Або на екрані програм торкніться **Налаштування** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **Відбиток пальця**.

Підтвердження пароля до облікового запису Samsung

Відбитки пальців можна використовувати для підтвердження пароля до облікового запису Samsung. Замість введення пароля можна просто відсканувати відбиток пальця, наприклад під час придбання вмісту на веб-сайті **GALAXY Apps**.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Відбитки пальців** → **Вхід в Samsung account**, а потім перетягніть повзунок **Вхід в Samsung account** вправо.

Особистий режим

Використання особистого режиму

Використовуйте цей режим, щоб запобігти доступу інших користувачів до певного вмісту, наприклад зображень і документів, збережених на пристрої. Можна зберегти вміст у певному розташуванні, а потім вимкнути особистий режим, щоб захистити та приховати вибрані об'єкти.

Приховання вмісту

1 На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Особистий режим**, а потім перетягніть повзунок **Особистий режим** вправо. Або відкрийте панель швидких налаштувань і торкніться **Особистий режим**, щоб увімкнути цей режим.

Під час першого ввімкнення особистого режиму встановіть код розблокування та резервний PIN-код.

2 Введіть код розблокування особистого режиму.

Коли цей режим увімкнено, вгорі екрана відображається значок .

3 Щоб вибрати об'єкти, які потрібно приховати, торкніться й утримуйте об'єкт у списку, встановіть прапорці поряд з об'єктами, щоб вибрати їх, а потім торкніться ⋮ → **Перемістити до особистої папки**.

Об'єкти, переміщені до особистого режиму, відображаються зі значком .

4 Вибравши об'єкти, які потрібно приховати, на екрані програм торкніться **Налаштування** → **Особистий режим**, а потім перетягніть повзунок **Особистий режим** вліво. Або відкрийте панель швидких налаштувань і торкніться **Особистий режим**, щоб вимкнути цей режим.

Вибрані об'єкти зникнуть з екрана.

Перш ніж вимикати особистий режим, переконайтеся, що всі файли збережено або переміщено належним чином.

Перегляд прихованого вмісту

Приховані об’єкти можна переглянути лише за ввімкненого особистого режиму.

1 На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Особистий режим**, а потім перетягніть повзунок **Особистий режим** вправо. Або відкрийте панель швидких налаштувань і вимкніть **Особистий режим**.

2 Введіть код розблокування особистого режиму.

3 На екрані програм торкніться **Мої файли** → **Особистий**.

На екрані відобразяться всі об’єкти, переміщені до особистого режиму.

Безпека

Екстрений режим

Використання екстреного режиму

За допомогою цього режиму можна подовжити тривалість роботи пристрою в режимі очікування в разі потрапляння в екстрену ситуацію. У разі його ввімкнення зменшується яскравість екрана та обмежується використання певних функцій для заощадження заряду акумулятора. Також можна ввімкнути спалах, відтворити певні сигнали та надіслати іншим користувачам повідомлення з відомостями про ваше поточне розташування.

Увімкнення екстреного режиму

Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення, а потім торкніться **Екстрений режим**. Або на екрані програм торкніться **Налаштування** → **Асистент із безпеки** → **Екстрений режим** і перетягніть повзунок **Екстрений режим** вправо.

За надсилання повідомлень або використання мобільної мережі може стягуватися додаткова плата.

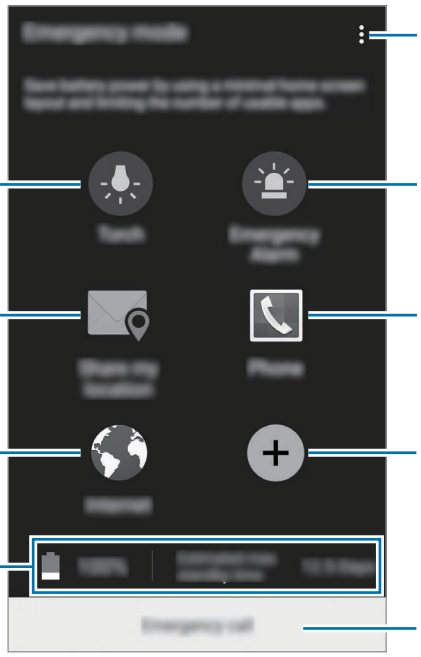
Доступ до інших опцій.
Увімкнення спалаху.
Відтворення сигналів.
Надсилання повідомлення з відомостями про ваше поточне розташування.
Запуск програми **Телефон**.
Запуск програми **Інтернет**.
Додавання інших програм, які потрібно використовувати.
Рівень заряду акумулятора, що залишився, і тривалість його роботи в режимі очікування
Здійснення екстреного виклику.

Максимальний час роботи в режимі очікування – це час, протягом якого акумулятор пристрою, що не використовується, буде розряджений. Він залежить від налаштувань пристрою та умов, у яких він використовується.

Вимкнення екстреного режиму

Щоб вимкнути екстрений режим, натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення, а потім торкніться **Екстрений режим**. Або торкніться ⋮ → **Вимкнути екстрений режим**. Екстрений режим буде вимкнено.

Надсилання повідомлень про допомогу

Про надсилання повідомлень про допомогу

Ви можете встановити екстрені контакти, яким потрібно надіслати повідомлення в разі потрапляння в екстрену ситуацію. Щоб надіслати повідомлення основним контактам, тричі швидко натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Асистент із безпеки**.

Додавання основних контактів

1 На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Асистент із безпеки**.

2 Торкніться **Основні контакти** → **Створення основного контакту**.

3 Торкніться **Створити контакт** та введіть контактні дані або торкніться **Вибрати з контактів**, щоб додати наявний контакт як основний.

Встановлення повідомлень про допомогу

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Асистент із безпеки** → **Екстрені повідомлення** та перетягніть повзунок **Екстрені повідомлення** вправо, а потім виберіть вміст, який потрібно включити в повідомлення про допомогу.

Надсилання повідомлень про допомогу

В екстреній ситуації тричі швидко натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення. Основним контактам буде автоматично надіслано відповідні повідомлення. У цих повідомленнях будуть відомості про ваше поточне розташування.

За надсилання повідомлень або використання мобільної мережі може стягуватися додаткова плата.

Інструменти

S Finder

Використовуйте цю програму для пошуку вмісту на пристрої та в Інтернеті. Вона підтримує різноманітні фільтри та дає змогу переглядати історію пошукових запитів.

Відкрийте панель сповіщень і торкніться **S Finder**.

Пошук вмісту

Торкніться поле пошуку та введіть ключове слово або торкніться і промовте ключове слово.

Для отримання точніших результатів торкніться фільтри, наявні під полем пошуку.

Щоб вибрати категорії пошуку, торкніться → **Налаштування** → **Вибір категорії пошуку**.

Керування історією пошукових запитів

Щоб видалити історію пошуку, торкніться — поруч з елементом.

Щоб не зберігати результати пошуку, торкніться → **Налаштування**, а потім приберіть прапорець поряд з опцією **Використ. історію пошуку**.

S Planner

Запуск програми S Planner

Використовуйте цю програму для керування подіями та завданнями.

Торкніться **S Planner** на екрані програм.

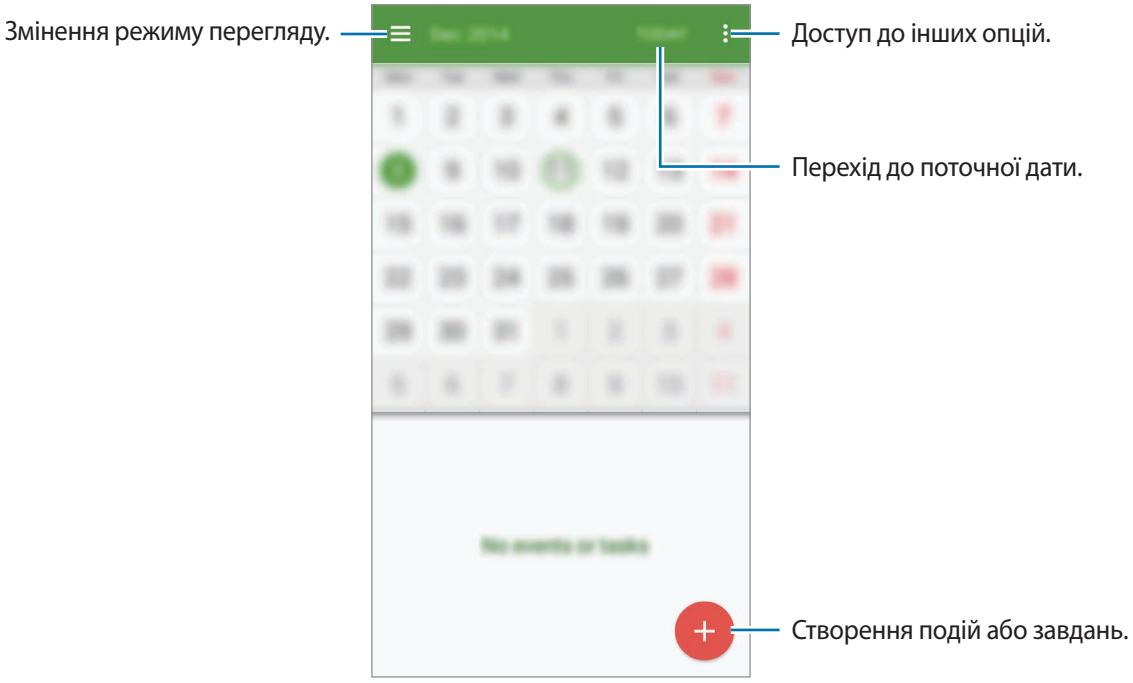

Створення подій або завдань

1 Торкніться **S Planner** на екрані програм.

2 Торкніться +. Або виберіть дату, на яку не призначено жодні події або завдання, і ще раз торкніться цю дату.

Якщо для дати вже збережено події або завдання, торкніться дату, а потім торкніться +.

3 Виберіть подію або завдання та введіть додаткові відомості.

- **Додати подію**: встановлення дат початку та завершення події. Також можна встановити додатковий параметр повторення.
- **Додати завдання**: додавання завдання, яке потрібно виконати в певний день. Також можна встановити додатковий параметр пріоритету.

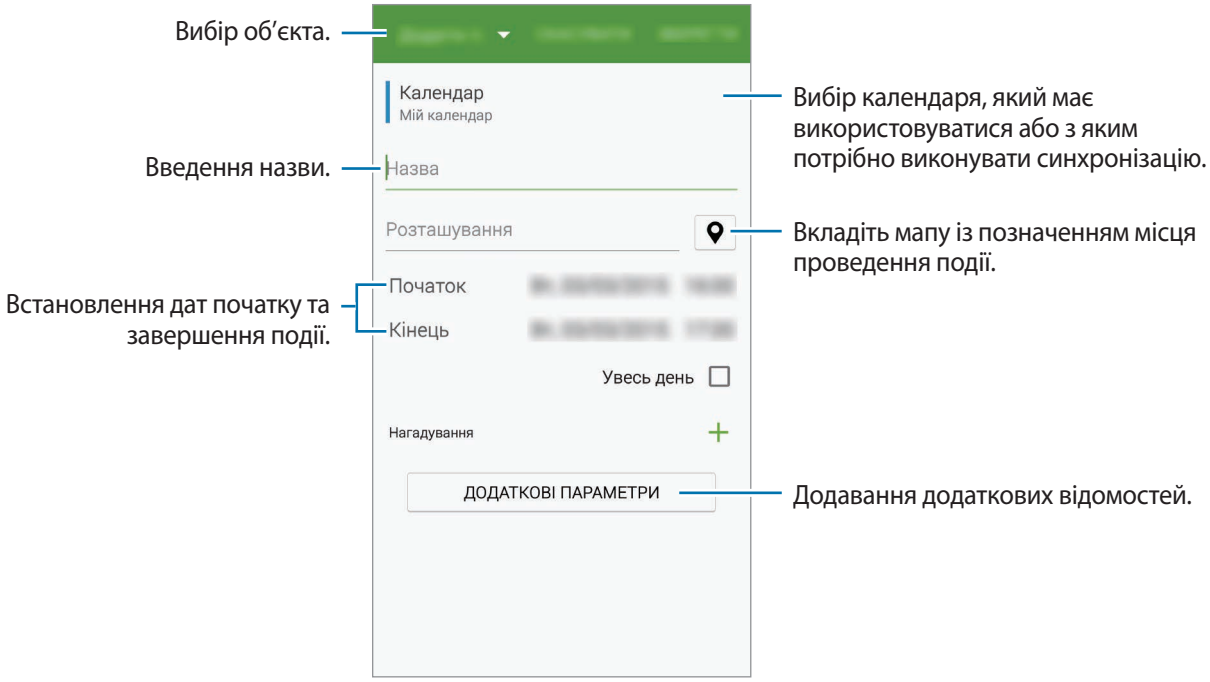

4 Торкніться **ЗБЕРЕГТИ**, щоб зберегти подію або завдання.

Синхронізація подій і завдань з обліковими записами

Торкніться **S Planner** на екрані програм.

Щоб синхронізувати події та завдання з обліковими записами, торкніться ⋮ → **Синхронізувати зараз**.

Щоб додати облікові записи, які потрібно використовувати для синхронізації, торкніться ⋮ → **Календарі** → **Додати обліковий запис**. Потім виберіть обліковий запис, з яким потрібно здійснити синхронізацію, і ввійдіть до нього. Коли обліковий запис буде додано, біля його назви відображатиметься зелене коло.

Щоб змінити опцію синхронізації облікового запису, на екрані програм торкніться **Налаштування** → **Облікові записи** та виберіть службу облікового запису.

Видалення подій і завдань

Торкніться **S Planner** на екрані програм.

Щоб видалити події або завдання, торкніться ⋮ → **Видалення**, виберіть події або завдання, а потім торкніться **ГОТОВО** → **ВИДАЛЕННЯ**.

Щоб видалити подію або завдання під час її перегляду, торкніться 🗑 → **ВИДАЛЕННЯ**.

Щоб позначити завдання як виконані, торкніться дату, на яку призначено завдання, а потім встановіть прапорці поряд із виконаними завданнями.

Надання спільного доступу до подій і завдань

Торкніться **S Planner** на екрані програм.

Щоб надати спільний доступ до події або завдання під час їх перегляду, торкніться і виберіть спосіб надання спільного доступу.

Калькулятор

Використовуйте цю програму для здійснення простих або складних обчислень.

Торкніться **Калькулятор** на екрані програм.

Оберніть пристрій, щоб перейти в альбомний режим для відображення інженерного калькулятора. Якщо опцію **Обертання екрану** вимкнено, торкніться ⋮ → **Інженерний калькулятор**.

Щоб переглянути історію обчислень, торкніться ⌄ для приховання клавіатури.

Щоб очистити історію, торкніться ⌄ → **Очистити журнал**.

Годинник

Будильник

На екрані програм торкніться **Годинник** → **Будильник**.

Установка будильників

Торкніться + у списку будильників, встановіть час спрацювання будильника, виберіть дні, у які він має спрацьовувати, встановіть різноманітні опції будильника й торкніться **ГОТОВО**. Щоб увімкнути або вимкнути будильники, торкніться поряд із потрібним будильником у списку будильників.

- **Пауза**: встановлення інтервалу між спрацюваннями будильника та кількості спрацювань після встановленого часу.
- **Розумний-будильник**: встановлення часу й звуку сигналу для смарт-будильника. Тихий сигнал смарт-будильник починає відтворюватися за декілька хвилин до часу спрацювання встановленого будильника. Потім його гучність поступово збільшується, доки ви не вимкнете смарт-будильник або доки не спрацює встановлений будильник.

Вимкнення будильників

Перетягніть X за межі великого кола, щоб вимкнути будильник. Перетягніть ZZ за межі великого кола, щоб повторно увімкнути будильник через встановлений час.

Видалення будильників

Торкніться ⋮ → **Видалити**, виберіть будильники й торкніться **ГОТОВО**.

Світовий час

На екрані програм торкніться **Годинник** → **Світовий час**.

Створення годинників

Торкніться +, після чого введіть назву міста або виберіть її зі списку міст.

Щоб застосувати перехід на літній час, торкніться й утримуйте годинник, а потім торкніться .

Видалення годинників

Торкніться ⋮ → **Видалити**, виберіть годинники й торкніться **ГОТОВО**.

Секундомір

На екрані програм торкніться **Годинник** → **Секундомір**.

Торкніться **ПОЧАТИ**, щоб почати відлік часу під час події. Торкніться **КОЛО**, щоб записати часові проміжки.

Торкніться **СТОП**, щоб зупинити вимірювання часу. Щоб видалити часові проміжки, торкніться **СКИНУТИ**.

Таймер

На екрані програм торкніться **Годинник** → **Таймер**.

Встановіть тривалість і торкніться **ПОЧАТИ**.

Перетягніть ✕ за межі великого кола, коли час таймеру буде вичерпано.

Диск

Використовуйте цю програму для отримання доступу до файлів, збережених у службі збереження Google Drive. Це дозволяє зберегти всі файли в одному місці, а потім надавати до них доступ іншим пристроям і користуватися ними незалежно від поточного місця перебування.

Торкніться **Диск** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Dropbox

Використовуйте цю програму для збереження та обміну файлами з іншими користувачами за допомогою хмарної служби Dropbox. Під час збереження файлів у службі Dropbox пристрій автоматично синхронізується з веб-сервером та іншими пристроями, на яких інстальовано Dropbox.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

1 Торкніться **Dropbox** на екрані програм.

2 Увійдіть у свій обліковий запис Dropbox. Якщо у немає такого облікового запису, створіть його.

3 Торкніться **Turn on Camera Upload**.

Фотографії, зняті за допомогою камери пристрою, буде автоматично завантажено до служби Dropbox. Щоб завантажити відео, перетягніть повзунок **Include videos** вправо.

Щоб вручну завантажити фотографії або відео, торкніться **Skip this**.

4 Скористайтеся такими функціями:

- : завантаження або відкриття файлів. Торкніться → **Upload here**, щоб завантажити файли.
- : перегляд завантажених фотографій або відео. Торкніться , щоб надати доступ до файлів чи видалити їх; також цей значок можна натиснути для створення альбомів.
- : відкриття файлів, наявних у списку обраних файлів.
- : перегляд сповіщень.

Google

Використовуйте цю програму для пошуку відомостей в Інтернеті. Її також можна використовувати для пошуку програм і вмісту програм, збережених у пам'яті пристрою або на карті пам'яті.

Торкніться **Google** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Дитячий режим

Використовуйте цей віджет, щоб заборонити дітям доступ до певних програм і вмісту й таким чином забезпечити цікаве та безпечне використання пристрою дітьми.

Перш ніж скористатися цим віджетом, його потрібно завантажити та інсталювати. На головному екрані торкніться **Дитячий режим** → **УСТАНОВИТИ**. Коли віджет буде інстальовано, він з'явиться на головному екрані та на екрані програм.

Щоб увімкнути режим «Діти» торкніться **Дитячий режим** на головному екрані або на екрані програм.

Під час першого використання цього віджета торкніться **УСТАНОВИТИ PIN-КОД** внизу екрана. Після чого дотримуйтеся вказівок на екрані.

Якщо віджет **Дитячий режим** було випадково видалено, його можна повторно інсталювати. Для цього під час перебування на головному екрані торкніться й утримуйте пусту ділянку, торкніться **Віджети**, торкніться й утримуйте віджет **Дитячий режим**. Перетягніть віджет на головний екран і торкніться **Дитячий режим**, щоб повторно його інсталювати.

Головний екран режиму «Діти»

Головний екран – це вихідна точка, з якої можна отримати доступ до всіх програм, доступних у режимі «Діти».

Використовуйте цю програму для перегляду збережених зображень, малюнків, голосових записів і медіафайлів, до яких можуть отримувати доступ ваші діти.

Використовуйте цю програму для відтворення відеофайлів. Перш ніж скористатися цією програмою, додайте до неї відео, збережені на пристрої. Додаткову інформацію див. у розділі Батьківський контроль.

Використовуйте цю програму для створення малюнків за допомогою олівця, пензля тощо.

Використовуйте цю програму для запису або відтворення голосових записів.

Використовуйте цю програму для фотографування та відеозйомки.

Ігровий екран режиму «Діти»

Проведіть вправо по головному екрану, щоб відкрити ігровий екран режиму «Діти».

З символами, фоновими та іншими об'єктами можна взаємодіяти.

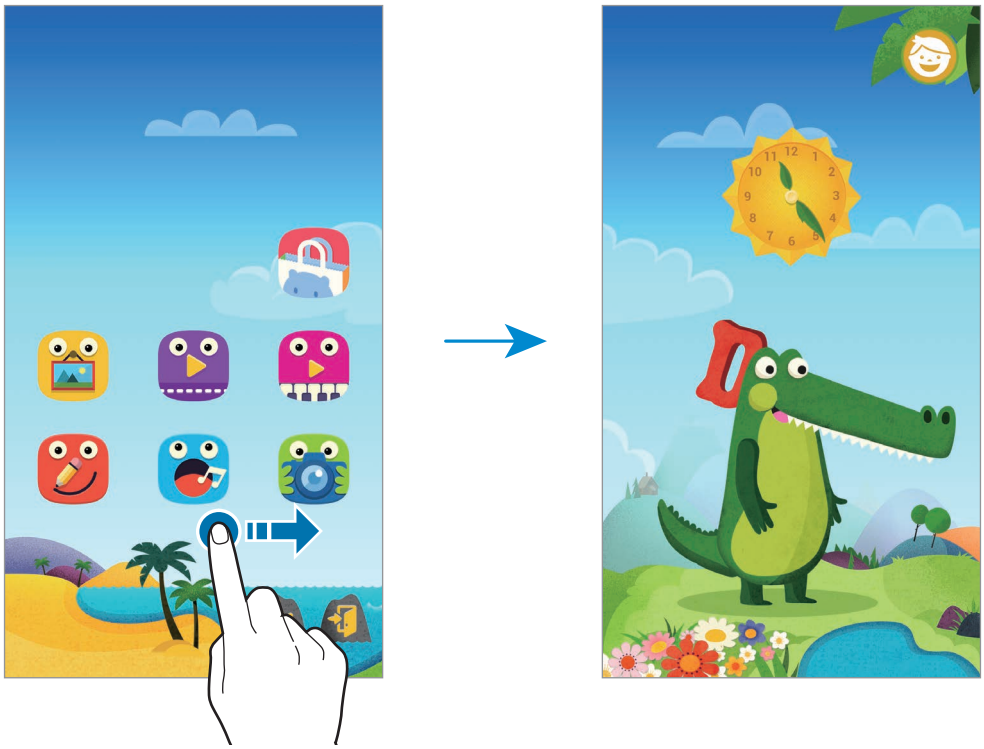

Батьківський контроль

Використовуйте цю функцію для встановлення обмежень в режимі «Діти» та керування доступом до вмісту та програм. При цьому можна змінювати установки режиму «Діти», максимальний час використання пристрою тощо.

На головному екрані торкніться і введіть PIN-код.

Щоб вийти з режиму батьківського контролю, натисніть кнопку «Домашній».

Торкніться і скористайтеся такими розділами:

- Ім'я дитини: перегляд і редагування профілю дитини.
- **Обмежен. часу гри на день**: встановлення обмеження за часом для керування використанням пристрою дітьми.
- **Програми**: перегляд і додавання програм, які можна використовувати в режимі «Діти».
- **Медіа**: надання дітям доступу до певних зображень і відео, збережених на пристрої.
- **Дитяча крамниця**: завантаження програм, створених для дітей, із веб-сайту **GALAXY Apps**.

Лупа

Використовуйте цей віджет для збільшення тексту або об'єктів за допомогою задньої камери.

Щоб додати його на головний екран, під час перебування на головному екрані торкніться й утримуйте пусту ділянку, торкніться **Віджети**, торкніться й утримуйте віджет **Лупа**, а потім перетягніть його на головний екран.

Торкніться віджет **Лупа** на головному екрані.

Торкніться + або —, щоб відрегулювати рівень збільшення.

Щоб сфокусуватись на центрі екрана, торкніться . Фокус також можна налаштувати вручну, натиснувши в місці, в якому потрібно сфокусуватися.

Щоб увімкнути спалах для перегляду тексту або об'єктів в умовах недостатнього освітлення, торкніться .

Щоб зробити фотографію тексту або об'єктів, торкніться .

Карти

Використовуйте цю програму для визначення розташування пристрою, пошуку місць і отримання маршрутів.

Торкніться **Карти** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Пошук розташувань

Пошук розташувань за допомогою введення адреси або ключового слова. Після знаходження розташування виберіть розташування, щоб переглянути докладні відомості. Для отримання додаткових відомостей див. довідку.

Отримання маршрутів до пункту призначення

Торкніться , щоб встановити початкове й кінцеве розташування, а потім виберіть спосіб подорожування. На пристрої буде відображено маршрути до пункту призначення.

Нотатки

Використовуйте цю програму для запису важливих відомостей для їх збереження та перегляду в майбутньому.

Торкніться **Нотатки** на екрані програм.

Додавання категорій і керування ними

Створення категорій для сортування нагадувань і керування ними.

У списку нагадувань торкніться ☰ → **КЕРУВАННЯ КАТЕГОРІЯМИ**.

Щоб додати нову категорію, торкніться +, введіть назву категорії, а потім торкніться **ОК**.

Щоб видалити категорію, торкніться — поряд із категорією.

Щоб перейменувати категорію, торкніться й утримуйте назву категорії, введіть нову назву й торкніться **ПЕРЕЙМЕНУВАТИ**.

Щоб змінити порядок розташування категорій, торкніться значок ☰ поряд із категорією та перетягніть його вгору або вниз для переміщення категорії в інше розташування.

Створення нагадувань

Торкніться + у списку нагадувань і введіть текст нагадування. Під час створення нагадування використовуйте такі опції:

- : створення або призначення категорії.
- : вставлення зображень.
- : запис голосу для додавання аудіофайла.

Щоб зберегти нагадування, торкніться **ЗБЕРЕГТИ**.

Щоб відредагувати нагадування, торкніться нагадування, а потім торкніться вміст нагадування.

Пошук нагадувань

Торкніться у списку нагадувань і введіть ключове слово для пошуку нагадувань, що його містять.

Видалення нагадувань

Торкніться ⋮ → **Видалити**, виберіть нагадування й торкніться **ГОТОВО**.

Щоб видалити нагадування під час його перегляду, торкніться ⋮ → **Видалити**.

Мої файли

Використання програми «Мої файли»

Використовуйте цю програму для отримання доступу до всіх типів файлів, збережених на пристрої, зокрема зображень, відео, композицій і звукозаписів.

Торкніться **Мої файли** на екрані програм.

Перегляд файлів

Торкніться **Мої файли** на екрані програм.

Виберіть папку, щоб відкрити її. Щоб перейти на один рівень вгору в каталозі файлів, торкніться ←. Щоб повернутися на головний екран програми «Мої файли», торкніться ⌂.

Пошук файлів або папок

Торкніться **Мої файли** на екрані програм.

Торкніться 🔍, а потім введіть критерій пошуку, за яким потрібно здійснювати пошук.

Перегляд відомостей про пам’ять

Торкніться **Мої файли** на екрані програм.

Торкніться ⋮ → **Використання пам'яті**, щоб переглянути відомості про пам’ять на пристрої та карту пам’яті.

Додавання клавіш швидкого доступу сервера FTP на пристрій

Додавання клавіші швидкого доступу до сервера FTP до області клавіш швидкого доступу.

Торкніться **Мої файли** на екрані програм.

Торкніться ⋮ → **Додати FTP-сервер**, введіть додаткові відомості, такі як адреса сервера, ім’я користувача та пароль, а потім торкніться **ГОТОВО**.

Підключення до інших пристроїв

NFC

Про функцію NFC

За допомогою цього пристрою можна переглядати теги NFC (Near Field Communication – безпроводовий зв'язок ближнього радіусу дії), що містять відомості про продукти. Крім того, завантаживши необхідні програми, за допомогою цієї функції можна здійснювати платежі, а також купувати квитки на транспорт або різноманітні події.

Акумулятор містить вбудовану антену NFC. Обережно поводьтеся з акумулятором, щоб не пошкодити NFC-антену.

Дії перед використанням цієї функції

- Дізнайтеся, де розташована антена NFC на вашому та іншому пристрої.
- Переконайтеся, що на пристроях, між якими потрібно встановити підключення, увімкнено функцію NFC.
- Переконайтеся, що екран пристрою розблоковано. В іншому разі зчитування тегів NFC або отримання даних буде неможливим.

Використання функції NFC

Використовуйте функцію NFC для надсилання зображень або контактів на інші пристрої, а також зчитування відомостей про продукти з тегів NFC. У разі встановлення SIM- або USIM-карти, що підтримує функцію здійснення платежів, пристрій можна буде використовувати для того, щоб з легкістю оплачувати товари та послуги.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **NFC**, а потім перетягніть повзунок **NFC** вправо.

Розташуйте ділянку з NFC-антеною, яка розташована на задній панелі пристрою, біля тегу NFC. Відомості, збережені в тегу, відобразяться на дисплеї пристрою.

Здійснення покупок за допомогою функції NFC

Перш ніж скористатися функцією NFC для здійснення платежів, потрібно зареєструватися у службі мобільних платежів. Щоб це зробити або отримати додаткові відомості про цю службу, зверніться до вашого оператора зв'язку.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **NFC**, а потім перетягніть повзунок **NFC** вправо.

Прикладіть ділянку з NFC-антеною, яка розташована на задній панелі пристрою, до пристрою для читання карток NFC.

Щоб встановити стандартну програму для здійснення платежів, торкніться опцію **Безконтактний платіж** і виберіть потрібну програму.

У списку служб здійснення платежів можуть відображатися не всі доступні програми для здійснення платежів.

Надсилання даних

Використання функції Android Beam для надсилання даних, наприклад веб-сторінок і контактів, на пристрої з підтримкою NFC.

1 На екрані програм торкніться **Налаштування** → **NFC**, а потім перетягніть повзунок **NFC** вправо.

2 Торкніться **Android Beam**, а потім перетягніть повзунок **Android Beam** вправо.

3 Виберіть потрібний об’єкт і прикладіть пристрої один до одного, сумістивши антени NFC.

4 Коли на екрані відобразиться напис **Натисніть, щоб передати файли.**, торкніться на екран свого пристрою, щоб надіслати об’єкт.

Bluetooth

Про функцію Bluetooth

За допомогою функції Bluetooth встановлюється безпроводове з’єднання між двома пристроями, розташованими на невеликій відстані один від одного. Скористайтеся функцією Bluetooth для обміну даними або медіафайлами з іншими пристроями.

- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату, перехоплення або неналежне використання даних, надісланих або отриманих за допомогою функції Bluetooth.
- Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання здійснюються з надійними та належним чином захищеними пристроями. Якщо між пристроями є перешкоди, робоча відстань може скоротитися.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними з пристроєм.
- Не використовуйте функцію Bluetooth у незаконних цілях (наприклад, для створення піратських копій файлів або незаконного перехоплення викликів для комерційних цілей).

  Компанія Samsung не несе відповідальності за наслідки, що можуть виникнути в результаті незаконного використання функції Bluetooth.

Дії перед використанням цієї функції

- Переконайтеся, що на вашому пристрої та пристрої, до якого потрібно підключитися, увімкнено функцію Bluetooth.
- Переконайтеся, що на обох пристроях надано дозвіл на їх виявлення іншими пристроями з підтримкою Bluetooth.

Встановлення підключення з іншими пристроями з підтримкою Bluetooth

1 На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Bluetooth**, перетягніть повзунок **Bluetooth** вправо й торкніться **СКАНУВАТИ**. Буде відображено список виявлених пристроїв.

Щоб надати дозвіл на виявлення пристрою іншими пристроями, торкніться ім'я пристрою.

2 Виберіть пристрій, до якого потрібно підключитися.

Якщо підключення між цими пристроями вже встановлювалося раніше, торкніться ім'я пристрою (при цьому підтвердження за допомогою автоматично згенерованого паролю не потрібне).

3 Приміть запит авторизації Bluetooth на обох пристроях для підтвердження.

Надсилання та отримання даних

Передача даних через Bluetooth підтримується багатьма програмами. З іншими пристроями Bluetooth можна обмінюватися різноманітними даними, такими як контакти або медіафайли. Нижче наведено приклад дій під час надсилання зображення на інший пристрій.

Надсилання зображення

1 На екрані програм торкніться **Галерея**.

2 Виберіть зображення.

3 Торкніться → **Bluetooth** і виберіть пристрій, до якого потрібно підключитися.

Якщо пристрою, до якого потрібно підключитися, немає у списку пристроїв, попросіть увімкнути на ньому опцію видимості. Або надайте дозвіл на виявлення вашого пристрою іншими пристроями.

4 Прийміть запит авторизації Bluetooth на іншому пристрої.

Отримання зображення

У разі надсилання зображення на ваш пристрій з іншого пристрою прийміть запит авторизації Bluetooth. Отримане зображення буде збережено в розділі **Галерея** → в папці **Download**.

Завершення підключення між пристроями Bluetooth

1 На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Bluetooth**.

На екрані пристрою відобразиться список підключених пристроїв.

2 Торкніться поряд з іменем пристрою, від якого потрібно відключитися.

3 Торкніться **Від'єднати**.

S Beam

Скористайтеся цією функцією для надсилання даних, наприклад відео, зображень та документів.

Дії перед використанням цієї функції

- Переконайтеся, що на вашому пристрої та на пристроях, на які потрібно надіслати файли, увімкнено функцію NFC або Wi-Fi Direct.

Надсилання даних

1 На екрані програм торкніться **Налаштування** → **NFC**, а потім перетягніть повзунок **NFC** вправо.

2 Торкніться **S Beam**, а потім перетягніть повзунок **S Beam** вправо.

3 Виберіть потрібний файл і прикладіть пристрої один до одного, сумістивши антени NFC.

4 Коли на екрані відобразиться напис **Натисніть, щоб передати файли.**, торкніться на екран свого пристрою, щоб надіслати файл.

- Не надсилайте через S Beam дані, захищені авторськими правами. Це може призвести до порушення законів щодо авторських прав. Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-які наслідки незаконного використання даних, захищених авторськими правами.
- Якщо обидва пристрої намагаються одночасно надіслати дані, може статися збій під час передачі файлу.

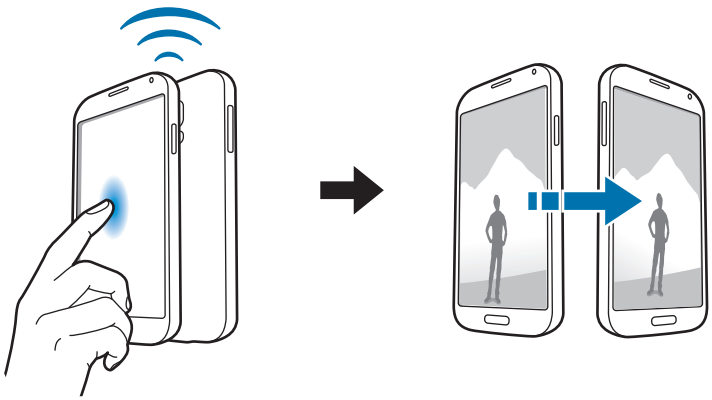

Швид. з’єднання

Про функцію швидкого з’єднання

Використовуйте цю функцію для простого пошуку наявних поблизу пристроїв і підключення до них. Підключивши цей пристрій до телевізора, його можна використовувати як пульт дистанційного керування. Крім того, за допомогою цієї функції можна з легкістю надавати комп’ютерам спільний доступ до вмісту, збереженого на пристрою.

- Способи підключення можуть різнитися залежно від підключених пристроїв або вмісту, до якого надається спільний доступ.
- Ім’я пристрою може різнитися залежно від пристроїв Bluetooth, до яких потрібно підключитися. Наприклад, воно може відображатися як «BT MAC».

Дії перед використанням цієї функції

- Переконайтеся, що пристрої, між якими потрібно встановити підключення, підтримують функцію швидкого з’єднання, а також, що їхні екрани ввімкнені.
- Переконайтеся, що на пристроях, які не підтримують функцію швидкого з’єднання, увімкнено функцію Wi-Fi Direct або Bluetooth.

Підключення до інших пристроїв

1 Відкрийте панель сповіщень і торкніться **Швид. з’єднання**.

Коли панель буде відкрито, функції Wi-Fi і Bluetooth увімкнуться автоматично, а пристрій здійснить пошук наявних поблизу пристроїв.

2 Виберіть пристрій, до якого потрібно підключитися.

Подальші дії можуть різнитися залежно від підключеного пристрою. Дотримуйтеся вказівок на екрані для встановлення підключення між пристроями.

Щоб дозволити наявним поблизу пристроям виявляти ваш пристрій та підключатися до нього, торкніться ⋮ → **Установити видимість пристрою** → **Видимість пристрою** та виберіть потрібну опцію.

Повторний пошук пристроїв

Якщо потрібного пристрою немає у списку, здійсніть його пошук.

Торкніться і виберіть потрібний пристрій зі списку виявлених пристроїв.

Вимкнення функції швидкого з'єднання

Щоб вимкнути функцію швидкого з'єднання, торкніться значок вгорі екрана. Або торкніться .

Обмін вмістом

Надання підключеним пристроям спільного доступу до вмісту.

1 Відкрийте панель сповіщень і торкніться **Швид. з'єднання**.

2 Виберіть потрібний пристрій зі списку виявлених пристроїв.

3 Виберіть категорію медіаданих.

4 Виберіть вміст, до якого потрібно надати спільний доступ, і торкніться **ГОТОВО**.

Вибраний вміст буде автоматично надіслано на підключений пристрій.

Підключення до телевізора

Підключення пристрою до телевізора та його використання як пульта дистанційного керування для керування телевізором.

Дії перед використанням цієї функції

- Переконайтеся, що телевізор увімкнено.
- Переконайтеся, що телевізор зареєстровано у програмі WatchON.
- Інсталюйте програму WatchON на пристрої. Її можна завантажити з веб-сайтів **GALAXY Apps** або **Play Маркет**.

1 Відкрийте панель сповіщень і торкніться **Швид. з'єднання**.

2 Торкніться **Керування** у списку виявлених пристроїв.

Коли пристрій буде підключено до телевізора, на екрані пристрою відобразиться екран дистанційного керування.

Під час першого підключення пристрою до телевізора, торкніться **НАЛАШТ. ДИСТАНЦ.КЕРУВ**. Потім дотримуйтесь вказівок на екрані, щоб встановити підключення між пристроями.

3 Для керування підключеним телевізором користуйтеся функцією дистанційного керування.

Приєднання до Group Play

Надання іншим пристроям спільного доступу до вмісту за допомогою функції Group Play.

Дії перед використанням цієї функції

- Здійсніть пошук створеного сеансу та приєднайтеся до нього або створіть новий сеанс.
- Інсталюйте на обох пристроях програму Group Play. Її можна завантажити з веб-сайтів **GALAXY Apps** або **Play Маркет**.

1 Відкрийте панель сповіщень і торкніться **Швид. з'єднання**.

2 Торкніться **Приєдн.** у списку виявлених пристроїв.

У списку відображатимуться лише ті пристрої, що підтримують сеанси Group Play.

3 Дотримуйтеся вказівок на екрані для встановлення підключення між пристроями.

Перегляд вмісту на комп'ютері

Щоб скористатися вмістом, збереженим на дистанційно підключеному комп'ютері, запустіть програму Samsung Link. Для використання цієї функції потрібно ввійти до облікового запису Samsung.

Дії перед використанням цієї функції

- Переконайтеся, що всі пристрої, на яких використовується ця функція, підключено до однієї мережі.
- Переконайтеся, що всі комп'ютери, до яких планується підключати пристрій, зареєстровані у програмі Samsung Link.
- Інсталюйте програму Samsung Link на обох пристроях. Її можна завантажити з веб-сайтів **GALAXY Apps** або **Play Маркет**.

1 Відкрийте панель сповіщень і торкніться **Швид. з'єднання**.

2 Торкніться **Переглянути вміст** у списку виявлених пристроїв.

У списку відображатимуться лише доступні комп'ютери.

3 Дотримуйтеся вказівок на екрані для встановлення підключення між пристроями.

Smart Remote

Про програму Smart Remote

Використовуйте цю програму для підключення до телевізора та використання пристрою як пульта дистанційного керування. За допомогою пристрою можна шукати та вибирати телевізійні програми, а також перемикати канали.

Торкніться **Smart Remote** на екрані програм.

Дії перед використанням цієї програми

- Переконайтеся, що пристрій підключено до мережі.
- Переконайтеся, що інфрачервоний порт пристрою спрямовано на телевізор.

Підключення до телевізора

1 Торкніться **Smart Remote** на екрані програм.

2 Торкніться **ПОЧИНАЙТЕ**.

3 Виберіть регіон та послугу мережі.

На екрані буде відображено доступні телевізійні програми.

Використання пристрою як пульта дистанційного керування

Використовуючи пристрій як пульт дистанційного керування, можна вмикати та вимикати телевізор, перемикати канали та регулювати рівень гучності на телевізорі.

1 На пристрої торкніться → **Далі**.

2 Виберіть марку телевізора.

3 Переконайтеся, що інфрачервоний порт пристрою спрямовано на телевізор, і торкніться **Кнопка 1**. Якщо телевізор увімкнеться, торкніться **ТАК**.

В іншому випадку торкніться **Ні** повторюйте ці дії, доки телевізор не розпізнає сигнал.

4 Виберіть джерело каналу.

Перегляд телевізійних програм за допомогою пристрою

Виберіть телевізійну програму зі списку доступних програм, щоб переглянути її на підключеному телевізорі.

1 Торкніться **ЕКСКЛЮЗИВ**, **ТВ-ШОУ**, **ФІЛЬМИ**, або **СПОРТ**.

2 Виберіть телевізійну програму, а потім торкніться **ДИВИТИСЯ ПО ТБ**.

Вибрана програма відобразиться на підключеному телевізорі.

3 Торкніться , щоб переключити канал або відрегулювати рівень гучності.

На екрані буде відображено панель дистанційного керування.

Налаштування нагадувань для телевізійних програм

1 Виберіть телевізійну програму, яку ви бажаєте переглянути.

2 Торкніться **НАГАДАТИ МЕНІ**.

Цей сигнал буде відтворено у встановлений час.

Screen Mirroring

Про функцію дублювання екрана

Використовуйте цю функцію для підключення пристрою до великого екрана за допомогою адаптера AllShare Cast або HomeSync, а потім надайте спільний доступ до вмісту. Можна також скористатися цією функцією за допомогою інших пристроїв із підтримкою функції Wi-Fi Miracast.

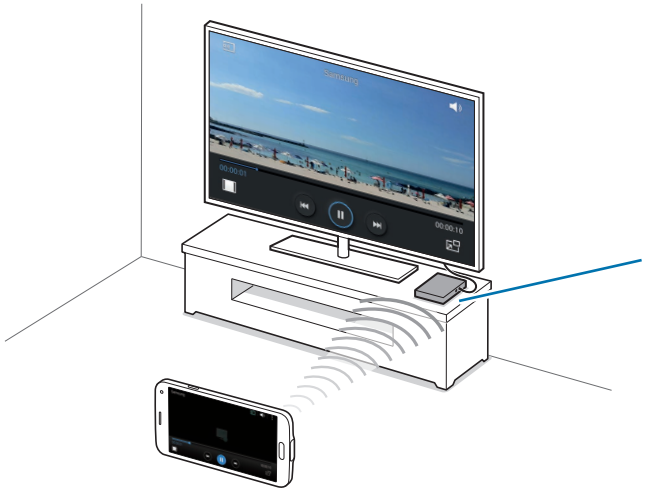

- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.
- Пристрої з підтримкою технології Miracast, які не підтримують протокол захисту високошвидкісних цифрових даних (HDCP 2.X), можуть бути несумісні з цією функцією.
- Може відбуватися буферизація деяких медіафайлів залежно від підключення до мережі.
- Для заощадження електроенергії відключайте цю функцію, якщо вона не використовується.
- У разі встановлення певної частоти Wi-Fi адаптери AllShare Cast або HomeSync не будуть виявлені чи підключені.
- Виберіть відповідний режим телевізора, щоб скористатися усіма перевагами цієї функції у разі відтворення відео чи ігор.

Дії перед використанням цієї функції

- Переконайтеся, що пристрій із підтримкою функції дублювання екрана, підключено до телевізора за допомогою кабелю HDMI.
- Переконайтеся, що телевізор увімкнено.

Перегляд вмісту на телевізорі

Перш ніж підключати до пристрою телевізор, встановіть підключення між телевізором і пристроєм із підтримкою функції дублювання екрана. Відомості про встановлення підключення див. у посібнику користувача до пристрою. Описані нижче дії наводяться як приклад перегляду вмісту на телевізорі, підключеному за допомогою адаптера AllShare Cast.

1 На телевізорі виберіть режим підключення, наприклад через HDMI, для підключення до зовнішнього пристрою.

2 На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Screen Mirroring**.

Відобразиться список виявлених пристроїв.

3 Виберіть пристрій, до якого потрібно підключитися.

На екрані телевізора відобразиться вміст екрана пристрою.

Під час першого підключення пристрою торкніться й утримуйте ім’я адаптера у списку та введіть PIN-код, відображений на екрані телевізора.

4 Відкрийте файл або розпочніть його відтворення, а потім скористайтеся клавішами пристрою для керування відображенням.

Припинення перегляду вмісту

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Screen Mirroring**, а потім перетягніть повзунок **Screen Mirroring** вліво.

Використання функції мобільного друку

Підключення пристрою до принтера для друку зображень або документів.

Деякі принтери можуть бути несумісними з пристроєм.

Дії перед використанням цієї функції

- Переконайтеся, що на пристрої та принтері ввімкнено функцію Wi-Fi або Wi-Fi Direct.

Підключення до принтера

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Друк**, виберіть тип принтера, а потім перетягніть повзунок у верхній правій частині екрана вправо. Пристрій здійснить пошук принтерів, підключених до тієї самої мережі Wi-Fi, що і ваш пристрій. Виберіть принтер, який потрібно використовувати як принтер за замовчуванням.

Щоб додати принтери вручну, торкніться ⋮ → **Додати принтер** → +, введіть додаткові відомості й торкніться **ОК**.

Щоб змінити установки друку, торкніться ⋮ → **Налаштування**.

Друк вмісту

Під час перегляду вмісту, наприклад зображень або документів, торкніться ⋮ → **Друк** і виберіть принтер.

Диспетчер пристрою та даних

Оновлення пристрою

Програмне забезпечення пристрою можна оновити до останньої версії.

Оновлення за допомогою безпровідної технології

Програмне забезпечення цього пристрою можна безпосередньо оновити до останньої версії за допомогою служби безпроводового оновлення мікропрограми (FOTA).

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Про пристрій** → **Оновлення ПЗ** → **Оновити зараз**.

Оновлення за допомогою програми Samsung Kies

Завантажте останню версію програми Samsung Kies із веб-сайту Samsung. Запустіть програму Samsung Kies і підключіть пристрій до комп'ютера. Samsung Kies автоматично розпізнає пристрій, таким чином доступні оновлення будуть за наявності відображені в діалоговому вікні. Натисніть у ньому кнопку «Оновити», щоб розпочати оновлення. Додаткові відомості стосовно оновлення дивіться у довідці до програми Samsung Kies.

- Не вимикайте комп'ютер і не відключайте кабель USB під час оновлення пристрою.
- Під час оновлення пристрою не підключайте до комп'ютера інші медіапристрої. Інакше це може перешкоджати процесу оновлення.

Передача файлів між пристроєм і комп’ютером

Передавання аудіо, відео, зображень та інших типів файлів із пристрою на комп’ютер і навпаки.

- Не від’єднуйте кабель USB від пристрою під час передачі файлів. Це може призвести до втрати даних або пошкодження пристрою.
- Не відключайте пристрій від комп’ютера під час відтворення на підключеному комп’ютері файлів, збережених на пристрої. Коли відтворення файлу буде завершено, відключіть пристрій від комп’ютера.
- У разі використання концентратора USB підключення між пристроями може бути не встановлене належним чином. Підключайте пристрій безпосередньо до порту USB комп’ютера.

Підключення в режимі медіапристрою

1 Підключіть пристрій до комп’ютера за допомогою кабелю USB.

2 Відкрийте панель сповіщень і торкніться **Підключено як медіапристрій** → **Медіапристрій (MTP)**.

Торкніться **Камера (PTP)**, якщо комп’ютер не підтримує протокол MTP (Media Transfer Protocol – протокол передачі медіаданих) або якщо на ньому не інстальовано потрібний драйвер.

3 Передайте файли із пристрою на комп’ютер або з комп’ютера на пристрій.

Підключення за допомогою програми Samsung Kies

Samsung Kies – це комп'ютерна програма, яка дозволяє керувати медіавмістом та особистими даними за допомогою пристроїв Samsung. Завантажте останню версію програми Samsung Kies із веб-сайту Samsung.

1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

Програма Samsung Kies запуститься автоматично на комп'ютері. Якщо Samsung Kies не запускається автоматично, двічі клацніть мишею значок Samsung Kies на комп'ютері.

2 Передайте файли із пристрою на комп'ютер або з комп'ютера на пристрій.

Додаткові відомості дивіться в довідці програми Samsung Kies.

Створення резервних копій і відновлення даних

Захист збережених на пристрої особистих даних, даних програм і налаштувань. Ви можете створити резервні копії особистих даних і зберегти їх в обліковому записі резервного копіювання, щоб отримати до них доступ у майбутньому.

Використання облікового запису Google

1 Торкніться **Налаштування** на екрані програм.

2 Торкніться **Резервне копіювання та скидання** та встановіть прапорець поряд з опцією **Дані**.

3 Торкніться **Облікові записи** і виберіть певний обліковий запис як обліковий запис резервного копіювання.

Щоб відновити дані, потрібно увійти до облікового запису Google за допомогою майстра настроювання. Майстер настроювання можна запустити та відкрити за допомогою скидання налаштувань пристрою до заводських значень. Якщо не виконати вхід до облікового запису Google за допомогою майстра настроювання, відновлення даних резервного копіювання буде неможливим.

Використання облікового запису Samsung

1 На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Облікові записи** → **Додати обліковий запис** → **Samsung Account**, а потім увійдіть в обліковий запис Samsung.

2 Торкніться **Налаштування** на екрані програм.

3 Торкніться **Хмарне сховище** → **Резервне копіювання**, встановіть прапорці поряд з об'єктами, для яких потрібно створити резервні копії, і торкніться **ЗДІЙСНИТИ РЕЗ. КОПІЮВАННЯ** → **РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ**.

Щоб відновити дані, торкніться **Відновити**, виберіть об'єкти, які потрібно відновити, і торкніться **ВІДНОВИТИ ЗАРАЗ**.

Скидання налаштувань до заводських значень

Видалення всіх налаштувань і даних, збережених на пристрої. Перед виконанням цієї процедури обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних, збережених на пристрої. Додаткову інформацію див. у розділі Створення резервних копій і відновлення даних.

1 Торкніться **Налаштування** на екрані програм.

2 Торкніться **Резервне копіювання та скидання** → **Скинути до заводських налаштувань**.

3 Торкніться **СКИНУТИ ДАНІ ПРИСТРОЮ** → **ВИДАЛИТИ ВСЕ**.

Пристрій буде автоматично перезавантажено.

Налаштування

Про установки

Використовуйте цю програму для виконання налаштувань пристрою, встановлення опцій програм і додавання облікових записів.

Торкніться **Налаштування** на екрані програм.

Для пошуку налаштувань за ключовими словами торкніться .

Швидкі налаштування

Перегляд списку обраних опцій налаштувань.

Щоб відредагувати список обраних опцій установок, торкніться → **Змінити швидкі налаштування**, виберіть опцію установок, а потім торкніться **ГОТОВО**.

З’єднання з мережею

Wi-Fi

Увімкніть функцію Wi-Fi для підключення до мережі Wi-Fi та доступу до Інтернету або інших мережевих пристроїв.

На екрані налаштувань торкніться **Wi-Fi**, а потім перетягніть повзунок **Wi-Fi** вправо.

Щоб забезпечити стабільне підключення до мережі, скористайтеся функцією автоматичного вибору мережі Wi-Fi або мобільної мережі для використання найпотужнішого сигналу. Для автоматичного переключення між мережами встановіть прапорець поряд з опцією **Розумний перемикач мережі**.

Встановлення режиму сну для функції Wi-Fi

Торкніться ⋮ → **Додатково** → **Wi-Fi у режимі сну**.

Пристрій автоматично вимикає підключення Wi-Fi під час відключення екрана. Якщо таке сталося, пристрій автоматично починає використовувати мобільні мережі, якщо встановлено їх використання. Це може призвести до стягування плати за передачу даних. Щоб уникнути додаткових витрат, встановіть для цієї опції значення **Завжди**.

Встановлення надсилання сповіщень про відкриті мережі

Пристрій може виявити відкриті мережі Wi-Fi і відобразити значок у рядку стану для сповіщення про їх доступність.

Торкніться ⋮ → **Додатково** та встановіть прапорець біля опції **Сповіщення про мережі**, щоб увімкнути цю функцію.

Wi-Fi Direct

За допомогою функції Wi-Fi Direct можна встановити підключення між пристроями безпосередньо через мережу Wi-Fi без використання точки доступу.

Торкніться ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Прискорювач завантаження

Встановлення автоматичного завантаження файлів одночасно через мережу Wi-Fi і мобільну мережу.

На екрані налаштувань торкніться **Прискорювач завантаження** та перетягніть повзунок **Прискорювач завантаження** вправо.

У разі завантаження файлів через мобільну мережу може стягуватися додаткова плата.

Bluetooth

Увімкнення функції Bluetooth для обміну відомостями на невеликій відстані.

На екрані налаштувань торкніться **Bluetooth** і перетягніть повзунок **Bluetooth** вправо.

Режим модема

Використання пристрою як мобільної точки доступу для надання іншим пристроям спільного доступу до мобільної мережі. Додаткову інформацію див. у розділі Режим декількох вікон.

На екрані налаштувань торкніться **Режим модема**.

- **Мобільна точка доступу**: використання мобільної точки доступу для надання комп'ютерам або іншим пристроям спільного доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через Wi-Fi. Цю функцію можна використовувати, коли підключення до мережі неможливе.
- **Прив'язка USB**: використання прив'язки USB для надання комп'ютерам спільного доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через USB. Після підключення до комп'ютера пристрій використовується як безпроводовий модем для комп'ютера.
- **Прив'язка Bluetooth**: використання прив'язки Bluetooth для надання комп'ютерам або іншим пристроям спільного доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через Bluetooth.

Без зв'язку

Вимкнення всіх безпроводових функцій на пристрої. Можна використовувати лише послуги, не пов'язані з роботою в мережі.

На екрані налаштувань торкніться **Без зв'язку**.

Використання даних

Відстеження обсягу використаних даних і встановлення налаштувань для встановлення обмеження.

На екрані налаштувань торкніться **Використання даних**.

- **Мобільні дані**: використання послуги передачі даних в усіх мобільних мережах.
- **Обмеження використання мобільних даних**: встановлення обмеження на використання мобільних даних.

Щоб скористатися іншими опціями, торкніться ⋮.

- **Обмежити фонові дані**: вимкнення синхронізації даних у фоновому режимі в разі використання мобільної мережі.
- **Використання Wi-Fi**: відображення відомостей про використання даних через мережу Wi-Fi.
- **Мобільні точки доступу**: вибір мобільних точок доступу для попередження їх використання програмами, які запущено у фоновому режимі.

Розташування

Зміна налаштувань для дозволів щодо відомостей про розташування.

На екрані налаштувань торкніться **Розташування** та перетягніть повзунок **Розташування** вправо.

- **Режим**: вибір режиму збирання відомостей про розташування.
- **Останні запити щодо розташування**: відображення програм, що запитують відомості про ваше поточне розташування, і заряду акумулятора, який споживають ці програми.
- **Служби розташування**: відображення послуг розташувань, що використовуються на пристрої.
- **Мої місця**: настроювання профілів, які використовуватимуться для певних розташувань під час використання функцій GPS, Wi-Fi або Bluetooth для пошуку вашого поточного розташування.

Диспетчер SIM-картки

Активуйте SIM- або USIM-карту та налаштуйте установки SIM-карти.

На екрані налаштувань торкніться **Диспетчер SIM-картки**, а потім один або обидва перемикача SIM- або USIM-карти вправо.

- **Голосовий виклик**: вибір SIM- або USIM-карти для здійснення голосових викликів.
- **Відеовиклик**: вибір SIM- або USIM-карти для здійснення відеовикликів.
- **Мережа передачі даних**: виберіть SIM- або USIM-карту для служби даних.
- **Функцію подвійної SIM-картки завжди ввімкнено**: встановлення дозволу на отримання вхідних викликів з іншої SIM- або USIM-карти під час виклику.

Під час увімкнення цієї функції переадресація викликів може потребувати додаткової оплати залежно від країни або оператора зв'язку.

Інші мережі

Налаштування використання мереж.

На екрані налаштувань торкніться **Інші мережі**.

Стандартна програма

Вибір програми, яка за замовчуванням буде використовуватися для обміну повідомленнями.

Мобільні мережі

- **Мобільні дані**: використання послуги передачі даних в усіх мобільних мережах.
- **Передача даних у роумінгу**: використання послуги передачі даних у роумінгу.
- **Імена точок доступу**: встановлення імен точок доступу (APN).
- **Режим мережі SIM 1** / **Режим мережі SIM 2**: вибір типу мережі.
- **Оператори мережі**: пошук доступних мереж і вибір мережі для роумінгу.

VPN

Настроювання мереж VPN (Virtual Private Networks – віртуальні приватні мережі) й підключення до них.

Підключення та спільний доступ

NFC

Увімкнення функції NFC для зчитування відомостей із тегів NFC, а також їх запису в такі теги.

На екрані налаштувань торкніться **NFC** і перетягніть повзунок **NFC** вправо.

- **Android Beam**: активація функції Android Beam для надсилання даних, наприклад веб-сторінок і контактів, на пристрої з підтримкою NFC.
- **S Beam**: увімкнення функції S Beam для надсилання даних, наприклад відео, зображень чи документів, на пристрої з підтримкою функцій NFC і Wi-Fi Direct.
- **Безконтактний платіж**: встановлення програми, яка за замовчуванням буде використовуватися для здійснення мобільних платежів.

У списку служб здійснення платежів можуть відображатися не всі доступні програми для здійснення платежів.

Пристрої поблизу

Зміна налаштувань надання спільного доступу до вмісту в разі підключення пристрою до наявних поблизу пристроїв.

На екрані налаштувань торкніться **Пристрої поблизу** та перетягніть повзунок **Пристрої поблизу** вправо.

- **Ім'я пристрою**: введення імені медіасервера для пристрою.
- **Вміст для відправки**: надання іншим пристроям спільного доступу до свого вмісту.
- **Дозволені пристрої**: перегляд списку пристроїв, які можуть отримувати доступ до вашого пристрою.
- **Заборонені пристрої**: перегляд списку пристроїв, яким заборонено доступ до вашого пристрою.
- **Завантажити до**: вибір розташування в пам'яті для збереження медіафайлів.
- **Отримання файлів з інш. пристроїв**: надання дозволу на завантаження з інших пристроїв.

Друк

Налаштування модулів принтера, що підключаються, інстальованих на пристрої. Ви можете здійснити пошук доступних принтерів або додати принтер вручну для друку файлів через мережу Wi-Fi або хмарні служби.

На екрані налаштувань торкніться **Друк**.

Screen Mirroring

Активація функції дублювання екрана й надання іншим користувачам спільного доступу до екрана.

На екрані налаштувань торкніться **Screen Mirroring**.

Звук і екран

Звуки та сповіщення

Зміна налаштувань різноманітних звуків на пристрої.

На екрані налаштувань торкніться **Звуки та сповіщення**.

- **Режим звуку**: вибір режиму зі звуком або режиму без звуку.
- **Інтенсивність вібрації**: регулювання інтенсивності вібрації в разі отримання сповіщення.
- **Вібрація під час виклику**: відтворення вібрації та звуку дзвінка для сповіщення про вхідні виклики.
- **Звук дзвінка**:
  - **Звуки дзвінка**: додавання або вибір звуку дзвінка для вхідних викликів.
  - **Сповіщення**: вибір звуку дзвінка для сповіщення про певні події, такі як отримані повідомлення та пропущені виклики.
- **Вібрація**: додавання або вибір зразка вібрації.

Дисплей

Зміна налаштувань дисплея.

На екрані налаштувань торкніться **Дисплей**.

- **Яскравість**: встановлення яскравості дисплея.
- **Шрифт**:
  - **Стиль шрифту**: зміна типу шрифту для відображення тексту.
  - **Розмір шрифту**: зміна розміру шрифту.
- **Обертання екрана**: встановлення автоматичного обертання вмісту в разі обертання пристрою.
  - **Розумне обертання**: скасування обертання інтерфейсу відповідно до положення вашого обличчя.

- **Розумне очікування**: продовження підсвічування дисплея, поки ви на нього дивитеся.
- **Автовимкнення екрана**: встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Режим екрана**:
  - **Оптимізований**: цей режим призначений для оптимізації вмісту на дисплеї відповідно до його налаштувань.
  - **Динамічний**: цей режим використовується для збільшення чіткості дисплея.
  - **Стандартний**: цей режим використовується для перегляду у звичайних умовах.
  - **Професійна фотографія**: цей режим використовується для наближення кольорів дисплея до природних.
  - **Кіно**: цей режим призначений для перегляду вмісту на дисплеї в умовах недостатнього освітлення, наприклад у темній кімнаті.
- **Автоматична яскравість**: налаштування яскравості дисплея для заощадження заряду акумулятора.
- **Екранна заставка**: запуск екранної заставки під час підключення пристрою до док-станції або заряджання.
- **Світлодіодний індикатор**:
  - **Заряджання**: ввімкнення індикатора сповіщення під час заряджання акумулятора.
  - **Батарея розряджена**: ввімкнення індикатора сповіщення за низького заряду акумулятора.
  - **Сповіщення**: ввімкнення індикатора сповіщення за наявності пропущених викликів, повідомлень або сповіщень.
  - **Запис голосу**: ввімкнення індикатора сповіщення під час запису голосових нагадувань.
- **Підсвічування клавіш**: встановлення тривалості підсвічування кнопки останніх програм і кнопки «Назад».
- **Збільшення чутливості**: використання сенсорного екрана, якщо на руки одягнено рукавички.

Залежно від матеріалу, яким ви торкаєтеся екрана пристрою, деякі команди можуть не розпізнаватися.

Заставка

Вибір фонового зображення для головного екрана або екрана блокування.

На екрані налаштувань торкніться **Заставка**.

Екран блокування

Зміна налаштувань екрана блокування.

На екрані налаштувань торкніться **Екран блокування**.

- **Блокування екрана**: ввімкнення функції блокування екрана. Доступні опції можуть відрізнятися залежно від вибраних функцій блокування екрана.
- **Подвійний годинник**: відображення подвійного годинника.
- **Розмір годинника**: змінення розміру годинника.
- **Показати дату**: відображення дати поряд з годинником.
- **Ярлик камери**: відображення клавіші швидкого доступу до камери на екрані блокування.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- **Інформація власника**: введення відомостей, які відображатимуться поряд з годинником.
- **Ефект розблокування**: вибір ефекту, який відтворюватиметься під час розблокування екрана.
- **Додаткові відомості**: відображення на екрані блокування прогнозу погоди або кількості кроків під час використання журналу прогулянок у програмі **S Health**.
- **Допоміжний текст**: відображення тексту довідки на екрані блокування.

Кілька вікон

Використання режиму декількох вікон.

На екрані налаштувань торкніться **Кілька вікон** і перетягніть повзунок **Кілька вікон** вправо.

- **Відкрити у кількох вікнах**: ввімкнення функції режиму декількох вікон в разі відкриття файлів, збережених у розділі **Мої файли** або **Відео**. Також ця функція вмикатиметься під час перегляду вкладень, наявних у повідомленнях.

Панель сповіщень

Налаштування об’єктів, які відображаються на панелі сповіщень.

На екрані налаштувань торкніться **Панель сповіщень**.

- **Налаштування яскравості**: відображення смуг налаштування яскравості на панелі сповіщень.
- **Рекомендовані програми**: відображення списку рекомендованих програм на панелі сповіщень, виходячи з ваших дій, наприклад підключення до пристрою гарнітури.
- **Кнопки швидкого доступу**: перевпорядкування кнопок швидких налаштувань, що відображаються на панелі сповіщень.

Інструменти

Встановлення використання панелі інструментів.

На екрані налаштувань торкніться **Інструменти** і перетягніть повзунок **Інструменти** вправо.

Відображення на панелі інструментів списку програм. Щоб змінити список програм, торкніться **ЗМІНИТИ**.

Керування однією рукою

Активація режиму роботи однією рукою для зручнішого використання пристрою за допомогою однієї руки.

На екрані налаштувань торкніться **Керування однією рукою** та перетягніть повзунок **Керування однією рукою** вправо.

Персоналізація

Спрощений режим

Встановлення спрощеного режиму.

На екрані налаштувань торкніться **Спрощений режим**.

- **Стандартний режим**: увімкнення стандартного режиму.
- **Спрощений режим**: увімкнення спрощеного режиму.
- **Програми для спрощеного режиму**: вибір програм, інтерфейс яких потрібно відображати у спрощеному режимі.

Спеціальні можливості

Цю функцію можна використовувати для отримання доступу до налаштувань, за допомогою яких можна полегшити використання пристрою. Додаткову інформацію див. у розділі Спеціальні можливості.

На екрані налаштувань торкніться **Спеціальні можливості**.

Особистий режим

Увімкнення особистого режиму, щоб інші користувачі не могли отримати доступ до ваших особистих даних.

На екрані налаштувань торкніться **Особистий режим** і перетягніть повзунок **Особистий режим** вправо.

- **Тип доступу до особ. реж.**: встановлення або змінення способу розблокування, що має використовуватися для ввімкнення особистого режиму.

Відбитки пальців

Реєстрація відбитків пальців на пристрої для захисту пристрою або входу до облікового запису Samsung.

На екрані налаштувань торкніться **Відбитки пальців**.

- **Диспетчер відбитків пальців**: реєстрація та видалення відбитків пальців.
- **Змінен.пароля рез.копіюв.**: змінення альтернативного паролю, який можна буде використати, якщо пристрій не розпізнає відбитки пальців.

- **Блокування екрана**: встановлення способу розблокування та альтернативного паролю.
- **Вхід в Samsung account**: підтвердження облікового запису Samsung за допомогою відбитків пальців.

Рух

Рухи та жести

Увімкнення функції розпізнавання рухів і зміна налаштувань, що керують розпізнаванням рухів на пристрої.

На екрані налаштувань торкніться **Рухи та жести**.

- **Безконтактний перегляд**: проведіть рукою вліво або вправо над датчиком, щоб переглянути зображення або композиції.
- **Прямий виклик**: здійснення голосового виклику за допомогою піднімання та утримання пристрою біля вуха під час перегляду виклику, повідомлення або контактних даних.
- **Розумний сигнал**: сповіщення про пропущені виклики або нові повідомлення в разі піднімання пристрою.
- **Вимкнення звуку/пауза**: вимкнення звуку дзвінка вхідних викликів і звуків будильника, а також призупинення відтворення медіафайлів за допомогою рухів долонею або спрямування погляду вбік від екрана.
- **Проведення долонею**: створення знімка екрана в разі проведення долонею вліво або вправо по екрану.

Перегляд наведенням

Попередній перегляд вмісту або перегляд відомостей у спливаючому вікні у разі наведення пальця на об’єкт.

На екрані налаштувань торкніться **Перегляд наведенням** і перетягніть повзунок **Перегляд наведенням** вправо.

Користувач і резервне копіювання

Облікові записи

Додавання адреси електронної пошти або облікових записів соціальних мереж.

На екрані налаштувань торкніться **Облікові записи**.

Хмарне сховище

Зміна налаштувань синхронізації даних або файлів з обліковим записом Samsung або хмарним сховищем Dropbox.

На екрані налаштувань торкніться **Хмарне сховище**.

Резервне копіювання та скидання

Зміна налаштувань для керування налаштуваннями та даними.

На екрані налаштувань торкніться **Резервне копіювання та скидання**.

- **Дані**: створення резервних копій налаштувань і даних програм на сервері Google.
- **Облікові записи**: настроювання та редагування резервного облікового запису Google.
- **Автовідновлення**: відновлення налаштувань і даних програм у разі повторної інсталяції програм на пристрої.
- **Скинути до заводських налаштувань**: скидання налаштувань до стандартних заводських значень і видалення всіх даних.

Система

Мова та введення

Зміна налаштувань введення тексту. Деякі опції можуть бути недоступні залежно від вибраної мови.

На екрані налаштувань торкніться **Мова та введення**.

Мова

Вибір мови, якою відображатимуться всі меню та програми.

Стандартний

Вибір стандартного типу клавіатури для введення тексту.

Клавіатура Samsung

Зміна налаштувань клавіатури Samsung.

Кількість доступних опцій залежить від країни та оператора зв'язку.

- **English(US) / Українська**: вибір мови клавіатури, яка буде використовуватися за замовчуванням.
- **Вибрати мови введення**: вибір мов введення тексту.
- **Прогнозування тексту**: активація режиму прогнозування тексту для прогнозування слів на пристрої відповідно до введеного тексту та відображення запропонованих слів. Крім того, можна змінити налаштування прогнозування слів.
- **Автозаміна**: виправлення неправильно написаних і неповних слів за допомогою натискання клавіші пробілу або знака пунктуації.
- **Мої гарячі клавіші**: встановлення цифрових клавіш швидкого доступу до часто використовуваного тексту. Для вставлення попередньо вказаного тексту можна торкнутися й утримувати цифрову клавішу.
- **Починати з великої літери**: встановлення автоматичного введення великої літери після таких знаків пунктуації, як крапка та знаки питання й оклику.
- **Авт. відступ.**: автоматичне вставлення пробілу між словами на пристрої.
- **Авт. пунктуац.**: вставлення крапки в разі подвійного торкання клавіші пробілу.

- **Проведення по клавіатурі**:
  - **Немає**: вимкнення функції проведення по клавіатурі.
  - **Безперервне введення**: введення тексту за допомогою проведення пальцем по клавіатурі.
  - **Керування курсором**: увімкнення функції розумної навігації по клавіатурі для переміщення курсора прокручуванням клавіатури.
- **Звук**: відтворення звуку в разі натискання клавіші.
- **Вібрація**: відтворення вібрації в разі натискання клавіш.
- **Перегляд символів**: відображення збільшеного зображення кожної натиснутої літери.
- **Скинути налаштування**: скидання налаштувань клавіатури Samsung.

Голосовий ввід Google

Змінення налаштувань голосових команд.

- **Вибрати мови введення**: вибір мов введення тексту.
- **Блокувати образливі слова**: заборона розпізнавання пристроєм образливих слів у введених за допомогою голосу даних.
- **Розпізнавання мовлення офлайн**: завантаження та інсталяція мовних даних для голосового введення в автономному режимі.

Налаштування TTS

- **ВИБРАНА СИСТЕМА СИНТЕЗУ**: вибір системи синтезу мовлення. Щоб змінити налаштування систем синтезу мовлення, торкніться ⚙.
- **Швидкість мовлення**: вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Прослухати приклад**: прослуховування зразка промовленого тексту.
- **Статус стандартної мови**: перегляд стану мови, що за замовчуванням використовується для функції перетворення тексту на мовлення.

Озвучення сповіщень

Зчитування сповіщень про вхідні виклики, повідомлення або події.

Швидкість вказівника

Налаштування швидкості вказівника миші або сенсорного джойстика, підключених до пристрою.

Дата й час

Доступ до наведених нижче налаштувань керування відображенням часу й дати на пристрої та їх змінення.

На екрані налаштувань торкніться **Дата й час**.

Якщо акумулятор повністю розряджено або вийнято із пристрою, час і дату буде скинуто.

- **Автовстановлення дати й часу**: автоматичне оновлення дати й часу під час переміщення між часовими поясами.
- **Установити дату**: встановлення поточної дати вручну.
- **Установити час**: встановлення поточного часу вручну.
- **Автовибір часового поясу**: отримання відомостей про часовий пояс із мережі під час переміщення між часовими поясами.
- **Вибрати часовий пояс**: встановлення головного часового поясу.
- **Використовувати 24-годинний формат**: відображення часу у 24-годинному форматі.
- **Вибрати формат дати**: вибір формату дати.

Асистент із безпеки

Увімкнення екстреного режиму та встановлення основних контактів і повідомлень. Додаткову інформацію див. у розділі Екстрений режим.

На екрані налаштувань торкніться **Асистент із безпеки**.

- **Екстрений режим**: увімкнення екстреного режиму та зменшення використання заряду акумулятора завдяки використанню лише базових функцій, таких як здійснення викликів.
- **Екстрені повідомлення**: надсилання повідомлень про допомогу в разі потрійного натискання кнопки ввімкнення/вимкнення живлення.
  - **Надіслати зображення**: надсилання фотографій, знятих за допомогою передньої та задньої камер, разом з повідомленням про допомогу.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

  - **Надіслати запис звуку**: запис аудіо та його надсилання разом із повідомленням вказаним одержувачам.
- **Основні контакти**: вибір або змінення одержувачів, яким надсилатимуться повідомлення про допомогу.

Аксесуари

Зміна налаштувань аксесуара.

На екрані налаштувань торкніться **Аксесуари**.

- **Аудіовихід**: вибір формату виведення звуку, який має використовуватися в разі підключення пристрою до пристроїв із підтримкою HDMI. Деякі пристрої можуть не підтримувати налаштування об'ємного звуку.

Акумулятор

Перегляд обсягу заряду акумулятора, що споживається пристроєм.

На екрані налаштувань торкніться **Акумулятор**.

- **Відсоток заряду**: відображення заряду акумулятора, що залишився.

Енергозбереження

Увімкнення режиму енергозбереження та зміна його налаштувань. Додаткову інформацію див. у розділі Використання функції енергозбереження.

На екрані налаштувань торкніться **Енергозбереження**.

- **Енергозбереження**: ввімкнення режиму енергозбереження та зміна його налаштувань.
- **Удосконалений режим енергозбереження**: застосування спрощеного зовнішнього вигляду та обмеження доступу до програм для збільшення часу очікування та зменшення споживання заряду акумулятора.

Максимальний час роботи в режимі очікування – це час, протягом якого акумулятор пристрою, що не використовується, буде розряджений. Він залежить від налаштувань пристрою та умов, у яких він використовується.

Пам'ять

Перегляд відомостей про пам’ять пристрою та карту пам’яті або форматування карти пам’яті.

На екрані налаштувань торкніться **Пам'ять**.

Форматування карти пам’яті призведе до видалення всіх даних із карти без можливості відновлення.

Наявний обсяг внутрішньої пам’яті зазвичай менший за вказаний обсяг через те, що операційна система та інстальовані програми займають певну частину пам’яті. Доступний обсяг пам’яті може змінюватися після оновлення ПЗ пристрою.

Безпека

Змінення установок безпеки пристрою та SIM- або USIM-карти.

На екрані налаштувань торкніться **Безпека**.

- **Адміністратори пристрою**: перегляд адміністраторів пристрою, інстальованих на ньому. Адміністраторам пристрою можна дозволити застосовувати на пристрої нові політики.
- **Невідомі ресурси**: надання дозволу на інсталяцію програм із невідомих джерел.
- **Шифрувати пристрій**: встановлення пароля для шифрування даних, збережених на пристрої. Пароль потрібно буде вводити під час кожного ввімкнення пристрою.

Зарядіть акумулятор, перш ніж вмикати цей параметр, оскільки шифрування даних може тривати понад годину.

- **Шифрування зовнішньої карти пам’яті**: шифрування файлів на пристрої, збережених на карті пам’яті.

У разі ввімкнення цього параметра та скидання налаштувань пристрою до заводських значень пристрій не зможе прочитати зашифровані файли. Вимкніть цей параметр перед скиданням налаштувань пристрою.

- **Віддалене керування**: надання дозволу на віддалене керування втраченим або викраденим пристроєм через Інтернет. Щоб скористатися цією функцією, необхідно увійти в обліковий запис Samsung.
- **Сповіщення про зміну SIM-карти**: ввімкнення або вимкнення функції «Пошук мобільного пристрою», яка дає змогу визначити розташування втраченого або викраденого пристрою.

- **Перейти на веб-сайт**: перехід на веб-сайт Find my mobile (findmymobile.samsung.com). Можна слідкувати за втраченим або викраденим пристроєм і керувати ним на веб-сайті Find my mobile.
- **Блокування повторної активації**: вимагання облікового запису Samsung після скидання налаштувань пристрою, щоб інші користувачі не могли повторно його активувати.
- **Налаштування блокування SIM-карти**:
  - **Заблокувати SIM-карту**: ввімкнення або вимкнення функції блокування за допомогою PIN-коду для запиту PIN-коду перед використанням пристрою.
  - **Зміна PIN-коду SIM-карти**: змінення PIN-коду, який використовується для доступу до даних на SIM- або USIM-картці.
- **Зробити паролі видимими**: встановлення відображення паролів під час їх введення на пристрої.
- **Оновлення політики безпеки**: автоматична перевірка та завантаження пристроєм оновлень безпеки.
- **Звіти про безпеку**: автоматичне надсилання оновлених звітів про безпеку в компанію Samsung.
- **Тип місця збереження**: встановлення типу місця збереження для збереження файлів облікових даних.
- **Надійні облікові дані**: використання сертифікатів і облікових даних для безпечного використання різноманітних програм.
- **Установка сертифікатів**: інсталяція зашифрованих сертифікатів, збережених на USB-накопичувачі.
- **Очищення облікових даних**: стирання вмісту з обліковими даними із пристрою та скидання пароля.

Довідка

Відображення довідкових відомостей стосовно використання пристрою та програм, а також встановлення важливих налаштувань.

На екрані налаштувань торкніться **Довідка**.

Про пристрій

Доступ до відомостей на пристрої, редагування імені пристрою або оновлення програмного забезпечення пристрою.

На екрані налаштувань торкніться **Про пристрій**.

Програми

Диспетчер програм

Перегляд програм, інстальованих на пристрої, і керування ними.

На екрані налаштувань торкніться **Диспетчер програм**.

Програми за замовчуванням

Вибір стандартних установок для використання програм.

На екрані налаштувань торкніться **Програми за замовчуванням**.

Налаштування Google

Використовуйте цю програму для налаштування деяких функцій, які надаються Google.

Торкніться **Налаштування Google** на екрані програм.

Спеціальні можливості

Спеціальні можливості

Функції доступності – це спеціальні функції, призначені для користувачів з обмеженими фізичними можливостями наприклад поганим зором або слухом. Підтримуються наведені нижче функції:

- TalkBack
- Змінення розміру шрифту
- Збільшення відображеного на екрані вмісту
- Відтворення нагадувань про сповіщення
- Обернення кольорів дисплея
- Налаштування кольорів
- Вимкнення всіх звуків
- Сповіщення спалахами
- Налаштування звукового балансу
- Режим монофонічного звуку
- Налаштування установок субтитрів
- Автоматичний тактильний зворотний зв'язок
- Спостереження за дитиною
- Використання допоміжних меню
- Використання безконтактних жестів
- Встановлення опцій затримки під час торкання й утримання
- Режим керування взаємодією
- Змінення способу відповіді на виклики та їх завершення
- Режим одного торкання
- Налаштування доступності

Щоб скористатися функціями доступності, на екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості**.

Використання кнопки «Домашній» для відкриття меню доступності

Щоб перейти до наведених нижче функцій доступності, тричі швидко натисніть кнопку «Домашній».

- Спеціальні можливості
- TalkBack
- Негативні кольори
- Керування взаємодією

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Безпосередній доступ**, а потім перетягніть повзунок **Безпосередній доступ** вправо. Потім виберіть функції доступності, до яких потрібно переходити в разі потрійного швидкого натискання кнопки «Домашній».

У разі вибору декількох функцій відобразиться спливаюче вікно із пропозицією вибрати функцію, що має використовуватися в разі потрійного швидкого натискання кнопки «Домашній». Щоб увімкнути функцію **Керування взаємодією** для функцій доступності, увімкніть її. На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Моторика та взаємодія** → **Керування взаємодією**, а потім перетягніть повзунок **Керування взаємодією** вправо.

TalkBack

Увімкнення та вимкнення функції TalkBack

У разі ввімкнення функції TalkBack пристрій зчитуватиме відображений на екрані текст або вибрані функції. Ця функція може бути корисною, якщо ви не бачите вміст на екрані або вам важко його розібрати.

1 На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **TalkBack**.

2 Перетягніть повзунок **TalkBack** вправо.

Щоб вимкнути функцію TalkBack, перетягніть повзунок **TalkBack** вліво.

3 Торкніться **OK**.

У разі ввімкнення функції TalkBack активується голосовий зворотний зв'язок і пристрій зчитує вибрані функції. Також голосовий зворотний зв'язок застосовується під час вимкнення екрана, отримання нових сповіщень тощо.

У разі ввімкнення функції **Дослідження дотиком** під час використання функції TalkBack пристрій зчитуватиме вибрані об'єкти. Щоб зчитати об'єкти, торкніться на них. Потім двічі швидко торкніться у будь-якому місці екрана, щоб виконати відповідну функцію або відкрити програму. Якщо функцію **Дослідження дотиком** вимкнено, функції, для використання яких потрібно виконати певний жест пальцями, будуть недоступні.

Щоб увімкнути функцію **Дослідження дотиком**, на екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **TalkBack** → **НАЛАШТУВАННЯ** та встановіть прапорець поряд з опцією **Дослідження дотиком**.

Деякі функції недоступні під час використання функції TalkBack.

Керування відображеним на екрані вмістом за допомогою жестів пальцями

Під час використання функції TalkBack можна керувати наявним на екрані вмістом за допомогою різноманітних жестів пальцями. Якщо функцію **Дослідження дотиком** вимкнено, деякі функції, для використання яких потрібно виконати певний жест пальцями, будуть недоступні.

Щоб увімкнути функцію **Дослідження дотиком**, на екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **TalkBack** → **НАЛАШТУВАННЯ** та встановіть прапорець поряд з опцією **Дослідження дотиком**.

- Переміщення по екрану: покладіть палець на екран і проведіть ним, щоб ознайомитися з наявним на екрані вмістом. Виберіть і утримуйте потрібний об'єкт, щоб пристрій зчитав його. Відпустіть палець, щоб вибрати об'єкт, на який його наведено.
- Виділення об'єктів: торкніться об'єкт, щоб вибрати його. Або виберіть і утримуйте об'єкт під час переміщення по екрану, а потім відпустіть палець.
- Відкриття вибраного об'єкта: під час зчитування вибраних об'єктів відпустіть палець, коли прозвучить назва потрібного об'єкта. Потім двічі швидко торкніться у будь-якій ділянці екрана.
- Вибір попереднього об'єкта: швидко проведіть пальцем по екрану вгору або вліво.

- Вибір наступного об’єкта: швидко проведіть пальцем по екрану вниз або вправо.
- Прокручування списків: проведіть двома пальцями по екрану вгору або вниз.
- Повернення на попередню сторінку: проведіть двома пальцями по екрану вправо.
- Перехід на наступну сторінку: проведіть двома пальцями по екрану вліво.
- Розблокування екрана: проведіть двома пальцями по заблокованому екрану в будь-якому напрямку.
- Відкриття панелі сповіщень: перетягніть двома пальцями верхній край екрана вниз.
- Відкриття панелі швидких налаштувань: перетягніть трьома пальцями верхній край екрана вниз.

Щоб налаштувати керування за допомогою жестів пальцями для функції TalkBack, скористайтеся меню **Керувати жестами**. Додаткову інформацію див. у розділі Налаштування керування за допомогою жестів пальцями.

Налаштування керування за допомогою жестів пальцями

Під час використання функції TalkBack можна виконувати різноманітні дії за допомогою жестів пальцями. Доступні такі дії, як повернення на попередній екран, відкриття головного екрана тощо. Перед використанням цієї функції її потрібно налаштувати.

Налаштування керування за допомогою вертикальних рухів

Для застосування вертикальних жестів з двох рухів покладіть палець на екран і проведіть вгору та вниз, починаючи з нижньої частини екрана, або навпаки.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **TalkBack** → **НАЛАШТУВАННЯ** → **Керувати жестами** → **Вертикальні жести з двох рухів**. Потім виберіть одну з наведених нижче функцій:

- **Перехід до першого й останнього елементів на екрані**: проведіть по екрану вгору та вниз, щоб вибрати перший об’єкт, розташований вгорі екрана. Проведіть по екрану вниз і вгору, щоб вибрати останній об’єкт, розташований внизу екрана.
- **Переглянути деталізацію читання**: проведіть по екрану вгору та вниз, щоб змінити фрагментацію тексту. Доступні такі варіанти: сторінка, абзац, рядок, слово, символ і стандартний. Проведіть по екрану вниз і вгору, щоб змінити фрагмент тексту, переглянувши доступні варіанти у зворотному напрямку.

Налаштування жестів швидкого доступу

Використовуйте цю функцію для налаштування восьми жестів швидкого доступу. Можна налаштувати такі жести, як проведення вгору та вправо без відпускання пальця тощо. Можна змінити жести швидкого доступу або призначити певні функції незадіяним жестам швидкого доступу.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **TalkBack** → **НАЛАШТУВАННЯ** → **Керувати жестами**. Виберіть жест, а потім призначте йому потрібну функцію.

Підтримуються такі функції:

- **Кнопка "Назад"**: повернення на попередній екран.
- **Кнопка "Головний екран"**: відкриття головного екрана.
- **Кнопка "Останні додатки"**: відкриття списку програм, які нещодавно використовувалися.
- **Відкрити сповіщення**: відкриття панелі сповіщень.
- **Відкрити глобальне контекстне меню**: відкриття глобального контекстного меню. Торкніться й утримуйте екран, щоб відкрити кругове глобальне контекстне меню. Тут можна скористатися такими функціями, як **Швидка навігація**, **Читати від початку**, **Вимовити останнє висловлювання** та **Читати від наступного елемента**. Потім проведіть по колу, не відпускаючи палець, для переміщення між доступними меню. Знайшовши потрібне меню, відпустіть палець, щоб його вибрати.

  Торкніться **Призупинити голосові підказки** у верхній лівій частині екрана, щоб призупинити голосовий зворотний зв'язок.

  Торкніться **Налаштування TalkBack** у верхній правій частині екрана, щоб отримати доступ до налаштувань функції TalkBack. Додаткову інформацію див. у розділі Настроювання налаштувань функції TalkBack.
- **Відкрити локальне контекстне меню**: відкриття локального контекстного меню. При цьому можна вибрати фрагмент тексту, відображений на екрані, для його зчитування. У разі використання цієї функції під час введення тексту можна скористатися різноманітними контекстними меню, наприклад меню керування курсором. Торкніться й утримуйте екран, щоб відкрити кругове контекстне меню. Потім проведіть по колу, не відпускаючи палець, для переміщення між доступними меню. Знайшовши потрібне меню, відпустіть палець, щоб його вибрати.
- **Читати від початку**: зчитування об'єктів від першого до останнього.
- **Читати від наступного елемента**: зчитування об'єктів, починаючи від об'єкта, що розташований наступним після вибраного.

Змінення фрагментів тексту

Під час використання функції TalkBack можна прослухати відображений на екрані текст. Проведіть по екрану вгору, вниз, вліво або вправо, щоб вибрати потрібний фрагмент тексту. За замовчуванням зчитується текст, наявний у вибраній ділянці. Також можна налаштувати зчитування інших фрагментів тексту, таких як рядки або абзаци.

Змінення фрагментації тексту за допомогою локального контекстного меню

1 Виберіть фрагмент тексту, який потрібно зчитати.

2 Проведіть по екрану вгору та вправо, не відпускаючи палець, щоб відкрити локальне контекстне меню.

3 Торкніться й утримуйте екран, а потім проведіть пальцем по колу для переміщення між меню. Коли буде зчитано назву опції **Змінити деталізацію**, відпустіть палець.

4 Ще раз торкніться й утримуйте екран, а потім проведіть пальцем по колу для переміщення між меню. Коли буде зчитано потрібний фрагмент тексту, відпустіть палець.

Відомості про змінення жесту швидкого доступу для відкриття локального контекстного меню див. у розділі Налаштування жестів швидкого доступу.

Змінення фрагментації тексту за допомогою вертикальних рухів в обох напрямках

Проведіть по екрану вгору та вниз, щоб змінити фрагментацію тексту. Доступні такі варіанти: сторінка, абзац, рядок, слово, літера та стандартний. Проведіть по екрану вниз і вгору, щоб змінити фрагмент тексту, переглянувши доступні варіанти у зворотному напрямку.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **TalkBack** → **НАЛАШТУВАННЯ** → **Керувати жестами** → **Вертикальні жести з двох рухів** → **Переглянути деталізацію читання**.

Можна прослухати фрагмент тексту, розташований після вибраного фрагмента, із застосуванням вибраної опції фрагментації. Щоб прослухати наступний фрагмент тексту, проведіть по екрану вниз або вправо. Також можна прослухати фрагмент тексту, розташований перед вибраним фрагментом, із застосуванням вибраної опції фрагментації. Щоб прослухати попередній фрагмент тексту, проведіть по екрану вгору або вліво.

Призупинення TalkBack

Проведіть по екрану вниз і вправо, не відпускаючи палець, щоб відкрити глобальне контекстне меню. Виберіть **Призупинити голосові підказки** у верхній лівій частині екрана, щоб призупинити TalkBack.

Щоб поновити призупинений TalkBack, увімкніть екран або скористайтеся іншими способами його поновлення. Щоб змінити спосіб поновлення TalkBack, на екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **TalkBack** → **НАЛАШТУВАННЯ** → **Відновити після призупинення**. Потім виберіть потрібну опцію.

Відомості про змінення жесту швидкого доступу для відкриття глобального контекстного меню див. у розділі Налаштування жестів швидкого доступу.

Використання функції швидкої навігації

У разі ввімкнення функції швидкої навігації для отримання доступу до різних меню достатньо провести по екрану по колу; при цьому не потрібно проводити вгору або вниз для вибору потрібного об'єкта.

Проведіть по екрану вниз і вправо, не відпускаючи палець, щоб відкрити глобальне контекстне меню. Торкніться й утримуйте екран, а потім проведіть по колу навколо меню для переміщення між доступними меню. Коли буде зчитано назву функції **Швидка навігація**, відпустіть палець. Ще раз торкніться на екран і проведіть по колу пальцем навколо меню для переміщення між доступними меню. Коли буде зчитано назву потрібного меню, відпустіть палець.

Додавання підписів до зображень і керування ними

До наявних на екрані зображень можна додати підписи. Під час вибору об'єктів пристрій зчитуватиме відповідні підписи. Щоб додати підписи до непідписаних зображень, скористайтеся локальним контекстним меню.

Не відпускаючи палець, проведіть по екрану вгору та вправо, щоб відкрити локальне контекстне меню. Торкніться й утримуйте екран, а потім проведіть по колу навколо меню для переміщення між доступними меню. Коли буде зчитано назву меню додавання підписів, відпустіть палець, щоб додати підписи.

Щоб переглянути підписи, на екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **TalkBack** → **НАЛАШТУВАННЯ** → **Керувати спеціальними мітками**.

Настроювання налаштувань функції TalkBack

Налаштуйте функцію TalkBack, щоб нею було зручніше користуватися.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **TalkBack** → **НАЛАШТУВАННЯ**. Або проведіть по екрану вниз і вправо, не відпускаючи палець, щоб відкрити глобальне контекстне меню. Потім проведіть до верхньої правої частини екрана та відпустіть палець, коли буде зчитано назву меню **Налаштування TalkBack**.

- **Гучність підказок**: регулювання гучності голосового зворотного зв'язку.

  Гучність голосового зворотного зв'язку залежить від гучності медіа. Щоб відрегулювати гучність медіа, натисніть кнопку регулювання гучності вгору або вниз під час відтворення голосового зворотного зв'язку. Або на екрані програм торкніться **Налаштування** → **Звуки та сповіщення** і перетягніть смугу регулювання гучності медіавмісту вліво або вправо.
- **Змінювати висоту звуку**: зчитування тексту, введеного за допомогою клавіатури, із застосуванням низького тону.
- **Озвучення натиснених клавіш**: зчитування тексту або символів, введених за допомогою клавіатури. Також можна вибрати тип клавіатури, до якого потрібно застосувати цю функцію.
- **Говорити, коли екран вимкнено**: відтворення голосового зворотного зв'язку за вимкненого екрана.
- **Використ. датчик відстані**: призупинення голосового зворотного зв'язку в разі накриття долонею датчика, розташованого вгорі екрана. Щоб поновити голосовий зворотний зв'язок, торкніться на екран.
- **Струсіть, щоб читати**: початок зчитування відображеного на екрані тексту в разі струшування пристрою. Підтримуються різні опції інтенсивності струшування.
- **Диктувати ідентифікатор абонента**: зчитування імені абонента під час надходження вхідного виклику.
- **Сигнал системи: вібрація**: відтворення вібрації під час переміщення по екрану.
- **Сигнал системи: звук**: відтворення звукових сигналів під час керуванням відображеним на екрані вмістом, наприклад його прокручування тощо.

- **Виокремлювати звук диктування**: зменшення гучності відтворюваного медіа під час зчитування вмісту.
- **Гучність звуку**: налаштування гучності звуку, відтворюваного в разі натискання на екран для керування наявним на ньому вмістом. Ця функція недоступна в разі вибору опції **Сигнал системи: звук**.
- **Дослідження дотиком**: зчитування назв об'єктів у разі наведення на них пальцем. Переміщуйте палець по екрану в будь-якому напрямку, щоб знайти потрібний об'єкт. Після того, як почуєте потрібний об'єкт, відпустіть палець і двічі швидко торкніться у будь-якій ділянці екрана, щоб відкрити об'єкт. Щоб перейти на потрібну сторінку, проведіть по екрану двома пальцями вліво або вправо. Додаткові відомості про керування відображеним на екрані вмістом див. у розділі Керування відображеним на екрані вмістом за допомогою жестів пальцями.
- **Автоматично прокручувати списки**: автоматичне прокручування тієї частини списку, що перебуває за межами екрана, і зчитування відображених об'єктів.
- **Вибір одним дотиком**: відкриття вибраного об'єкта в разі одинарного торкання на нього.
- **Запустити посібник "Дослідження дотиком"**: відображення довідкових відомостей стосовно використання функції «Дослідження дотиком».
- **Керувати жестами**: призначення дій, які потрібно виконувати в разі виконання жестів пальцями. Додаткову інформацію див. у розділі Налаштування керування за допомогою жестів пальцями.
- **Керувати спеціальними мітками**: відображення власноруч доданих підписів.
- **Відновити після призупинення**: вибір способу поновлення голосового зворотного зв'язку.
- **Налаштування розробника**: встановлення опцій для розробки програм.

Використання пристрою за вимкненого екрана

Блокування ввімкнення екрана, щоб інші користувачі не могли побачити відображений на ньому вміст. Екран не вмикатиметься під час натискання зовнішніх кнопок або торкання екрана. Крім того, наразі ввімкнені функції не вимикатимуться.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Зір**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Темний екран**. Щоб увімкнути або вимкнути цю функцію, двічі натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення.

Використання функції прискореного введення за допомогою клавіш

Введення символу в разі відпускання пальця, наведеного на символ на клавіатурі. Цю функцію можна використовувати для введення символів замість відпускання пальця та подвійного натискання на екран.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Зір**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Швидке введення**.

Зчитування паролів

Встановлення зчитування паролів під час їх введення за ввімкненої функції TalkBack. Завдяки цій функції можна перевірити, чи правильно введено пароль.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Зір**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Промовляння паролів**.

Встановлення функцій перетворення тексту на мовлення

Зміна налаштувань функцій перетворення тексту на мовлення, що використовуються за ввімкненої функції TalkBack, таких як мова, швидкість тощо.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **Налаштування TTS** і скористайтеся такими функціями:

- **Система перетворення тексту на мовлення Samsung** / **Синтез мовлення Google**: вибір системи перетворення тексту на мовлення.
- **Швидкість мовлення**: вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Прослухати приклад**: прослуховування зразка промовленого тексту. Якщо зразки не зчитуються, торкніться ⚙ → **Установити голосові дані**, щоб завантажити та інсталювати голосові дані для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Статус стандартної мови**: перегляд стану мови, встановленої наразі для функції перетворення тексту на мовлення.

Введення тексту за допомогою клавіатури

Для відображення клавіатури торкніться поле для введення тексту, а потім двічі швидко торкніться у будь-якій ділянці екрана.

Під час натискання на клавіатуру кнопки символів будуть зчитуватися пристроєм у разі наведення на них пальцем. Почувши потрібний символ, відпустіть палець, щоб вибрати його. Символ буде введено, а пристрій зчитає введений текст.

Якщо функцію **Швидке введення** не ввімкнено, наведіть палець на потрібний символ і відпустіть його, а потім швидко двічі торкніться у будь-якій ділянці екрана. Щоб увімкнути функцію прискореного введення, на екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Зір**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Швидке введення**.

Введення додаткових символів

Торкніться й утримуйте кнопку на клавіатурі. Якщо для кнопки доступні додаткові символи, над клавіатурою відобразиться спливаюче вікно із цими символами. Щоб вибрати символ, проведіть пальцем по екрану, доки не буде зчитано назву потрібного символу, а потім відпустіть палець.

Змінення мови клавіатури

Щоб додати мови введення, на екрані програм торкніться **Налаштування** → **Мова та введення**. Потім торкніться **Клавіатура Samsung** → **Вибрати мови введення** та виберіть потрібні мови.

Щоб змінити мову клавіатури, під час введення тексту торкніться й утримуйте , а потім виберіть потрібну мову.

Редагування тексту

Скористайтеся локальним контекстним меню для переміщення курсору або копіювання та вставлення тексту.

Не відпускаючи палець, проведіть по екрану вгору та вправо, щоб відкрити локальне контекстне меню. Торкніться й утримуйте екран, а потім проведіть по колу навколо меню для переміщення між доступними меню. Коли буде зчитано назву опції **Змінити деталізацію**, відпустіть палець. Ще раз торкніться на екран і проведіть по колу навколо меню для переміщення між доступними меню. Коли буде зчитано потрібний фрагмент тексту, відпустіть палець.

Під час редагування тексту встановіть фрагментацію тексту за словами або окремими символами для зручнішої роботи. У режимі вибору фрагменти тексту вибиратимуться відповідно до встановленої опції фрагментації.

Проведіть по екрану вгору, вниз, вліво або вправо для зчитування фрагментів тексту. Коли буде зчитано фрагмент тексту, який потрібно відредагувати, виконайте такі дії:

- Видалення тексту: торкніться кнопку видалення на клавіатурі.
- Вибір тексту за допомогою режиму вибору: увімкніть режим вибору для вибору та прослуховування фрагмента тексту. Щоб увімкнути режим вибору, відкрийте локальне контекстне меню та виберіть **Елементи керування курсором** → **Початок режиму вибору**. Проведіть вліво або вправо, щоб прослухати фрагмент тексту, розташований перед вибраним фрагментом або після нього. Щоб вимкнути режим вибору, відкрийте локальне контекстне меню та виберіть **Елементи керування курсором** → **Кінець режиму вибору**.
- Вибір усього тексту: відкрийте локальне контекстне меню та виберіть **Елементи керування курсором** → **Виділити все**. Увесь наявний у документі текст буде вибрано.
- Копіювання або вирізання тексту: виберіть потрібний фрагмент тексту за допомогою локального контекстного меню. Потім відкрийте локальне контекстне меню та виберіть **Елементи керування курсором**. Виберіть **Копіювати**, щоб скопіювати вибраний фрагмент тексту, або **Вирізати**, щоб його вирізати. Вибраний текст буде скопійовано в буфер обміну.
- Вставлення тексту: помістіть курсор у місце, де потрібно вставити фрагмент тексту, відкрийте локальне контекстне меню та виберіть **Елементи керування курсором** → **Вставити**.

Введення тексту за допомогою голосу

Текст можна ввести за допомогою голосу. Для відображення клавіатури торкніться поле для введення тексту, а потім двічі швидко торкніться у будь-якій ділянці екрана.

У разі торкання й утримання ⚙ буде відображено спливаюче вікно з опціями клавіатури. Проведіть пальцем по екрану, не відпускаючи палець. Коли буде вибрано значок 🎙, відпустіть палець. Потім промовте текст, який потрібно ввести в полі введення тексту. Промовлені слова відобразяться на екрані як текст, після чого пристрій зчитає їх.

Щоб ввести додатковий текст, виберіть кнопку мікрофона і промовте потрібний текст.

Зміна мови вводу

Під час введення тексту за допомогою голосу виберіть **Українська (Україна)** та виберіть потрібну мову, щоб змінити мову вводу.

Щоб додати мови до списку, виберіть **Українська (Україна)** → **Додати інші мови**, приберіть прапорець поряд з опцією **Автоматично** та виберіть потрібні мови.

Змінення розміру шрифту

Використовуйте цю функцію для змінення розміру шрифту. На пристрої підтримуються різні розміри шрифту, щоб користувачам із вадами зору було легше користуватися пристроєм. Деякі програми можуть не підтримувати встановлення як розміру шрифту опції **Велетенський**.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **Розмір шрифту**.

Збільшення відображеного на екрані вмісту

Використовуйте цю функцію для збільшення відображеного на екрані вмісту, а також певної ділянки екрана.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **Жести масштабування**, а потім перетягніть повзунок **Жести масштабування** вправо.

- Збільшення та зменшення масштабу: тричі швидко торкніться на екран, щоб збільшити певну його ділянку. Ще раз тричі швидко торкніться на екран, щоб повернутися до вихідного масштабу.
- Переміщення по екрану за допомогою проведення: проведіть двома пальцями для прокручування вмісту екрана за збільшеного масштабу.
- Змінення коефіцієнта масштабування: торкніться на екран двома пальцями за збільшеного масштабу. Потім розведіть або зведіть два пальця для змінення коефіцієнта масштабування.

- Збільшення віртуальної клавіатури не підтримується.
- Використання цієї функції може вплинути на ефективність роботи певних програм, таких як **Телефон** і **Калькулятор**.

Встановлення нагадувань про сповіщення

Використовуйте цю функцію для періодичного нагадування про наявність непереглянутих сповіщень.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **Нагадування про сповіщення**, а потім перетягніть повзунок **Нагадування про сповіщення** вправо.

Щоб встановити інтервал між сигналами, торкніться **Інтервал нагадування**.

Обернення кольорів дисплея

Використовуйте цю функцію для покращення видимості відображеного на екрані вмісту та полегшення розпізнавання тексту. У разі ввімкнення цієї функції на екрані відображається негативне зображення з оберненими кольорами. Обернення кольорів дозволяє збільшити контраст між чорним і білим кольорами.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Зір** і встановіть прапорець поряд з опцією **Негативні кольори**.

Коригування кольорів

Використовуйте цю функцію для налаштування способу відображення кольорів на екрані; вона може стати у пригоді, якщо ви погано розрізняєте кольори. У разі ввімкнення цієї функції кольори автоматично змінюються на такі, які легше розрізняти.

1 На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **Коригування кольорів**.

2 Перетягніть повзунок **Коригування кольорів** вправо.

3 Торкніться **РОЗПОЧАТИ**.

4 Розташуйте кольорові плитки в порядку подібності, починаючи з базового кольору.

5 Завершивши налаштування кольорів, торкніться **ГОТОВО**.

Якщо після виконання цих дій ви можете розрізнити кольори, жодні інші налаштування не потрібні.

6 Якщо ви не можете їх розрізнити, торкніться **Камера** або **Зображення**.

7 Перетягніть смугу налаштування кольорів вліво або вправо й торкніться **ГОТОВО**.

Щоб повторно налаштувати кольори, торкніться ⋮ → **Повторно налаштувати кольори**.

Встановлення сповіщення за допомогою спалаху

Встановлення блимання спалаху під час надходження вхідних викликів, а також отримання нових повідомлень або сповіщень.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Слух**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Сповіщення спалахом**.

Вимкнення всіх звуків

Вимкнення всіх звуків, відтворюваних на пристрої, таких як звуки медіа, включно зі звуком голосу абонента під час виклику.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Слух**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Вимкнути всі звуки**.

Налаштування установок субтитрів

Субтитри Samsung

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Слух** → **Субтитри Samsung (CC)**, а потім перетягніть повзунок **Субтитри Samsung (CC)** вправо.

Скористайтеся такими опціями:

- **Вирівнювання тексту**: змінення розташування субтитрів.
- **Шрифт**: змінення типу шрифту.
- **Розмір шрифту**: змінення розміру шрифту.
- **Край**: змінення оформлення субтитрів.
- **Шрифт**: змінення рівня прозорості та кольору тексту.
- **Фон**: змінення рівня прозорості та кольору фону поля субтитрів.
- **Вікно субтитрів**: змінення рівня прозорості та кольору вікна субтитрів.

Субтитри Google

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Слух** → **Субтитри Google (CC)**, а потім перетягніть повзунок **Субтитри Google (CC)** вправо.

Скористайтеся такими опціями:

- **Мова**: вибір мови субтитрів.
- **Розмір тексту**: змінення розміру шрифту.
- **Стиль заголовків**: змінення стилю відображення субтитрів.

Налаштування звукового балансу

Налаштування звукового балансу в разі використання подвійної гарнітури.

Щоб налаштувати звуковий баланс, підключіть до пристрою подвійну гарнітуру. На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Слух** → **Звуковий баланс**. Перетягніть смугу налаштування вліво або вправо та налаштуйте звуковий баланс, а потім торкніться **УСТАНОВИТИ**.

Використання монофонічного звуку

Увімкнення монофонічного звуку під час прослуховування аудіо за допомогою одного навушника. Цей режим можна використовувати за наявності проблем зі слухом або в ситуаціях, коли зручніше користуватися одним навушником.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Слух**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Монозвук**.

Використання функції виявлення плачу дитини

Автоматичне виявлення плачу дитини та сповіщення про це за допомогою відтворення вібрації.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Слух** → **Визначення плачу дитини**, а потім перетягніть повзунок **Визначення плачу дитини** вправо.

Торкніться ▶, щоб увімкнути функцію виявлення звуку. У разі виявлення звуку на пристрої буде відтворено вібрацію. Щоб встановити блимання спалаху в разі виявлення звуку, торкніться ⋮ → **Налаштування**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Сповіщення спалахом**.

Використання автоматичного тактильного зворотного зв'язку

Відтворення вібрації під час відтворення звуків у завантажених програмах, наприклад іграх.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Слух**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Автовібрація**.

Ця функція може не підтримуватися деякими програмами.

Використання допоміжних меню

Відображення значка допоміжної клавіші швидкого доступу

Встановлення відображення значка допоміжної клавіші швидкого доступу. Цей значок можна використовувати для отримання доступу до програм, функцій і налаштувань у разі натискання доступних на ньому допоміжних меню. Для керування пристроєм натискайте ці меню замість переміщення по екрану. У разі використання цієї функції вмикається **Режим одного натискання**.

1 На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Моторика та взаємодія** → **Допоміжне меню**.

2 Перетягніть повзунок **Допоміжне меню** вправо.

Значок допоміжної клавіші швидкого доступу відобразиться в нижній правій частині екрана.

3 Торкніться **Основна рука**, щоб перемістити значок допоміжної клавіші швидкого доступу в розташування, з якого його буде зручніше використовувати.

Отримання доступу до допоміжних меню

Значок допоміжної клавіші швидкого доступу відображається як плаваючий значок, що надає простий доступ до допоміжних меню з будь-якого екрана.

Торкніться значок допоміжної клавіші швидкого доступу для збільшення цього значка та відображення на ньому доступних допоміжних меню. Торкніться стрілку вгору або вниз, щоб перейти на інші панелі, або проведіть по екрану вгору чи вниз, щоб вибрати інші меню.

Використання курсора

У допоміжному меню торкніться **Курсор**. На екрані відобразиться курсор, а також сенсорна ділянка, у межах якої його можна використовувати. Для керування вмістом на екрані виконуйте незначні рухи пальцями в межах сенсорної ділянки. Проведіть по сенсорній ділянці, щоб перемістити курсор. Щоб вибрати об'єкти, на які наведено курсор, торкніться на екран.

Скористайтеся такими опціями:

- ≪ / ≫ : вибір об'єкта або прокручування вмісту екрана вліво чи вправо.
- ⌃ / ⌄ : прокручування вмісту екрана вгору чи вниз.
- ✥ : переміщення сенсорної ділянки до іншого розташування.
- ✕ : закриття сенсорної ділянки.

Щоб змінити установки курсора, на екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Моторика та взаємодія** → **Допоміжне меню**, перетягніть повзунок **Допоміжне меню** вправо, а потім скористайтеся опціями, доступними в розділі **Уст.сенс.панелі та курсора**.

Використання розширених допоміжних меню

Відображення розширених допоміжних меню для вибраних програм. Наприклад, у разі запуску програми **Повідомлення** в допоміжному меню відображатимуться функції пошуку та створення повідомлення.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Моторика та взаємодія** → **Допоміжне меню** → **Допоміжне меню**, перетягніть повзунок **Допоміжне меню** вправо, а потім виберіть потрібні програми.

Змінення допоміжних меню

Використовуйте цю функцію для змінення меню, призначених значку допоміжної клавіші швидкого доступу.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Моторика та взаємодія** → **Допоміжне меню**, перетягніть повзунок **Допоміжне меню** вправо, а потім торкніться **Редагувати**. Щоб додати або видалити меню, торкніться ⊕ або ⊖.

Увімкнення екрана за допомогою функції безконтактних жестів

Використовуйте функцію безконтактних жестів для ввімкнення екрана в разі проведення рукою над датчиком, розташованим вгорі пристрою. Завдяки цій функції можна вмикати екран, не натискаючи кнопки. Під час її використання покладіть пристрій на рівну поверхню або міцно тримайте його, щоб уникнути тремтіння пристрою.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Моторика та взаємодія** → **Безконтактне пробудження**, а потім перетягніть повзунок **Безконтактне пробудження** вправо.

Встановлення опцій затримки під час торкання й утримання

Встановлення часу розпізнавання в разі натискання й утримання екрана.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Моторика та взаємодія** → **Затримка дотику**, а потім виберіть потрібну опцію.

Використання режиму керування взаємодією

Увімкнення режиму керування взаємодією для заборони реагування пристрою на виконувані дії під час використання програм. Використовуйте цей режим, якщо потрібно надати іншим користувачам лише обмежений доступ до медіавмісту або даних і обмежену можливість керування ними.

1. На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Моторика та взаємодія** → **Керування взаємодією**.
2. Перетягніть повзунок **Керування взаємодією** вправо.
3. Під час використання програми одночасно натисніть і утримуйте кнопку «Домашній» і кнопку регулювання гучності вниз.
4. Змініть розмір рамки або окресліть ділянку, доступ до якої потрібно обмежити.

5 Торкніться **ГОТОВО**.

Після цього відобразиться ділянка з обмеженим доступом. У разі торкання екрана або натискання кнопок, наприклад кнопки «Домашній», вони не працюватимуть у цій ділянці.

Щоб вимкнути режим керування взаємодією, одночасно натисніть і утримуйте кнопку «Домашній» і кнопку регулювання гучності.

Відповідь на виклики та їх завершення

Встановлення способу відповіді на виклики та їх завершення.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Відповідь/завершення**.

Скористайтеся такими опціями:

- **Клавіша "Домашній"**: відповідь на вхідні виклики в разі натискання кнопки «Домашній».
- **Викорис. голосових команд**: відповідь на вхідні виклики за допомогою голосових команд.
- **Змах рукою над пристроєм**: у разі надходження виклику проведіть рукою вліво, а потім вправо над датчиком, щоб відповісти на виклик.
- **Клавіша живлення**: завершення викликів у разі натискання кнопки ввімкнення/вимкнення живлення.

Використання режиму одного торкання

Керування вхідними викликами або сповіщеннями за допомогою натискання кнопки замість її перетягування. У цьому режимі під час відтворення сигналу або надходження виклику можна не перетягувати кнопку, а просто торкнутися її, щоб припинити відтворення сигналу або відповісти на виклик.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Режим одного натискання**.

Налаштування доступності

Збереження налаштувань доступності як файлу

Експорт поточних налаштувань доступності як файлу.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Керування спеціальними можливостями** → **Імпорт/експорт**, виберіть опцію експорту й торкніться **ОК**. Файл налаштувань доступності буде збережено у вибраному місці збереження.

Імпорт файлу налаштувань доступності

Імпорт файлу налаштувань доступності та оновлення поточних налаштувань.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Керування спеціальними можливостями** → **Імпорт/експорт**, а потім виберіть опцію імпорту. Виберіть файл, який потрібно імпортувати, і торкніться **ГОТОВО** → **ОК**. Налаштування доступності буде оновлено відповідно до імпортованого файлу.

Надання спільного доступу до файлів налаштувань доступності

Надсилання файлів налаштувань доступності іншим користувачам електронною поштою, за допомогою Wi-Fi Direct, Bluetooth тощо.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Керування спеціальними можливостями** → **Поділитися**. Потім виберіть файли налаштувань доступності й торкніться **ГОТОВО**. Виберіть спосіб надання спільного доступу й дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб надати спільний доступ до цих файлів.

Перегляд послуг доступності

Перегляд послуг доступності, інстальованих на пристрої.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** і перегляньте список послуг доступності в розділі **Послуги**.

Використання інших корисних функцій

- Використання S Voice: використовуйте функцію **S Voice** для виконання різноманітних функцій за допомогою голосових команд. Запустивши **S Voice**, можна здійснювати виклики, надсилати повідомлення та переглядати завдання. Додаткову інформацію див. у розділі S Voice.
- Пошук за допомогою голосу: скористайтеся голосовими командами для пошуку вмісту на веб-сторінках. Використовуйте цю функцію під час перебування в дорозі, коли ваші руки зайняті і ви не можете вручну ввести текст. Додаткову інформацію див. у розділі Голосовий пошук.
- Використання панелі сповіщень: щоб відкрити панель сповіщень, перетягніть рядок стану вниз. На цій панелі можна переглянути пропущені виклики та нові повідомлення, налаштувати яскравість екрана тощо. Додаткову інформацію див. у розділі Панелі сповіщень і швидких налаштувань.
- Перехід до спрощеного режиму: у спрощеному режимі використовується простіший макет та більші значки, що полегшує використання пристрою. При цьому на головний екран можна додати програми, що часто використовуються, або клавіші швидкого доступу для простішого доступу до потрібних функцій. Додаткову інформацію див. у розділі Перехід до спрощеного режиму.
- Керування за допомогою рухів: скористайтеся рухами долонею або жестами для керування пристроєм. Додаткову інформацію див. у розділі Керування за допомогою рухів.
- Використання функції сканування відбитків пальців: зареєструйте на пристрої відбитки пальців для розблокування екрана або підтвердження паролю до облікового запису Samsung. Додаткову інформацію див. у розділі Відбитки пальців.
- Використання диктофона: записуйте та відтворюйте голосові нагадування. Додаткову інформацію див. у розділі Диктофон.

Усунення неполадок

Перш ніж звернутися до сервісного центру Samsung, спробуйте скористатися такими рішеннями. Деякі ситуації можуть не стосуватися вашого пристрою.

Після ввімкнення пристрою або під час його використання може відобразитися запит на введення одного з таких кодів:

- Пароль: якщо ввімкнено функцію блокування пристрою, необхідно ввести встановлений пароль.
- PIN: під час першого використання пристрою або якщо ввімкнено функцію запиту PIN-коду, потрібно ввести PIN-код, який надається із SIM- або USIM-картою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню «Заблокувати SIM-карту».
- PUK: SIM- або USIM-карту заблоковано; зазвичай це стається внаслідок введення неправильного PIN-коду декілька разів підряд. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.
- PIN2: у разі відкриття меню, яке вимагає введення коду PIN2, необхідно ввести код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-картою. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

Пристрій відображає службові помилки та помилки мережі

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці. Повідомлення про помилки можуть відображатися повторно під час переміщення.
- Деякі параметри недоступні без передплати. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

Пристрій не вмикається

- Пристрій не увімкнеться за повністю розрядженого акумулятора. Зарядіть акумулятор повністю, перш ніж увімкнути пристрій.
- Можливо, акумулятор вставлено неналежним чином. Повторно вставте акумулятор.
- Протріть обидва контакти золотистого кольору та повторно вставте акумулятор.

Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином

- У разі прикріплення захисної плівки або додаткових аксесуарів до сенсорного екрана він може не працювати належним чином.
- Сенсорний екран може працювати неправильно в разі роботи з ним у рукавичках, а також під час торкання його брудними руками, гострими предметами або кінчиками пальців.
- Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.
- Перезавантажте пристрій, щоб усунути будь-які тимчасові помилки програмного забезпечення.
- Переконайтеся, що програмне забезпечення пристрою оновлено до останньої версії.
- Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до сервісного центру Samsung.

Пристрій не реагує на натискання клавіш, або в його роботі виникають критичні помилки

Якщо пристрій не реагує на натискання клавіш або «зависає», можливо, знадобиться закрити програми або повторно вставити акумулятор і ввімкнути пристрій для відновлення його функцій. Якщо пристрій «зависає» або не реагує на натискання клавіш, одночасно натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення та кнопку регулювання гучності вниз протягом 7 секунд, щоб перезавантажити пристрій.

Якщо це не допомагає, виконайте скидання налаштувань до заводських значень. На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Резервне копіювання та скидання** → **Скинути до заводських налаштувань** → **СКИНУТИ ДАНІ ПРИСТРОЮ** → **ВИДАЛИТИ ВСЕ**. Перед виконанням скидання установок до заводських значень обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої.

Якщо проблему не вдається усунути, зверніться до сервісного центру Samsung.

Виклики не здійснюються

- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для номера телефону, який набирається, не встановлено заборону викликів.
- Переконайтеся, що для вхідного номера телефону не встановлено заборону викликів.

Співрозмовники не чують вас під час виклику

- Переконайтеся, що не перекрито вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

Звукове відлуння під час виклику

Відрегулюйте гучність за допомогою натискання кнопки регулювання гучності або перейдіть до іншого місця.

Стільникова мережа або Інтернет часто відключаються, або якість звуку низька

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену пристрою.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Можливі проблеми з підключенням через перебої в роботі базової станції постачальника послуг. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- У разі використання пристрою в дорозі служби безпроводових мереж можуть вимикатися через проблеми в роботі мережі постачальника послуг.

Значок порожнього акумулятора

Акумулятор розрядився. Зарядіть або замініть акумулятор.

Акумулятор не заряджається належним чином (для зарядних пристроїв, рекомендованих компанією Samsung)

- Переконайтеся, що зарядний пристрій підключено належним чином.
- Якщо контакти акумулятора забруднені, акумулятор може не заряджатися належним чином, або пристрій може вимикатися. Протріть контакти золотистого кольору, після чого знову спробуйте зарядити акумулятор.
- Користувачам забороняється замінювати акумулятори на деяких пристроях. Щоб замінити акумулятор на таких пристроях, зверніться до сервісного центру Samsung.

Акумулятор розряджається швидше, ніж на початку його використання

- Якщо акумулятор піддається впливу дуже низьких або дуже високих температур, корисний заряд може зменшуватися.
- Споживання заряду акумулятора збільшується в разі використання функцій обміну повідомленнями або деяких програм, наприклад ігор або браузера.
- Акумулятор із часом зношується, а його корисний заряд зменшується.

Пристрій гарячий на дотик

Під час використання програм, які активно споживають заряд акумулятора, або в разі тривалого використання програм пристрій може ставати гарячим на дотик. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби.

Під час запуску камери відображаються повідомлення про помилки

Для роботи камери пристрою потрібен достатній обсяг вільної пам'яті та заряд акумулятора. У разі отримання повідомлень про помилки під час запуску камери спробуйте виконати такі дії:

- Зарядіть акумулятор або замініть його на повністю заряджений акумулятор.
- Звільніть пам'ять, передавши файли на комп'ютер або видаливши їх із пристрою.
- Перезапустіть пристрій. Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають проблеми, зверніться до сервісного центру Samsung.

Якість фотографій нижче, ніж під час попереднього перегляду

- Якість фотографій залежить від оточення та використовуваної техніки фотографування.
- У разі фотографування в темних місцях, вночі або у приміщенні може виникати шум або зображення перебуватимуть поза фокусом.

Під час відкриття мультимедійних файлів відображаються повідомлення про помилки

Якщо під час відкриття мультимедійних файлів на пристрої відображаються повідомлення про помилки або мультимедійні файли не відтворюються, спробуйте виконати такі дії:

- Звільніть пам'ять, передавши файли на комп'ютер або видаливши їх із пристрою.
- Переконайтеся, що музичний файл не захищено за допомогою технології DRM (Digital Rights Management). Якщо файл захищено за допомогою технології DRM, переконайтеся в наявності відповідної ліцензії або ключа для відтворення файлу.
- Переконайтеся, що формати файлів підтримуються на пристрої. Якщо формат не підтримується, наприклад DivX або AC3, інсталюйте програму, яка підтримує відповідний формат. Для підтвердження форматів файлів, що підтримуються пристроєм відвідайте веб-сайт www.samsung.com.

- Пристроєм підтримуються фотографії та відео, зроблені за допомогою цього пристрою. Фотографії та відео, зроблені за допомогою інших пристроїв, можуть не працювати належним чином.
- Пристроєм підтримуються мультимедійні файли, дозволені постачальником послуг мережі або постачальниками додаткових послуг. Деякий вміст, що розповсюджується в Інтернеті, наприклад звуки дзвінків, відео або заставки, може не працювати належним чином.

Не вдається знайти інший пристрій Bluetooth

- Переконайтеся, що на пристрої активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Переконайтеся, що на пристрої, до якого потрібно підключитися, активовано функцію безпроводового підключення Bluetooth.
- Переконайтеся, що ваш та інший пристрій Bluetooth перебувають у межах максимального радіусу дії з'єднання Bluetooth (10 м).

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час підключення пристрою до комп'ютера не встановлюється з'єднання

- Переконайтеся, що використовується кабель USB, сумісний із пристроєм.
- Переконайтеся, що на комп'ютері встановлено й оновлено потрібний драйвер.
- Переконайтеся, що на комп'ютері з ОС Windows XP встановлено пакет оновлень Windows XP SP 3 або пізнішої версії.
- Переконайтеся, що на комп'ютері інстальовано програму Samsung Kies чи медіапрогравач Windows 10 або пізнішої версії.

Пристрій не може знайти поточне розташування

Можливі перешкоди для сигналів GPS у деяких місцях, наприклад у приміщенні. У таких випадках використовуйте мережу Wi-Fi або мобільну мережу для визначення поточного розташування.

Дані, збережені на пристрої, втрачено

Завжди створюйте резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. В іншому разі пошкоджені або втрачені дані буде неможливо відновити. Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату даних, які зберігаються на пристрої.

Невелика щілина навколо зовнішньої частини корпуса пристрою

- Вона є необхідним елементом технології виробника; також може виникнути невелике гойдання або вібрація частин пристрою.
- Через деякий час щілина може дещо збільшитися у зв'язку з тертям між частинами.

Авторське право

© Samsung Electronics, 2015

Цей посібник захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записуванням або зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі, жодну частину цього посібника без попереднього письмового дозволу компанії Samsung Electronics.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ і логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.